


# Manuale delle istruzioni della videocamera

Da leggere subito

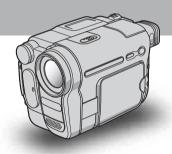

Videocamera Analogica/Videocamera Digitale

#### HVUDYCVIII

video Hi8 CCD-TRV238E/TRV438E Digital 8 DCR-TRV270E/TRV285E



### Da leggere subito

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per un riferimento futuro.

#### **AVVISO**

Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità.

Per evitare il rischio di scosse elettriche, non aprire il rivestimento. Per gli interventi di riparazione, rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.

### AVVERTENZA relativa ai modelli DCR-TRV270E/TRV285E

I campi elettromagnetici alle frequenze specifiche possono influenzare le immagini e l'audio della presente videocamera.

Il presente prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti dalla Direttiva EMC relativa all'uso dei cavi di collegamento di lunghezza inferiore a 3 metri

#### Avviso sui modelli DCR-TRV270E/ TRV285E

Se l'elettricità statica o interferenze elettromagnetiche causano l'interruzione del trasferimento dei dati, è necessario riavviare l'applicazione oppure scollegare, quindi ricollegare il cavo di comunicazione (USB e così via).



Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali

aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Accessori compatibili: Telecomando

#### Note sull'uso

#### Nota sui nastri

Con la presente videocamera, è possibile utilizzare videocassette standard da 8 mm 3 e Hi8 Hi8, Digital8 1. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 104.

#### Note sulla registrazione

- Prima di procedere alla registrazione vera e propria, effettuare una registrazione di prova per verificare che le immagini e l'audio vengano registrati correttamente.
- Non è possibile risarcire il contenuto delle registrazioni, anche nel caso in cui non sia possibile effettuare la registrazione o la riproduzione a causa di problemi della videocamera e così via.
- I sistemi di colore dei televisori variano a seconda dei paesi/delle regioni. Per vedere le registrazioni su un televisore, è necessario disporre di un apparecchio basato sul sistema di colore PAL.
- È possibile che programmi televisivi, film, videocassette e altro materiale siano protetti da copyright. La registrazione non autorizzata di tale materiale potrebbe contravvenire alle leggi sul copyright.

### Note relative a pannello LCD, mirino e obiettivo

- Lo schermo LCD e il mirino sono stati prodotti utilizzando una tecnologia ad altissima precisione che consente ad oltre il 99,99% dei pixel di essere operativo.
  - Tuttavia, è possibile che sullo schermo LCD e sul mirino appaiano costantemente piccoli punti neri e/o luminosi (bianchi, rossi, blu o verdi).
  - Tali punti sono il prodotto del normale processo di fabbricazione e non influenzano in alcun modo le registrazioni.
- L'esposizione prolungata dello schermo LCD, del mirino o dell'obiettivo alla luce solare diretta potrebbe comportare problemi di funzionamento.
   Prestare pertanto attenzione se la videocamera viene posizionata in prossimità di finestre o in esterni.
- Non riprendere direttamente il sole. Diversamente, la videocamera potrebbe presentare problemi di funzionamento. Effettuare le riprese del sole in condizioni di luce scarsa, ad esempio al crepuscolo.

### Nota sul collegamento di un altro apparecchio

Prima di procedere al collegamento della videocamera ad un altro apparecchio quale un videoregistratore o un computer mediante un cavo USB o i.LINK, assicurarsi di inserire la spina del connettore rispettando la direzione corretta. Se la spina del connettore viene inserita forzatamente nella direzione errata, il connettore potrebbe venire danneggiato.

In tal caso, è possibile che si verifichino problemi di funzionamento della videocamera.

#### Note sull'uso del presente manuale

- Le immagini dello schermo LCD e del mirino utilizzate nel presente manuale sono state catturate mediante una macchina fotografica ferma digitale e potrebbero pertanto apparire diverse da quelle effettive.
- Nel presente manuale, ciascun modello è indicato nel modo riportato di seguito.

CCD-TRV238E: Hi TRV238E CCD-TRV438E: Hi TRV438E DCR-TRV270E: TRV270E DCR-TRV285E: TRV285E

Le istruzioni che non sono contrassegnate da nomi di modelli specifici valgono per tutti i modelli. Le istruzioni che sono contrassegnate da nomi di modelli specifici valgono solo per i modelli indicati. Prima di iniziare a leggere il presente manuale, controllare il nome di modello della videocamera in

- Le indicazioni a schermo in ciascuna lingua vengono utilizzate per illustrare le procedure operative.
   Modificare la lingua delle indicazioni a schermo prima di utilizzare la videocamera, se necessario (p. 20).
- Le illustrazioni contenute nel presente manuale si basano sul modello DCR-TRV285E.
- Le schermate riportate nel presente manuale fanno riferimento a un computer su cui è installato il sistema operativo Windows XP. Le schermate potrebbero pertanto variare in base al sistema operativo in uso.

#### Note sull'uso della videocamera


· Tenere la videocamera in modo corretto.



 Per garantire la presa ottimale, stringere la cinghia dell'impugnatura come illustrato nella figura riportata di seguito.




- Prestare attenzione a non premere accidentalmente i tasti sulla cornice del pannello LCD durante l'apertura o la chiusura oppure durante la regolazione dell'angolazione del pannello LCD stesso.
- Non tenere la videocamera afferrandola dalle parti riportate di seguito.

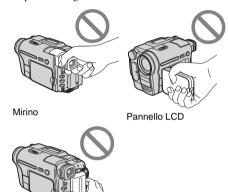

Blocco batteria

 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare la voce desiderata, quindi premere la manopola per confermare la selezione.

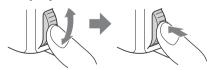

### **Indice**

CCD-TRV238E: HIE TRV238E DCR-TRV270E: DTRV270E CCD-TRV438E: HIE TRV438E DCR-TRV285E: DTRV285E

Da leggere subito	2
Guida rapida all'uso	
Registrazione di filmati	8
Registrazione/Riproduzione semplificata	10
Operazioni preliminari	
Punto 1: Controllo degli articoli in dotazione	11
Punto 2: Carica della batteria  Uso di una fonte di alimentazione esterna	
Punto 3: Attivazione dell'alimentazione	16
Punto 4: Regolazione del pannello LCD e del mirino	16
Punto 5: Impostazione di data e ora	18
Punto 6: Inserimento di una cassetta	19
Punto 7: Impostazione della lingua delle indicazioni a schermo	20
Registrazione	
Registrazione di filmati	24 24 24
Registrazione di fermi immagine – Registrazione di foto su nastr (ŊTRV270E/285E)	
Registrazione semplificata – Easy Handycam	27
Regolazione dell'esposizione	28
Registrazione in luoghi scarsamente illuminati  – NightShot plus	29
Regolazione manuale della messa a fuoco	30

Registrazione di un'immagine utilizzando vari eπetti  Dissolvenza in apertura e in chiusura di una scena	31
– FADER	31
Sovrapposizione di un titolo	33
Ricerca dell'ultima scena della registrazione più recente – END SEARCH	
Riproduzione	_
Visione di immagini registrate su un nastro	
Riproduzione semplificata  – Easy Handycam	38
Varie funzioni di riproduzione	39 deocamera
<ul><li>Codice dati (ŊTRV270E/285E)</li><li>Riproduzione delle immagini su un televisore</li></ul>	
Individuazione di una scena su un nastro per la riproduz (⊕TRV285E)	
Ricerca rapida di una scena desiderata – Memoria del punto : Ricerca di una scena in base alla data di registrazione – Rice Ricerca di un fermo immagine – Ricerca di foto Riproduzione di fermi immagine in sequenza – Scorrimento di	zero

### Operazioni avanzate

Personalizzazione della videocamera
Modifica delle impostazioni di menu
Uso del menu (IMPOST.GEN) - 16:9 AMPIO/STEADYSHOT, ecc
Uso del menu 🗊 (IMP.LETT.)/ 😈 (IMP. VREG.)
<ul> <li>– AUDIO HiFi/MODIFICA, ecc 53</li> <li>Uso del menu (IMP. LCD)</li> <li>– RTRIL. LCD/COLORE LCD, ecc 55</li> </ul>
Uso del menu (IMP.NASTRO)  - REG.FOTOGR/REG.INTERV, ecc
Uso del menu  (MENU IMP.) - IMP. OROL./STREAM.USB/ ☑ LANGUAGE, ecc60
Uso del menu (ALTRO)  - FUS.OR.LOC/MOD. VIDEO, ecc62
Duplicazione/Montaggio
Collegamento ad un videoregistratore65
Duplicazione su un altro nastro 67  Duplicazione di un nastro semplificata  – Easy Dubbing
(HigTRV238E/438E)68 Registrazione di immagini da un videoregistratore
(►) TRV285E)72

Duplicazione delle scene selezionate da un nastro  - Montaggio digitale di programmi (♣) TRV270E/285E)73
Uso con il computer
Funzioni (F) TRV270E/285E)79 Installazione del software e della "Guida introduttiva" sul computer (F) TRV270E/285E)
Guida alla soluzione dei problemi
Guida alla soluzione dei problemi89 Indicatori e messaggi di avviso100

Informazioni aggiuntive
Uso della videocamera all'estero103
Nastri che è possibile utilizzare104
Blocco batteria "InfoLITHIUM"105
Informazioni su i.LINK107
Manutenzione e precauzioni108
Caratteristiche tecniche111
Riferimento rapido
Identificazione delle parti e dei comandi115

Indice analitico ......122

#### Per [] TRV270E/285E:

In dotazione con la videocamera sono forniti due tipi di istruzioni per l'uso:

- Manuale delle istruzioni della videocamera (il presente manuale)
- "First Step Guide" (Guida introduttiva) per l'uso delle applicazioni in dotazione (inclusa nel CD-ROM in dotazione)



#### Guida rapida all'uso

### Registrazione di filmati


Collegare il blocco batteria carico alla videocamera.

Per caricare la batteria, vedere a pagina 12.

1 Sollevare il mirino.

2 Fare scorrere il blocco batteria in direzione della freccia fino a quando non scatta in posizione.



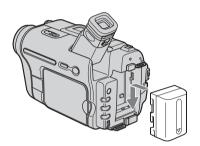

### 2 Inserire una cassetta nella videocamera.


● Per aprire il coperchio, fare scorrere la leva ■ OPEN/EJECT in direzione della freccia fino ad udire uno scatto.

Lo scomparto cassetta fuoriesce automaticamente.


Inserire la cassetta con il lato della finestrella rivolto verso l'alto, quindi spingere in corrispondenza del centro del dorso della cassetta.

3 Premere PUSH.
Chiudere il coperchio dello scomparto cassetta non appe

scomparto cassetta non appena quest'ultimo ritorna automaticamente nella posizione originale.

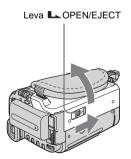



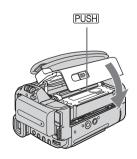

### 3 Avviare la registrazione osservando il soggetto visualizzato sullo schermo LCD.

La data e l'ora non sono impostate in fabbrica. Per impostarle, vedere a pagina 18.

Rimuovere il copriobiettivo.


Il copriobiettivo non è installato al momento dell'acquisto della videocamera (p. 115).

- 2 Premere OPEN per aprire il pannello LCD.
- 3 Tendendo premuto il tasto verde, fare scorrere l'interruttore POWER verso il basso fino a quando la spia CAMERA non si illumina.

L'alimentazione viene attivata.

4 Premere REC START/ STOP.

> La registrazione viene avviata. Per passare al modo di attesa, premere di nuovo REC START/STOP. È inoltre possibile utilizzare REC START/STOP sul pannello LCD.

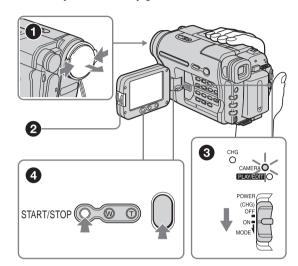


### 4 Visualizzare l'immagine registrata sullo schermo LCD.

- Fare scorrere più volte l'interruttore POWER fino a quando la spia PLAY/EDIT non si illumina.
- 2 Premere (1) (riavvolgimento).
- Premere (riproduzione) per avviare la riproduzione.

Per arrestare la riproduzione, premere

Per disattivare l'alimentazione, fare scorrere verso l'alto l'interruttore POWER impostandolo su (CHG) OFF.

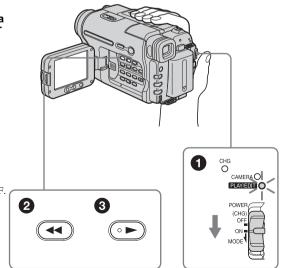




### Registrazione/Riproduzione semplificata

Attivando la funzione Easy Handycam, le operazioni di registrazione/ riproduzione diventano sempre più semplici.

La funzione Easy Handycam consente anche ad utenti inesperti di eseguire in modo semplice le operazioni di registrazione/riproduzione, fornendo solo le funzioni di base per la registrazione/riproduzione.

#### Premere EASY se si desidera registrare/riprodurre.

EASY si illumina in blu (1) e le dimensioni dei caratteri aumentano (2) durante l'uso della funzione Easy Handycam.

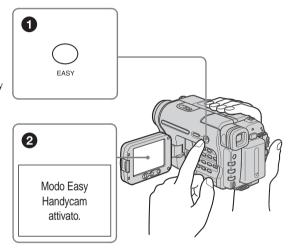

Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni relative a ciascuna operazione. Vedere a pagina 27 per la registrazione e a pagina 38 per la riproduzione.

# Punto 1: Controllo degli articoli in dotazione

Verificare che con la videocamera siano presenti gli accessori in dotazione riportati di seguito.

Il numero tra parentesi indica il numero di accessori in dotazione.

#### Alimentatore CA (1)



#### Cavo di alimentazione (1)



#### Copriobiettivo (1)

Vedere a pagina 115 per informazioni sulle modalità di applicazione del copriobiettivo.



#### Tracolla (1)

Vedere a pagina 118 per informazioni sulle modalità di applicazione della tracolla.



#### Telecomando senza filo (1)

Nel telecomando è installata una pila al litio piatta.

RMT-833: ( | TRV238E/438E)



RMT-830: (1) TRV285E)



#### Cavo di collegamento A/V (1)

Monofonico: (HiB TRV238E/438E)



Stereo: (1) TRV270E/285E)



#### Cavo USB (1)

(F)TRV270E/285E)



#### Blocco batteria ricaricabile NP-FM30 (1)

CD-ROM "Picture Package Ver.1.5" (1) (1) TRV270E/285E)


Manuale delle istruzioni della videocamera (il presente manuale) (1)

## Punto 2: Carica della batteria

È possibile caricare la batteria collegando il **blocco batteria "InfoLITHIUM"** (serie M) alla videocamera.

#### 6) Note


- Non è possibile utilizzare batterie diverse dal blocco batteria "InfoLITHIUM" (serie M) (p. 105).
- Evitare che la spina DC dell'alimentatore CA o i terminali della batteria entrino in contatto con oggetti metallici, onde evitare di causare cortocircuiti. Diversamente, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Collegare l'alimentatore CA ad una presa di rete accessibile. In caso di problemi di funzionamento, scollegare immediatamente l'alimentatore CA dalla presa di rete.
- Non installare l'apparecchio in uno spazio limitato, quale ad esempio una libreria o un mobiletto.

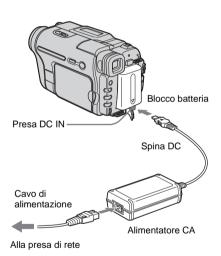


1 Sollevare il mirino.



2 Collegare il blocco batteria facendolo scorrere in direzione della freccia fino a quando non scatta in posizione.

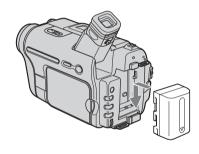


3 Collegare l'alimentatore CA alla presa DC IN della videocamera assicurandosi che il simbolo ▲ presente sulla spina DC sia rivolto verso l'alto.

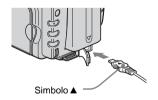

- 4 Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore CA.
- 5 Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di rete.

## 6 Fare scorrere l'interruttore POWER verso l'alto impostandolo su (CHG) OFF.


La spia CHG (carica) si illumina e viene avviata la carica

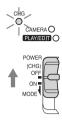

#### Dopo avere caricato la batteria

Una volta completata la carica della batteria, la spia CHG (carica) viene disattivata. Scollegare l'alimentatore CA dalla presa DC IN.

#### Per rimuovere il blocco batteria

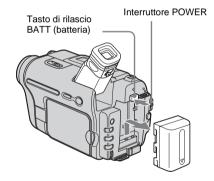


- 1 Sollevare il mirino.
- 2 Impostare l'interruttore POWER su (CHG) OFF.
- 3 Estrarre il blocco batteria facendolo scorrere in direzione della freccia, tenendo contemporaneamente premuto il tasto di rilascio BATT (batteria).

#### (3 Nota

 Se si prevede di non utilizzare il blocco batteria per un periodo di tempo prolungato, scaricare il blocco batteri completamente prima di riporlo. Vedere a pagina 106 per informazioni sulla conservazione del blocco batteria.


### Per verificare il tempo residuo della batteria – Info batteria

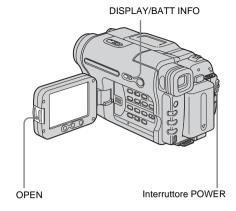

È possibile verificare il livello di carica corrente della batteria, nonché l'attuale tempo di registrazione residuo sia durante il caricamento che quando l'alimentazione è disattivata.

- 1 Impostare l'interruttore POWER su (CHG) OFF.
- 2 Premere OPEN per aprire il pannello LCD.
- **3** Premere DISPLAY/BATT INFO.

Le informazioni relative alla batteria vengono visualizzate per circa 7 secondi. Tenere premuto il tasto per visualizzarle per circa 20 secondi.

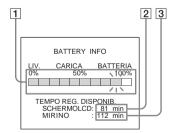

- 1 Livello di carica della batteria: consente di visualizzare approssimativamente la quantità residua di carica del blocco batteria.
- 2 Tempo di registrazione disponibile approssimativo utilizzando il pannello L.CD.

#### 3 Tempo di registrazione disponibile approssimativo utilizzando il mirino.

#### Tempo di carica

Numero approssimativo di minuti necessari nel caso in cui venga caricato un blocco batteria completamente scarico ad una temperatura pari a 25 °C (temperatura compresa tra 10 e 30 °C consigliata).

Blocco batteria	
NP-FM30 (in dotazione)	145
NP-FM50	150
NP-QM71D	260
NP-QM91D	360

#### Tempo di registrazione disponibile nel caso in cui venga utilizzato lo schermo LCD

Numero approssimativo di minuti disponibili nel caso in cui venga utilizzato un blocco batteria completamente carico ad una temperatura pari a 25 °C.

Per **Hi B** TRV238E/438E:

Blocco batteria	Tempo di registrazione in modo continuo	Tempo di registrazione tipico*
NP-FM30 (in dotazione)	115	55
NP-FM50	185	90
NP-QM71D	445	220
NP-QM91D	670	335

#### Per 13 TRV270E/285E:

Blocco batteria	Tempo di registrazione in modo continuo	Tempo di registrazione tipico*
NP-FM30 (in dotazione)	90	50
NP-FM50	145	80
NP-QM71D	355	220
NP-QM91D	535	300

#### Tempo di registrazione disponibile quando viene utilizzato il mirino

Numero approssimativo di minuti disponibili nel caso in cui venga utilizzato un blocco batteria completamente carico ad una temperatura pari a 25 °C.

Per **►li 3** TRV238E/438E:

Blocco batteria	Tempo di registrazione in modo continuo	Tempo di registrazione tipico*
NP-FM30 (in dotazione)	175	85
NP-FM50	280	135
NP-QM71D	675	330
NP-QM91D	1.010	495

#### Per () TRV270E/285E:

Blocco batteria	Tempo di registrazione in modo continuo	Tempo di registrazione tipico*
NP-FM30 (in dotazione)	125	65
NP-FM50	200	105
NP-QM71D	485	255
NP-QM91D	725	385

\* Numero approssimativo di minuti di registrazione disponibili durante l'uso dei modi di registrazione ripetuta, di avvio/arresto, dell'interruttore POWER per impostare il modo di alimentazione e dello zoom. La durata effettiva della batteria potrebbe risultare inferiore.

#### Tempo di riproduzione

Numero approssimativo di minuti disponibili nel caso in cui venga utilizzato un blocco batteria completamente carico ad una temperatura pari a 25 °C.

Per **Hi B** TRV238E/438E:

Blocco batteria	Pannello LCD aperto	Pannello LCD chiuso
NP-FM30 (in dotazione)	115	185
NP-FM50	185	295
NP-QM71D	445	715
NP-QM91D	670	1.070

#### Per 13 TRV270E/285E:

Blocco batteria	Pannello LCD aperto	Pannello LCD chiuso
NP-FM30 (in dotazione)	100	150
NP-FM50	160	240
NP-QM71D	390	580
NP-QM91D	585	865

#### 6 Note

- Se l'alimentatore CA è collegato alla presa DC IN della videocamera, l'alimentazione non viene fornita dal blocco batteria anche se il cavo di alimentazione è scollegato dalla presa di rete.
- Se la videocamera viene utilizzata a temperature basse, i tempi di registrazione e di riproduzione risultano ridotti.
- La spia CHG (carica) lampeggia durante la carica oppure le informazioni relative alla batteria non vengono visualizzate correttamente nei seguenti casi.
  - Il blocco batteria non è installato correttamente.
  - Il blocco batteria è danneggiato.
  - Il blocco batteria è completamente scarico (solo per le informazioni sulla batteria).

### Uso di una fonte di alimentazione esterna

È possibile utilizzare l'alimentatore CA come fonte di alimentazione per evitare che la batteria si scarichi. Durante l'uso dell'alimentatore CA, il blocco batteria non si scarica, anche se è installato nella videocamera.

#### **PRECAUZIONE**

Anche se disattivata, la videocamera continua a ricevere alimentazione CA (corrente domestica) fintanto che rimane collegata ad una presa di rete mediante l'alimentatore CA.

Collegare la videocamera come illustrato nella sezione "Carica della batteria" (p. 12).

## Punto 3: Attivazione dell'alimentazione

È necessario fare scorrere più volte l'interruttore POWER per selezionare il modo di alimentazione desiderato per la registrazione o la riproduzione.

Se la videocamera viene utilizzata per la prima volta, viene visualizzata la schermata [IMP. OROL.] (p. 18).

## Tenendo premuto il tasto verde, fare scorrere l'interruttore POWER verso il basso.

L'alimentazione viene attivata.

Per impostare il modo di registrazione o di riproduzione, fare scorrere più volte
l'interruttore fino a quando la spia corrispondente al modo di alimentazione desiderato non si illumina.



- Modo CAMERA: per registrare su un nastro.
- Modo PLAY/EDIT: per riprodurre o modificare immagini memorizzate su un nastro.

#### Per disattivare l'alimentazione


Fare scorrere l'interruttore POWER verso l'alto impostandolo su (CHG) OFF.



### Punto 4: Regolazione del pannello LCD e del mirino

#### Regolazione del pannello LCD

È possibile regolare l'angolatura e l'illuminazione del pannello LCD per adattarlo a varie condizioni di registrazione. Se durante la registrazione sono presenti ostacoli tra la videocamera e il soggetto ripreso, è comunque possibile controllare quest'ultimo sullo schermo LCD regolando l'angolatura del pannello LCD.

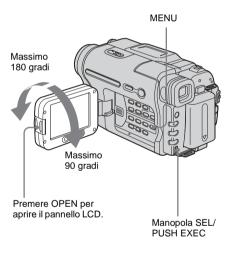

Aprire il pannello LCD di 90 gradi rispetto alla videocamera, quindi ruotarlo per regolarlo sulla posizione desiderata.

### Per regolare la luminosità dello schermo LCD

- 1 Premere MENU.
- 2 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [ (IMP. LCD), quindi premere la manopola.
- 3 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [LUMIN. LCD], quindi premere la manopola (p. 55).
- 4 Regolare la luminosità dello schermo LCD utilizzando la manopola SEL/ PUSH EXEC, quindi premere la manopola.
- 5 Premere MENU.

#### "♥ Suggerimenti

- Se il pannello LCD viene fatto ruotare di 180 gradi in direzione dell'obiettivo, è possibile chiudere il pannello LCD mantenendo lo schermo LCD rivolto verso l'esterno.
- Se viene utilizzato il blocco batteria come fonte di alimentazione, è possibile regolare la luminosità selezionando [RTRIL. LCD] nel menu (IMP. LCD) (p. 55).
- L'immagine registrata non viene influenzata dall'impostazione di questa voce.
- È possibile disattivare il segnale acustico relativo alla conferma dell'operazione impostando [SEGN.ACUST] nel menu ETC (ALTRO) su [DISATTIV.] (p. 62).

#### Regolazione del mirino

Una volta chiuso il pannello LCD, è possibile visualizzare le immagini utilizzando il mirino. Utilizzare il mirino se la batteria è quasi scarica o le immagini visualizzate sullo schermo non sono chiare.



Leva di regolazione della lente del mirino


- Sollevare il mirino.
- 2 Regolare la leva di regolazione della lente del mirino fino a quando l'immagine non appare nitida.

### Punto 5: Impostazione di data e ora

Se la videocamera viene utilizzata per la prima volta, è necessario impostare la data e l'ora. Se la data e l'ora non vengono impostate, ad ogni accensione della videocamera apparirà la schermata [IMP. OROL.].

#### 4 Nota

Se la videocamera non viene utilizzata per circa 3
mesi, la pila ricaricabile incorporata si scarica e le
impostazioni relative a data e ora vengono annullate.
 In tal caso, caricare la pila ricaricabile (p. 111),
quindi impostare di nuovo la data e l'ora.

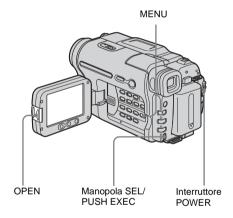

- Accendere la videocamera (p. 16).
- 2 Premere OPEN per aprire il pannello LCD.

Se l'orologio viene impostato per la prima volta, passare al punto 6.


#### 3 Premere MENU.




4 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare (MENU IMP.), quindi premere la manopola.



5 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [IMP. OROL.], quindi premere la manopola.

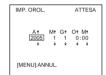

6 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [A] (anno), quindi premere la manopola.

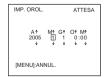

È possibile impostare l'anno desiderato non successivo al 2079.

7 Impostare [M] (mese), [G] (giorno), [O] (ora) e [M] (minuti) seguendo la stessa procedura descritta al punto 6, quindi premere la manopola.

### Per controllare la data e l'ora preimpostate

Per **Hi** TRV238E/438E:

Premere DATE per visualizzare l'indicatore di data.

Premere TIME per visualizzare l'indicatore dell'ora.

Premere DATE (o TIME), quindi TIME (o DATE) per visualizzare contemporaneamente gli indicatori di data e ora.

Per non visualizzare l'indicatore di data e/o ora, premere di nuovo DATE e/o TIME.

## Punto 6: Inserimento di una cassetta

Con la presente videocamera, è possibile utilizzare videocassette standard da 8 mm 3 e Hi8 Hi3, Digital8 H).


Per ulteriori informazioni su tali cassette (ad esempio, sulla funzione di protezione da scrittura), vedere a pagina 104.

#### Wote

- Non inserire la cassetta nell'apposito scomparto in modo forzato. Diversamente, è possibile che si verifichino problemi di funzionamento della videocamera.
- Per [] TRV270E/285E:
   Il tempo di registrazione disponibile quando viene utilizzata la videocamera corrisponde a 2/3 del tempo indicato sul nastro Hi8 []. Se nelle impostazioni di menu viene selezionato il modo [LP], il tempo di registrazione corrisponde a quello
- Per aprire il coperchio, fare scorrere la leva OPEN/EJECT in direzione della freccia fino ad udire uno scatto.


Leva ▲ OPEN/EJECT Coperchio

indicato sul nastro Hi8 Hi 13.

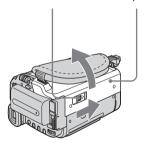


Lo scomparto cassetta fuoriesce automaticamente e si apre.

### 2 Inserire una cassetta con il lato della finestrella rivolto verso l'alto.

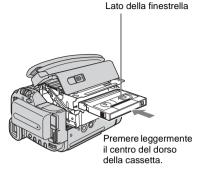

#### 3 Premere PUSH.

Lo scomparto cassetta ritorna automaticamente nella posizione originaria.

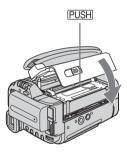

#### 4 Chiudere il coperchio.

#### Per estrarre la cassetta

1 Fare scorrere la leva OPEN/EJECT in direzione della freccia per aprire il coperchio.

Lo scomparto cassetta fuoriesce automaticamente.


2 Estrarre la cassetta, quindi premere

Lo scomparto cassetta ritorna automaticamente nella posizione originaria.

3 Chiudere il coperchio.

### Punto 7: Impostazione della Iingua delle indicazioni a schermo


È possibile selezionare la lingua da utilizzare per le indicazioni visualizzate sullo schermo LCD.

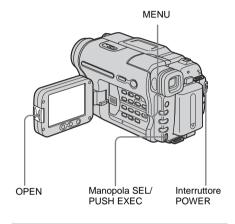

- Accendere la videocamera.
- 2 Premere OPEN per aprire il pannello LCD.
- 3 Premere MENU.



4 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare (SETUP MENU), quindi premere la manopola.

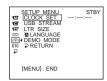

5 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [ LANGUAGE], quindi premere la manopola.



6 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare la lingua desiderata, quindi premere la manopola.

#### 7 Premere MENU.

#### 🍟 Suggerimento

 La presente videocamera dispone della lingua [ENG [SIMP]] (inglese semplificato) nel caso in cui la propria lingua non sia riportata tra le opzioni disponibili.

## Registrazione di filmati

Prima di avviare la registrazione, eseguire la procedura descritta ai punti da 1 a 7 della sezione "Operazioni preliminari" (p. 11 - p. 20).


#### Per **Fli 3** TRV238E/438E:

I filmati vengono registrati con l'audio monofonico.

#### Per BTRV270E/285E:

I filmati vengono registrati con l'audio stereo.

Spia di registrazione videocamera

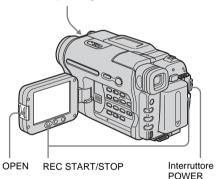


#### 4) Nota

#### • Per **HiB** TRV238E/438E:

La data viene automaticamente registrata per 10 secondi dopo l'avvio della registrazione (funzione di data automatica). Tale funzione è operativa solo una volta al giorno. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 60.

#### Suggerimento


 Grazie alla funzione Easy Handycam, anche utenti inesperti sono in grado di eseguire registrazioni in modo semplice. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 27. Rimuovere il copriobiettivo. Tirare il cordino del copriobiettivo verso il basso, quindi applicarlo alla cinghia dell'impugnatura.

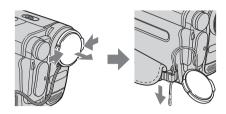

### 2 Premere OPEN per aprire il pannello LCD.

## 3 Fare scorrere l'interruttore POWER fino a quando la spia CAMERA non si illumina.

La videocamera viene impostata sul modo di attesa.

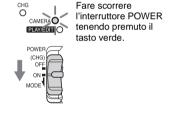

#### 4 Premere REC START/STOP.

La registrazione viene avviata. [REG.] viene visualizzato sullo schermo LCD e la spia di registrazione della videocamera si illumina.

Premere di nuovo REC START/STOP per arrestare la registrazione.

#### Per disattivare l'alimentazione

Fare scorrere l'interruttore POWER verso l'alto impostandolo su (CHG) OFF.


#### Suggerimento

 Se si prevede di non utilizzare la videocamera per un periodo di tempo prolungato, rimuovere la cassetta e riporla in modo corretto.

### Indicatori visualizzati durante la registrazione


Gli indicatori non vengono registrati sul nastro.

#### Per **HiB** TRV238E/438E:

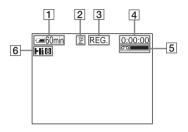

#### Per 13 TRV270E/285E:

Durante la registrazione, la data, l'ora e i dati di impostazione della videocamera (p. 39) non vengono visualizzati.

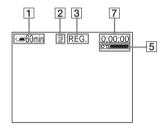

### 1 Tempo di funzionamento residuo della batteria

Il tempo visualizzato potrebbe non essere corretto, a seconda dell'ambiente di utilizzo. Dopo l'apertura o la chiusura del pannello LCD, occorre attendere circa 1 minuto per visualizzare il tempo di funzionamento residuo della batteria corretto.

- 2 Modo di registrazione (SP o LP)
- 3 Stato della registrazione ([ATTESA] (modo di attesa) o [REG.] (registrazione))
- 4 Contatore del nastro (ore: minuti: secondi) (HiE TRV238E/438E)

  Per impostare il contatore su 0:00:00, premere COUNTER RESET (p. 117).

#### 5 Capacità di registrazione

Per **Hi 3** TRV238E/438E:

Questo indicatore viene visualizzato dopo che è stata inserita una cassetta ed è stata avviata una registrazione.

#### Per 13 TRV270E/285E:

Questo indicatore viene visualizzato alcuni istanti dopo l'impostazione dell'interruttore POWER su CAMERA e l'inserimento di una cassetta.

#### 6 Formato Hi8 (Hi 🛭 TRV238E/438E)

Questo indicatore viene visualizzato durante la registrazione su nastri in formato Hi8.

Codice temporale/Contatore del nastro (ore: minuti: secondi)/Registrazione di foto su nastro ({} TRV270E/285E)

#### Wote

- Prima di sostituire il blocco batteria, fare scorrere verso l'alto l'interruttore POWER impostandolo su (CHG) OFF.
- Se la videocamera non viene utilizzata per oltre 5 minuti, l'alimentazione viene automaticamente disattivata per impostazione predefinita per motivi di risparmio energetico della batteria ([SPEGN.AUTO], p. 63). Per avviare la registrazione, fare scorrere l'interruttore POWER verso il basso per selezionare CAMERA, quindi premere REC START/STOP.

#### 🖫 Suggerimenti

- È inoltre possibile utilizzare REC START/STOP sulla cornice del pannello LCD per registrare le immagini in movimento. Questa funzione risulta utile per le registrazioni da angolazioni basse o per registrare se stessi nel modo a specchio.
- Per premere REC START/STOP sulla cornice del pannello LCD, sostenere il pannello LCD con una mano.
- Per garantire transizioni senza stacchi tra l'ultima scena registrata sul nastro e quella successiva, osservare quanto segue.
  - Non estrarre la cassetta. L'immagine viene registrata in modo continuo senza alcuna interruzione, anche nel caso in cui venga disattivata l'alimentazione.
  - Non registrare immagini utilizzando i modi SP e LP sullo stesso nastro.
  - Evitare di arrestare la registrazione, quindi di registrare un filmato nel modo LP.
- Per [ TRV270E/285E:

La data e l'ora di registrazione, nonché i dati relativi alle impostazioni della videocamera vengono registrati automaticamente sul nastro senza venire visualizzati sullo schermo. È possibile visualizzare tali informazioni selezionando [COD. DATI] sullo schermo durante la riproduzione (p. 62).

#### Registrazioni prolungate

#### Per eseguire registrazioni prolungate


Nel menu (IMP.NASTRO), selezionare [MOD.REG.], quindi [LP] (p. 56).

Nel modo LP, è possibile eseguire registrazioni più lunghe rispetto al modo SP (2 volte più lunghe per **Hi** TRV238E/438E, 1,5 volte più lunghe per **H** TRV270E/285E).

Per la riproduzione di un nastro registrato nel modo LP, occorre utilizzare la presente videocamera.

#### Uso dello zoom

Selezionando il modo CAMERA, è possibile selezionare lo zoom per ottenere immagini ingrandite di oltre 20 volte, quindi attivare lo zoom digitale ([ZOOM DIGIT], p. 49). L'uso occasionale dello zoom è efficace, tuttavia, per ottenere risultati ottimali, si consiglia di non utilizzarlo spesso.

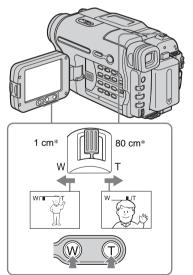

\* Distanza minima necessaria tra la videocamera e il soggetto per ottenere una messa a fuoco nitida con la leva impostata in tale posizione. Per effettuare ingrandimenti graduali, spostare leggermente la leva dello zoom elettrico. Spostarla ulteriormente per le zoomate più rapide.

#### Per registrare una vista più ampia

Spostare la leva dello zoom elettrico verso W.

Il soggetto appare più lontano (Grandangolo).

#### Per registrare una vista più ristretta

Spostare la leva dello zoom elettrico verso T.

Il soggetto appare più vicino (Teleobiettivo).

### Per utilizzare i tasti dello zoom sulla cornice del pannello LCD

Tenere premuto W per registrare una vista più ampia; tenere premuto T per registrare una vista più ristretta.

#### 4 Note

- Non è possibile modificare la velocità dello zoom utilizzando i tasti dello zoom sulla cornice del pannello LCD.
- Per premere i tasti dello zoom sulla cornice del pannello LCD, sostenere il pannello LCD con una mano.

#### Uso della lampada incorporata

È possibile utilizzare la lampada incorporata per adattarsi alle varie condizioni di ripresa. La distanza consigliata tra il soggetto e la videocamera è pari a circa 1,5 m.



### Premere più volte LIGHT (flash) per selezionare un'impostazione.

Le impostazioni vengono visualizzate in sequenza nell'ordine riportato di seguito.

Nessun indicatore visualizzato: la registrazione viene eseguita senza utilizzare la lampada incorporata.



**ECAUTO**: la lampada viene automaticamente attivata e disattivata in base alle condizioni di luminosità dell'ambiente.



**≡○ ON** : la lampada è sempre attivata.

#### Per disattivare la lampada incorporata


Premere più volte LIGHT finché tutti gli indicatori non scompaiono dallo schermo.

#### 6 Note

- La lampada video incorporata emette luce di elevata intensità, che non costituisce fonte di pericolo se utilizzata in modo corretto. Tuttavia, evitare di puntare la lampada direttamente verso gli occhi del soggetto da una distanza ravvicinata.
- Il blocco batteria si scarica rapidamente durante l'uso della lampada incorporata.
- Se si prevede di non utilizzare la videocamera, disattivare la lampada incorporata e rimuovere il blocco batteria onde evitare l'attivazione accidentale della lampada.
- Se durante le riprese nel modo =○AUTO si verificano fenomeni di sfarfallio, premere LIGHT fino a visualizzare =○ON.
- È possibile che la lampada incorporata venga attivata/disattivata se vengono utilizzate le funzioni [PROGRAM.AE] o di controluce durante le riprese nel modo =
- Per [] TRV270E/285E:
- La lampada incorporata viene disattivata durante l'intervallo previsto per la registrazione a intervalli.
- Se viene utilizzato un obiettivo di conversione (opzionale), la luce emessa dalla lampada incorporata viene bloccata e potrebbe non illuminare correttamente il soggetto.

### Registrazione nel modo a specchio

È possibile ruotare il pannello LCD verso il soggetto in modo tale che chi effettua la ripresa e il soggetto stesso condividano l'immagine in fase di registrazione. È inoltre possibile utilizzare questa funzione per registrare la propria immagine o per richiamare l'attenzione dei bambini sulla videocamera mentre vengono ripresi.

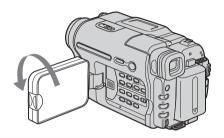

## Aprire il pannello LCD di 90 gradi rispetto alla videocamera, quindi ruotarlo di 180 gradi in direzione del soggetto.

Sullo schermo LCD viene visualizzata l'immagine speculare del soggetto, sebbene l'immagine registrata sia normale.


#### O Note

Per **Hi B** TRV238E/438E:

- • viene visualizzato nel mirino e sullo schermo
   LCD. II • viene visualizzato nel modo di attesa e •
   nel modo di registrazione. Alcuni indicatori
   vengono visualizzati in modo speculare, mentre altri
   non vengono visualizzati.
- Durante la registrazione nel modo a specchio, DATE e TIME sulla videocamera non sono operativi.

## Sovrapposizione di data e ora sulle immagini (Hi BTRV238E/438E)

È possibile registrare la data e/o l'ora visualizzate sullo schermo e sovrapposte all'immagine.

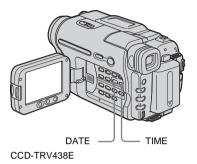

Premere DATE per registrare la data. Premere TIME per registrare l'ora. Premere DATE (o TIME), quindi TIME (o DATE) per registrare la data e l'ora.

Per non visualizzare la data e l'ora, premere di nuovo DATE e/o TIME.

Al momento dell'acquisto della videocamera, l'orologio non è impostato. Impostare la data e l'ora sui valori locali prima dell'uso (p. 18).

#### O Nota

 Non è possibile eliminare gli indicatori di data e ora registrati manualmente.


#### T Suggerimento

 Se la data e l'ora non vengono registrate sull'immagine, registrarle sullo schermo vuoto come sfondo per circa 10 secondi, quindi eliminare gli indicatori di data e ora prima di avviare la registrazione vera e propria.


## Registrazione di fermi immagine

 Registrazione di foto su nastro (►) TRV270E/285E)

È possibile registrare fermi immagine. Prima di avviare la registrazione, eseguire la procedura descritta ai punti da 1 a 7 della sezione "Operazioni preliminari" (p. 11 - p. 20).

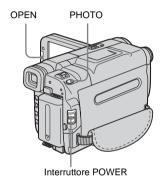


Rimuovere il copriobiettivo. Tirare il cordino del copriobiettivo verso il basso, quindi applicarlo alla cinghia dell'impugnatura.

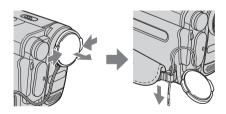

2 Premere OPEN per aprire il pannello LCD.

### 3 Fare scorrere l'interruttore POWER per selezionare il modo CAMERA.

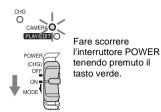

#### 4 Tenere premuto leggermente PHOTO.

Viene emesso un segnale acustico, quindi l'immagine viene visualizzata come fermo immagine. La registrazione non viene ancora avviata



#### 5 Premere PHOTO a fondo.

Lo scatto dell'otturatore indica il momento in cui il fermo immagine viene registrato con l'audio per 7 secondi.

Il fermo immagine rimane visualizzato sullo schermo finché la registrazione non è completata.

#### Per disattivare l'alimentazione

Fare scorrere l'interruttore POWER verso l'alto impostandolo su (CHG) OFF.

#### Wota

 i viene visualizzato se la registrazione di foto su nastro non è disponibile.

#### Suggerimento

 È possibile registrare circa 510 immagini nel modo SP e circa 765 immagini nel modo LP su un nastro da 60 minuti nel modo SP.

## Registrazione semplificata

#### - Easy Handycam

Grazie alla funzione Easy Handycam, la maggior parte delle impostazioni della videocamera viene impostata sul modo automatico, solo le funzioni di base sono disponibili e le dimensioni dei caratteri visualizzati sullo schermo aumentano per risultare più chiaramente leggibili. Anche utenti inesperti sono in grado di eseguire registrazioni in modo semplice. Prima di avviare la registrazione, eseguire la procedura descritta ai punti da 1 a 7 della sezione "Operazioni preliminari" (p. 11 - p. 20).



#### Ÿ Suggerimento

- Accanto ai tasti della videocamera che non sono disponibili durante l'uso della funzione Easy Handycam è presente un punto. Inoltre, alla pressione di MENU, vengono visualizzate solo le voci di menu disponibili durante l'uso della funzione Easy Handycam.
- Rimuovere il copriobiettivo. Tirare il cordino del copriobiettivo verso il basso, quindi applicarlo alla cinghia dell'impugnatura.
- 2 Premere OPEN per aprire il pannello LCD.

### 3 Fare scorrere l'interruttore POWER per selezionare il modo CAMERA.

È possibile registrare esclusivamente filmati.

#### 4 Premere EASY.

EASY si illumina in blu.

Modo Easy Handycam attivato.

#### 5 Premere REC START/STOP.

La registrazione viene avviata. [REG.] viene visualizzato sullo schermo LCD e la spia di registrazione della videocamera si illumina. Premere di nuovo REC START/STOP per interrompere la registrazione.

#### Per disattivare l'alimentazione

Fare scorrere l'interruttore POWER verso l'alto impostandolo su (CHG) OFF.

#### Per disattivare la funzione Easy Handycam

Premere di nuovo EASY.

#### 4) Note

- Non è possibile passare dalla/alla funzione Easy Handycam durante la registrazione.
- Per [) TRV270E/285E:
   Durante l'uso della funzione Easy Handycam, non è possibile collegare il cavo USB alla videocamera.
- Per [] TRV270E/285E:
  - Non è possibile utilizzare la funzione Easy Handycam insieme allo streaming USB.
- Tutte le impostazioni vengono ripristinate sui valori predefiniti durante l'uso della funzione Easy Handycam. Quando la funzione Easy Handycam viene disattivata, vengono ripristinate le impostazioni precedentemente effettuate.

## Regolazione dell'esposizione

L'esposizione viene regolata automaticamente per impostazione predefinita.

### Regolazione dell'esposizione per soggetti in controluce

Se il soggetto ripreso si trova controluce, è possibile regolare l'esposizione in modo da evitare che appaia in ombra.



### Premere BACK LIGHT nel modo CAMERA.


Viene visualizzato .
Per disattivare la funzione di controluce, premere di nuovo BACK LIGHT.

#### 4 Nota

 La funzione di controluce viene disattivata premendo EXPOSURE (p. 29).

### Regolazione manuale dell'esposizione

È possibile impostare la luminosità di un'immagine selezionando l'esposizione ottimale. Se ad esempio si effettuano registrazioni in interni in un giorno di sole, è possibile evitare che i soggetti ripresi in controluce appaiano in ombra impostando manualmente l'esposizione in base a quella della parete della stanza.

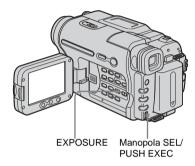

### 1 Premere EXPOSURE nel modo CAMERA.

Sullo schermo viene visualizzato l'indicatore di esposizione.

#### 2 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per regolare la luminosità.



Mentre l'esposizione è impostata sul modo manuale,  $\stackrel{.}{\bowtie}$  viene visualizzato nell'angolo sinistro dello schermo.

### Per ripristinare l'impostazione dell'esposizione automatica Premere EXPOSURE.

### Registrazione in luoghi scarsamente illuminati

#### - NightShot plus

È possibile registrare soggetti in luoghi scarsamente illuminati (ad esempio, se si desidera riprendere il viso di un bambino che dorme) utilizzando questa funzione.



### Impostare l'interruttore NIGHTSHOT PLUS su ON.

• e ["NIGHTSHOT PLUS"] vengono visualizzati.

Per disattivare la funzione NightShot plus, impostare l'interruttore NIGHTSHOT PLUS su OFF.

#### (4 Note

- Non utilizzare la funzione NightShot plus in luoghi luminosi. Diversamente, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non è possibile utilizzare NightShot plus insieme alle seguenti funzioni:
  - [PROGRAM.AE]
  - Esposizione manuale
- Se non è possibile regolare la messa a fuoco in modo automatico, regolarla manualmente.
- Non coprire la porta a infrarossi con le dita o altri oggetti. Rimuovere l'obiettivo di conversione (opzionale), se applicato.

 A seconda delle condizioni o situazioni di ripresa, è possibile che i colori non vengano riprodotti correttamente.

#### " ☐ Suggerimento

• Se vengono registrati soggetti in luoghi completamente privi di illuminazione, impostare [LUCE R. N.] su [ATTIVATO] nelle impostazioni di menu. La distanza massima di ripresa utilizzando la funzione NightShot Light è di circa 3 m. Se vengono registrati soggetti in luoghi scarsamente illuminati (ad esempio, di notte o alla luce della luna), impostare [LUCE R. N.] su [DISATTIV.] nelle impostazioni di menu. È possibile rendere più intensi i colori delle immagini (p. 52).

## Regolazione manuale della messa a fuoco

La messa a fuoco viene regolata automaticamente per impostazione predefinita.


È possibile regolare la messa a fuoco manualmente in base alle condizioni di registrazione.

Utilizzare questa funzione nei casi descritti di seguito.

- Per registrare un soggetto che si trova dietro una finestra coperta da gocce di pioggia.
- Per registrare strisce orizzontali.
- Per registrare un soggetto che presenta poco contrasto con il relativo sfondo.
- Per effettuare la messa a fuoco di un soggetto sullo sfondo.



 Per registrare un soggetto immobile utilizzando un treppiede.

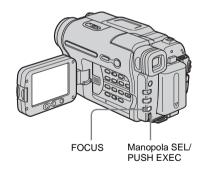

1 Premere FOCUS nel modo CAMERA.
Viene visualizzato 🕞.

#### 2 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per ottenere una messa a fuoco nitida.

Se non è possibile regolare ulteriormente la messa a fuoco, re viene sostituito da . Se non è possibile regolare ulteriormente la messa a fuoco da vicino, re viene sostituito da .


### Suggerimenti relativi alla messa a fuoco manuale

- Per semplificare la messa a fuoco manuale del soggetto, è possibile utilizzare la funzione di zoom. Spostare la leva dello zoom elettrico verso T (teleobiettivo) per regolare la messa a fuoco, quindi verso W (grandangolo) per regolare lo zoom per la registrazione.
- Se si desidera registrare un soggetto particolarmente vicino, spostare la leva dello zoom elettrico verso W (grandangolo) per ingrandire l'immagine al massimo, quindi regolare la messa a fuoco.

### Per regolare la messa a fuoco in modo automatico

Premere di nuovo FOCUS.

### Registrazione di un'immagine utilizzando vari effetti

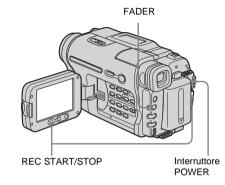

#### Dissolvenza in apertura e in chiusura di una scena - FADER

Alle immagini in fase di registrazione è possibile aggiungere gli effetti riportati di seguito.



#### [DISSOLV. NERO]







#### [DISSOLV. BIANCO]







#### [DISSOLV. MOSAICO]







[DISSOLV. STRISCE]

Questa funzione è disponibile solo per **Hig** TRV238E/438E.







#### [GRADUALE B&N/COLOR]

Quando si esegue la dissolvenza in apertura, l'immagine passa gradualmente dal bianco e nero al colore.

Quando si esegue la dissolvenza in chiusura, l'immagine passa gradualmente dal colore al bianco e nero.

- 1 Fare scorrere l'interruttore POWER per selezionare il modo CAMERA.
- 2 Premere FADER finché l'indicatore di dissolvenza desiderato non lampeggia nel modo di attesa (per la dissolvenza in apertura) o durante la registrazione (per la dissolvenza in chiusura).



#### 3 Premere REC START/STOP.

L'indicatore di dissolvenza smette di lampeggiare e scompare non appena la dissolvenza viene completata.

#### Per annullare l'operazione

Al punto 2, premere più volte FADER fino a quando l'indicatore non scompare.

#### 4 Note

- Per [ATRV270E/285E:
  - Non è possibile utilizzare FADER insieme alle seguenti funzioni:
  - Registrazione di foto su nastro
  - [REG.FOTOGR] (registrazione per fotogrammi)
  - [REG.INTERV] (registrazione a intervalli)
- Non è possibile eseguire la dissolvenza in apertura o in chiusura per i titoli, nonché per l'indicatore di data e ora del modello Hii TRV238E/438E.


Cancellare tali dati, se non sono necessari, prima di utilizzare la funzione FADER.

## Sovrapposizione di un titolo

Durante la registrazione, è possibile inserire un titolo.

È possibile selezionare uno degli 8 titoli preimpostati e 2 titoli personalizzati.



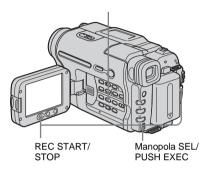

## Fare scorrere l'interruttore POWER per selezionare il modo CAMERA, quindi premere TITLE.

Selezionare il titolo desiderato tra quelli visualizzati (2 titoli originali creati in precedenza e i titoli preimpostati memorizzati nella videocamera). È possibile creare titoli originali (fino a 2 tipi di titolo ciascuno dei quali composto da un massimo di 20 caratteri) attenendosi alla procedura descritta di seguito.

1 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [T.PERS1""] o [T.PERS2""], quindi premere la manopola.



**2** Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [CREAZ/MODIF], quindi premere la manopola.

- **3** Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare la colonna del carattere desiderato, quindi premere la manopola.
- 4 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare il carattere desiderato, quindi premere la manopola.



Per cancellare un carattere: selezionare  $[\leftarrow]$ .

Per immettere uno spazio: selezionare [Z&?!], quindi selezionare lo spazio vuoto tra & e?.

Per selezionare l'alfabeto e i caratteri russi: selezionare [→P2].

- **5** Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare il carattere successivo, quindi immettere il carattere seguendo la stessa procedura.
- 6 Una volta completata l'immissione dei caratteri, ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [O K], quindi premere la manopola. Il titolo viene memorizzato.

#### 2 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare il titolo che si desidera inserire, quindi premere la manopola.

Per inserire un titolo originale, ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [T.PERS1""] o [T.PERS2""], quindi premere la manopola. Infine selezionare [OK] e premere la manopola.

### 3 Modificare [COLORE], [DIMENS.] o [POSIZIONE] in base alle necessità.

- 1 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [COLORE], [DIMENS.] o [POSIZIONE], quindi premere la manopola. Sullo schermo viene visualizzata la voce selezionata.
- **2** Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare la voce desiderata, quindi premere la manopola.

**3** Ripetere le istruzioni dei punti 1 e 2 finché il titolo non ha l'aspetto desiderato.

[COLORE] (colore)

 $[BIANCO] \longleftrightarrow [GIALLO] \longleftrightarrow$ 

 $[VIOLA] \longleftrightarrow [ROSSO] \longleftrightarrow [CIANO]$  $\longleftrightarrow [VERDE] \longleftrightarrow [BLU]$ 

[DIMENS.] (dimensioni)

 $[PICCOLO] \longleftrightarrow [GRANDE]$ 

È possibile selezionare l'impostazione [PICCOLO] solo se vengono immessi oltre 13 caratteri.

[POSIZIONE] (posizione)

È possibile selezionare da 8 a 9 opzioni.

4 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [OK], quindi premere la manopola.

Viene visualizzato il titolo.

- **5** Premere REC START/STOP.
- 6 Premere TITLE in corrispondenza della scena di cui si desidera cancellare il titolo.

### Per sovrapporre un titolo durante la registrazione

Premere TITLE ed eseguire le istruzioni dei punti da 2 a 4. Se al punto 4 viene premuta la manopola SEL/PUSH EXEC, il titolo viene registrato.

#### 6) Note

- Se il menu viene visualizzato durante la sovrapposizione di un titolo, quest'ultimo non viene registrato durante la visualizzazione del menu stesso.
- Durante la selezione e l'impostazione di un titolo, il titolo visualizzato sullo schermo non viene registrato.
- Se un titolo viene sovrapposto durante la registrazione, il segnale acustico non viene emesso.
- Se la videocamera è alimentata mediante il blocco batteria e non viene utilizzata per 5 minuti, l'alimentazione viene disattivata automaticamente per impostazione predefinita. Se per l'immissione dei caratteri si prevede che occorrano 5 minuti o un tempo superiore, impostare [SPEGN.AUTO] nel menu [FTG] (ALTRO) su [DISATTIV.] (p. 63). In

questo modo, l'alimentazione non viene disattivata. I caratteri immessi rimangono memorizzati anche nel caso in cui l'alimentazione venga disattivata. Riattivare l'alimentazione, quindi iniziare di nuovo dal punto 1 per continuare con la sovrapposizione del titolo.

#### • Per ► TRV238E/438E:

La data e/o l'ora potrebbero non venire visualizzate a seconda delle dimensioni o della posizione del titolo


#### Suggerimento

 Per modificare un titolo creato, selezionare il titolo al punto 1. Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [CREAZ/MODIF], premere la manopola, quindi selezionare di nuovo i caratteri.

### Ricerca dell'ultima scena della registrazione più recente

#### - FND SFARCH

Questa funzione risulta particolarmente utile ad esempio nel caso in cui il nastro sia stato riprodotto ma si desideri avviare la registrazione immediatamente dopo la scena registrata per ultima. La funzione END SEARCH non è operativa una volta estratta la cassetta dopo avere effettuato la registrazione sul nastro.

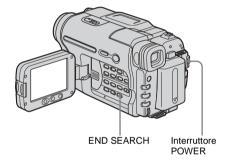

### Fare scorrere l'interruttore POWER per selezionare il modo CAMERA.

#### 2 Premere END SEARCH.

L'ultima scena della registrazione più recente viene riprodotta per circa 5 secondi, quindi la videocamera entra nel modo di attesa in corrispondenza del punto finale dell'ultima registrazione.

#### Per annullare l'operazione

Premere di nuovo END SEARCH.

#### 4) Nota

 END SEARCH non funziona correttamente se tra le sezioni registrate sul nastro è presente uno spazio vuoto.


#### 👸 Suggerimento

 Quando è selezionato il modo PLAY/EDIT, è possibile eseguire l'operazione premendo END SEARCH.

### Visione di immagini registrate su un nastro

Assicurarsi che nella videocamera sia inserita una cassetta registrata.


Se si desidera riprodurre l'immagine registrata sul televisore, vedere a pagina 41. Per FING TRV238E/438E/ (1) TRV285E: È possibile controllare la riproduzione mediante il telecomando.

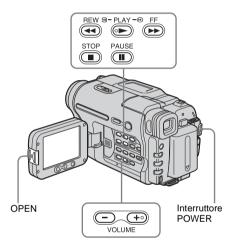

#### 🍟 Suggerimento

- Grazie alla funzione Easy Handycam, anche utenti inesperti sono in grado di eseguire la riproduzione in modo semplice. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 38.
- 1 Premere OPEN per aprire il pannello LCD.

## 2 Fare scorrere più volte l'interruttore POWER per selezionare il modo PLAY/EDIT.

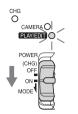

Fare scorrere l'interruttore POWER tenendo premuto il tasto verde.

- 3 Premere (riavvolgimento) per passare al punto che si desidera visualizzare.
- 4 Premere (riproduzione) per avviare la riproduzione.

#### Per regolare il volume

Premere uno dei due tasti VOLUME. Se si chiude il pannello LCD, l'audio viene disattivato.

- : per abbassare il volume

+ : per alzare il volume

#### Per arrestare la riproduzione

Premere (arresto).

#### Per effettuare una pausa

Durante la riproduzione, premere (II) (pausa).

Premere (II) (pausa) o (riproduzione)
per avviare di nuovo la riproduzione.

La riproduzione viene automaticamente
arrestata se il modo di pausa rimane attivato per
alcuni minuti.

#### Per avanzare rapidamente o riavvolgere


In modo di arresto, premere (avanzamento rapido) o (riavvolgimento).

### Per controllare i filmati mediante il mirino


Chiudere il pannello LCD.

### Indicatori visualizzati durante la riproduzione

Per **Hi** TRV238E/438E:

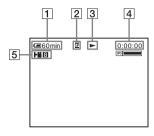

#### Per 13 TRV270E/285E:

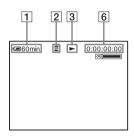

- 1 Tempo di funzionamento residuo della batteria
- 2 Modo di registrazione (SP o LP)
- 3 Indicatore relativo al trasporto del nastro
- 4 Contatore del nastro (ore: minuti: secondi) (Hi El TRV238E/438E)
- 5 Formato Hi8 (Hi@TRV238E/438E)

  Questo indicatore viene visualizzato
  durante la riproduzione di nastri in formato
- 6 Codice temporale (ore: minuti: secondi: fotogramma) o contatore del nastro (ore: minuti: secondi) (DTRV270E/285E)

#### Wota

• Per [] TRV270E/285E:

Se viene utilizzato un nastro standard da 8 mm 3, assicurarsi di riprodurlo mediante la presente videocamera. Se un nastro standard da 8 mm 3 viene riprodotto mediante altre videocamere (inclusi i modelli DCR-TRV270E/TRV285E), è possibile che venga visualizzato un disturbo a mosaico.

#### Riproduzione in vari modi

#### Per avanzare rapidamente o riavvolgere durante la riproduzione – Ricerca di immagini

Durante la riproduzione, tenere premuto (avanzamento rapido) (riavvolgimento). Per riprendere la riproduzione normale, rilasciare il tasto.

# Per visualizzare le immagini durante l'avanzamento rapido o il riavvolgimento – Scorrimento a salto

Durante l'avanzamento rapido o il riavvolgimento del nastro, tenere premuto (avanzamento rapido) o (riavvolgimento). Per ripristinare l'avanzamento rapido o il riavvolgimento, rilasciare il tasto.

### Per visualizzare le immagini a velocità ridotta (riproduzione al rallentatore)\*

Premere SLOW ▶► sul telecomando durante la riproduzione. Per ripristinare la riproduzione normale, premere PLAY.

#### \* Per [ TRV285E:

Le immagini trasmesse mediante l'interfaccia , DV non possono essere riprodotte in modo uniforme durante il modo al rallentatore.

#### 4) Note

• Per **▶ ii 8** TRV238E/438E:

Se la riproduzione al rallentatore viene eseguita per circa 1 minuto, la videocamera torna automaticamente alla velocità di riproduzione normale.

• Per **►III 3** TRV238E/438E:

Se viene riprodotto un nastro registrato nel modo LP, è possibile che venga visualizzato un disturbo sullo schermo LCD nei seguenti casi:


- Riproduzione al rallentatore
- Pausa di riproduzione
- Ricerca di immagini

# Riproduzione semplificata

#### - Easy Handycam

La funzione Easy Handycam consente anche ad utenti inesperti di eseguire in modo semplice le operazioni di riproduzione, fornendo solo le funzioni di base per la riproduzione. Le dimensioni di tutti i caratteri visualizzati sullo schermo aumentano per risultare più chiaramente leggibili.

Assicurarsi che nella videocamera sia inserita una cassetta registrata.

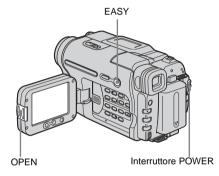

#### Ÿ Suggerimento

- Accanto ai tasti della videocamera che non sono disponibili durante l'uso della funzione Easy Handycam è presente un punto. Inoltre, alla pressione di MENU, vengono visualizzate solo le voci di menu disponibili durante l'uso della funzione Easy Handycam.
- Premere OPEN per aprire il pannello LCD.
- 2 Fare scorrere più volte l'interruttore POWER per selezionare il modo PLAY/EDIT.

#### 3 Premere EASY.

EASY si illumina in blu

Modo Easy Handycam attivato.

#### 4 Avviare la riproduzione di un nastro.

È possibile utilizzare i tasti riportati di seguito.

(riavvolgimento) (arresto)/(III) (pausa)/(III) (avanzamento rapido)/(III)

Per Hi⊠ TRV238E/438E/ DTRV285E: È possibile utilizzare i tasti indicati e SLOW ▶ sul telecomando.

#### Per disattivare la funzione Easy Handycam

Premere di nuovo EASY.


#### O Note

Per [] TRV270E/285E:

- Durante l'uso della funzione Easy Handycam, non è possibile collegare il cavo USB alla videocamera.
- Non è possibile utilizzare la funzione Easy Handycam insieme allo streaming USB.

# Varie funzioni di riproduzione

È possibile visualizzare la data registrata sullo schermo.

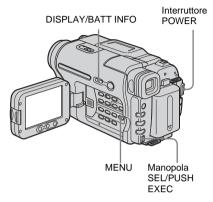

### Visualizzazione degli indicatori a schermo

È possibile visualizzare sullo schermo il codice temporale, il contatore del nastro e altre informazioni.

#### Premere DISPLAY/BATT INFO.

Premendo il tasto, gli indicatori vengono attivati o disattivati.


#### 👸 Suggerimenti

- Per Hii TRV238E/438E/ TRV285E:
   È possibile visualizzare gli indicatori a schermo premendo DISPLAY sul telecomando.
- È possibile visualizzare gli indicatori a schermo durante la riproduzione su un televisore. Selezionare il menu ETC (ALTRO), [DISPLAY], quindi [USC.V./LCD] (p. 63).

#### Visualizzazione di data/ora e dei dati di impostazione della videocamera – Codice dati (→TRV270E/285E)

Durante la riproduzione, è possibile visualizzare i dati relativi a data/ora ([DATA/ORA]) e alle impostazioni della videocamera ([DATI VCAM.]) registrati automaticamente durante la registrazione di immagini su un nastro.

- 1 Fare scorrere più volte l'interruttore POWER per selezionare il modo PLAY/EDIT.
- 2 Premere MENU durante la riproduzione o nel modo di pausa della riproduzione.
- 3 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [TC] (ALTRO), quindi premere la manopola.
- 4 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [COD. DATI], quindi premere la manopola.

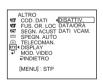

5 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [DATA/ORA] o [DATI VCAM.], quindi premere la manopola.

#### 6 Premere MENU.


SP	0:00:00:00
	4 4 0005
	1 1 2005 12:17:50
	<u>SP</u>

### Per non visualizzare data/ora o i dati di impostazione della videocamera

Seguire le istruzioni dei punti da 2 a 4, quindi selezionare [DISATTIV.] al punto 5.

### Display dei dati di impostazione della videocamera

Nel display dei dati relativi a data/ora, queste ultime vengono visualizzate nella stessa area. Se si procede alla registrazione delle immagini senza impostare l'orologio, vengono visualizzati [-- -- ----] e [--:--:-].

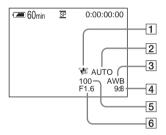

- 1 SteadyShot disattivata
- 2 Esposizione
- 3 Bilanciamento del bianco
- 4 Guadagno
- 5 Velocità dell'otturatore
- 6 Valore di apertura


### Riproduzione delle immagini su un televisore

#### Per **Hi B** TRV238E/438E:


Collegare la videocamera ad un televisore utilizzando il cavo di collegamento A/V in dotazione, come mostrato nella seguente figura.

Per fornire alimentazione, collegare l'alimentatore CA in dotazione ad una presa di rete (p. 12).

Consultare inoltre i manuale delle istruzioni in dotazione con i dispositivi da collegare. Per effettuare la copia su un altro nastro, vedere a pagina 67.

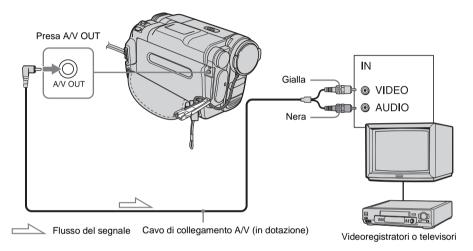

#### Per F) TRV270E/285E:

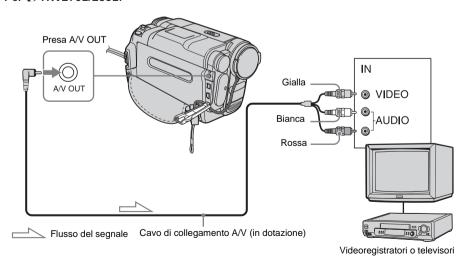

→ continua

### Se il televisore è collegato ad un videoregistratore

Utilizzando il cavo di collegamento A/V, collegare la videocamera all'ingresso LINE IN del videoregistratore. Impostare il selettore di ingresso del videoregistratore su LINE.

#### Se il televisore in uso è di tipo stereo Per MID TRV238E/438E:

Collegare la spina audio del cavo di collegamento A/V alla presa di ingresso sinistra (bianca) del televisore.

# Se il televisore è di tipo monofonico (ossia, se il televisore dispone di una sola presa di ingresso audio)

Per 13 TRV270E/285E:


Collegare la spina gialla del cavo di collegamento A/V alla presa di ingresso video e la spina bianca o rossa alla presa di ingresso audio del televisore o del videoregistratore. Se si desidera riprodurre l'audio in modo monofonico, a tale scopo utilizzare un cavo di collegamento (opzionale).

# Se il televisore o il videoregistratore sono dotati di connettore a 21 piedini (EUROCONNECTOR)

Per la riproduzione di filmati, collegare la videocamera al televisore/videoregistratore utilizzando l'adattatore a 21 piedini (opzionale). Per Hiß TRV238E/438E:




Per F) TRV270E/285E:

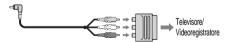

### Individuazione di una scena su un nastro per la riproduzione

(**→ TRV285E**)

Ricerca rapida di una scena desiderata – Memoria del punto zero

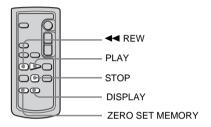

Durante la riproduzione, premere ZERO SET MEMORY sul telecomando in corrispondenza del punto che si desidera individuare in un secondo momento.

Il contatore del nastro viene reimpostato sul valore "0:00:00" e →0← viene visualizzato sullo schermo.

Se il contatore del nastro non viene visualizzato, premere DISPLAY sul telecomando.

- 2 Premere STOP se si desidera arrestare la riproduzione.
- 3 Premere **◄** REW.

Il nastro si arresta automaticamente quando il relativo contatore raggiunge il valore "0:00:00".

#### 4 Premere PLAY.

La riproduzione viene avviata dal punto in corrispondenza del quale il valore del contatore è pari a "0:00:00".

#### Per annullare l'operazione


Premere di nuovo ZERO SET MEMORY sul telecomando.

#### 6) Note

- Tra il codice temporale e il contatore del nastro potrebbe esistere una differenza di svariati secondi.
- Se tra le sezioni registrate sul nastro è presente uno spazio vuoto, la memoria del punto zero non funziona correttamente.

#### Ricerca di una scena in base alla data di registrazione – Ricerca di data

È possibile individuare il punto in cui la data di registrazione cambia.

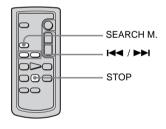

- 1 Fare scorrere più volte l'interruttore POWER per selezionare il modo PLAY/EDIT.
- 2 Premere più volte SEARCH M. sul telecomando per selezionare [DATA CERCA].

# 3 Premere I (precedente)/ ►►I (successiva) sul telecomando per selezionare una data di registrazione.

La riproduzione viene avviata automaticamente dal punto in cui la data cambia.

Ad ogni pressione del tasto, vengono ricercate quindi visualizzate la data precedente o quella successiva.

#### Per annullare l'operazione


Premere STOP sul telecomando.

#### 4) Note

- Se per un dato giorno la durata della registrazione è inferiore a 2 minuti, è possibile che la videocamera non individui con precisione il punto in cui la data di registrazione cambia.
- La funzione di ricerca di data non può essere utilizzata correttamente se tra le sezioni registrate di un nastro esistono spazi vuoti.

### Ricerca di un fermo immagine - Ricerca di foto

È possibile individuare un fermo immagine registrato su un nastro.

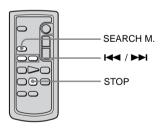

- Fare scorrere più volte l'interruttore POWER per selezionare il modo PLAY/EDIT.
- 2 Premere più volte SEARCH M. sul telecomando per selezionare [FOTO CERCA].

3 Premere I (precedente)/ ► (successiva) sul telecomando per selezionare la foto che si desidera riprodurre.

La riproduzione della foto viene avviata automaticamente. Ad ogni pressione del tasto, vengono ricercate quindi visualizzate la foto precedente o quella successiva.

#### Per annullare l'operazione


Premere STOP sul telecomando.

#### 6 Nota

 Se un nastro presenta una sezione vuota tra sezioni registrate, è possibile che la funzione di ricerca di foto non operi correttamente.

# Riproduzione di fermi immagine in sequenza – Scorrimento di foto

È inoltre possibile individuare i fermi immagine uno dopo l'altro e visualizzare ciascuna immagine automaticamente per 5 secondi.

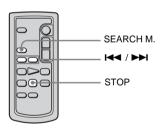

- 1 Fare scorrere più volte l'interruttore POWER per selezionare il modo PLAY/EDIT.
- 2 Premere più volte SEARCH M. sul telecomando per selezionare [FOTO SCANSIONE].

# 3 Premere (precedente)/►► (successiva) sul telecomando.

Ciascuna foto viene riprodotta per circa 5 secondi.

#### Per annullare l'operazione

Premere STOP sul telecomando.

#### 4 Nota


 Se un nastro presenta una sezione vuota tra sezioni registrate, è possibile che la funzione di scansione di foto non operi correttamente.

# Personalizzazione della videocamera

#### \_\_\_\_

### Modifica delle impostazioni di menu

È possibile modificare varie impostazione o effettuare regolazioni dettagliate utilizzando le voci di menu visualizzate sullo schermo.

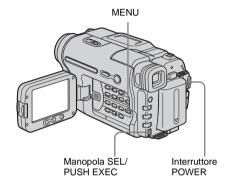

- Attivare l'alimentazione (p. 16).
- 2 Premere MENU.

Viene visualizzata la schermata di menu.



3 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare il menu desiderato, quindi premere la manopola.


**M** IMP. MAN. (p. 46)

IMPOST.GEN (p. 49)

☐ IMP.LETT. (p. 53) (►111 TRV238E/438E/17RV270E)

**W** IMP. VREG. (p. 53) (**₽** TRV285E)

**IMP.** LCD (p. 55)

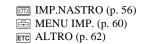



4 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare la voce desiderata, quindi premere la manopola.

Le voci di menu disponibili variano in base alla posizione dell'interruttore POWER. Le voci non disponibili vengono visualizzate in grigio.



5 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare il modo desiderato, quindi premere la manopola.



6 Premere MENU per non visualizzare la schermata di menu.

Se si desidera modificare altre voci, selezionare [ → INDIETRO], quindi premere la manopola e ripetere le istruzioni dei punti da 3 a 5.

# Uso del menu **™** (IMP. MAN.)

- PROGRAM.AE/EFFET.IMM., ecc.

È possibile selezionare le voci elencate nel menu IMP. MAN.. Per selezionare tali voci, vedere "Modifica delle impostazioni di menu" (p. 45). Le impostazioni predefinite sono contrassegnate da ▷. Le impostazioni che è possibile regolare variano in base al modo di alimentazione della videocamera. Nella schermata vengono visualizzate le voci attualmente disponibili. Le voci non disponibili vengono visualizzate in grigio.



#### PROGRAM.AE

È possibile registrare le immagini in modo semplice in situazioni che richiedono varie tecniche, selezionando le impostazioni riportate di seguito.

⊳AUTOMATICO	Selezionare questa voce se non viene utilizzato P	PROGRAM.AE.
PALCOSCEN.* (palcoscenico) ( ( )	Selezionare questa voce per impedire che i volti delle persone appaiano eccessivamente bianchi nel caso in cui i soggetti siano illuminati da luci particolarmente potenti, ad esempio all'interno di un teatro o ad un matrimonio.	
RITRATTO (ritratto sfumato) ( 🏖 )	Selezionare questa voce per riprendere il soggetto, ad esempio persone o fiori, creando uno sfondo sfumato.	
SPORT* (lezione di sport) (介)	Selezionare questa voce per ridurre al minimo le vibrazioni della videocamera durante la ripresa di soggetti in movimento rapido, ad esempio nel corso di partite di tennis o golf.	
MARE&MONT. * (mare e montagna) ( 🎓 )	Selezionare questa voce per evitare che i volti dei soggetti appaiano scuri in condizioni di luce forte o luce riflessa, ad esempio sulla spiaggia in estate o sulle piste da sci.	
TRAM./LUNA ** (tramonto e luna) (	Selezionare questa voce per effettuare riprese mantenendo l'atmosfera di situazioni quali tramonti, viste notturne, fuochi d'artificio e insegne al neon.	

# PAESAGGIO\*\* (paesaggio) ( ) Questa impostazione consente inoltre di impedire che la videocamera metta a fuoco il vetro o le finiture metalliche di finestre frapposte tra la videocamera e il soggetto ripreso.



- La videocamera viene regolata in modo da mettere a fuoco solo i soggetti a distanza da media a elevata.
- \*\* La videocamera viene regolata in modo da mettere a fuoco solo i soggetti distanti.

#### O Nota

 Se l'interruttore NIGHTSHOT PLUS viene impostato su ON, la funzione [PROGRAM.AE] non è disponibile.

#### EFFET.IMM.

#### Per **HiB** TRV238E/438E:

È possibile aggiungere effetti speciali (come quelli dei film) ad un'immagine prima della registrazione. Quando viene selezionato l'effetto, viene visualizzato l'indicatore  $\boxed{P}^+$ .

#### Per 13 TRV270E/285E:

È possibile aggiungere effetti speciali (come quelli dei film) ad un'immagine prima o dopo la registrazione. Quando viene selezionato l'effetto, viene visualizzato l'indicatore .

⊳DISATTIV.	Selezionare questa voce se non viene utilizzata l'impostazione relativa a effetto immagine.
NEGATIVO	Selezionare questa voce per registrare/riprodurre l'immagine invertendone il colore e la luminosità.
SEPPIA	Selezionare questa voce per registrare/riprodurre l'immagine con l'effetto seppia.
B&N	Selezionare questa voce per registrare/riprodurre l'immagine in modo che appaia monocromatica (in bianco e nero).
INTENS.ILL	Selezionare questa voce per registrare/riprodurre l'immagine in modo da conferirle l'aspetto di un'illustrazione con un forte contrasto.
ESP.VERT.	Selezionare questa voce in modo che l'immagine appaia allungata verticalmente (questo effetto non è disponibile durante la riproduzione).
ESP.ORIZ.	Selezionare questa voce in modo che l'immagine appaia allungata orizzontalmente (questo effetto non è disponibile durante la riproduzione).

→ continua

PASTELLO	Selezionare questa voce per registrare l'immagine in modo da conferirle l'aspetto di un disegno a pastelli sfumato (questo effetto non è disponibile durante la riproduzione).	
MOSAICO	Selezionare questa voce per registrare l'immagine in modo che appaia con un motivo a mosaico (questo effetto non è disponibile durante la riproduzione).	*

#### O Nota

• Per \ TRV270E/285E:

Non è possibile aggiungere effetti alle immagini trasmesse esternamente. Inoltre, non è possibile trasmettere le immagini modificate mediante effetti immagine tramite l'interfaccia  $\mathring{\mathbf{b}}$  DV.

#### " □ Suggerimento

• Per \ TRV270E/285E:

È possibile copiare le immagini modificate mediante gli effetti immagine in un altro nastro (p. 67).

#### OTTUR.AUTO

⊳ATTIVATO	Selezionare questa voce per attivare automaticamente l'otturatore elettronico per la regolazione della velocità dell'otturatore durante la registrazione in condizioni di illuminazione intensa.
DISATTIV.	Selezionare questa voce quando si effettua la registrazione senza utilizzare l'otturatore elettronico.

# Uso del menu **(IMPOST.GEN)**

- 16:9 AMPIO/STEADYSHOT, ecc.

È possibile selezionare le voci elencate nel menu IMPOST.GEN. Per selezionare tali voci, vedere "Modifica delle impostazioni di menu" (p. 45). Le impostazioni predefinite sono contrassegnate da ▷. Le impostazioni che è possibile regolare variano in base al modo di alimentazione della videocamera. Nella schermata vengono visualizzate le voci attualmente disponibili. Le voci non disponibili vengono visualizzate in grigio.



#### **ZOOM DIGIT**

È possibile selezionare il livello di zoom massimo nel caso in cui si desideri ottenere immagini ingrandite di oltre 20 volte durante la registrazione su nastro. Si noti che l'uso dello zoom digitale implica una riduzione della qualità dell'immagine. Questa funzione risulta particolarmente utile per la registrazione di immagini ingrandite di un soggetto distante, ad esempio un uccello.



La parte destra della barra indica la zona di zoom digitale. La zona di zoom digitale viene visualizzata quando si seleziona il livello di zoom.

⊳DISATTIV.	Selezionare questa voce per disattivare lo zoom digitale. Lo zoom pari a un massimo di 20 volte viene eseguito in modo ottico.
40 ×	Selezionare questa voce per attivare lo zoom digitale. Lo zoom da 20 a 40 volte viene eseguito digitalmente.
990 ×	Selezionare questa voce per attivare lo zoom digitale. Lo zoom da 20 a 990 volte viene eseguito digitalmente.


#### Per **HiB** TRV238E/438E:

È possibile registrare immagini come quelle del cinema (modo [CINEMA]) in formato 16:9 ampio (modo [16:9 PIENO]) per riprodurle su un televisore con schermo a 16:9.

Fare inoltre riferimento al manuale in dotazione con il televisore.


Nel modo [CINEMA]

Durante la visualizzazione su schermo LCD/mirino

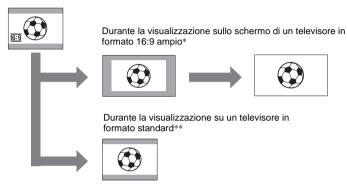

#### Nel modo [16:9 PIENO]

Durante la visualizzazione su schermo LCD/mirino

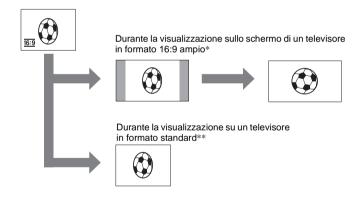

- \* Le immagini vengono visualizzate a schermo intero se il televisore a schermo ampio viene impostato sul modo pieno.
- \*\* Se un'immagine viene riprodotta nel modo 4:3, viene visualizzata come sullo schermo LCD o nel mirino.

⊳DISATTIV.	Impostazione standard (per la registrazione di immagini da riprodurre su un televisore in formato 4:3). L'immagine non viene registrata nel modo ampio.
CINEMA ( <u>16:9</u> )	Selezionare questa voce per registrare l'immagine da riprodurre nel modo CINEMA.

16:9 PIENO (16:9) Selezionare questa voce per registrare un'immagine da riprodurre su un televisore in formato 16:9 ampio.

#### 🗳 Suggerimenti

- Se la registrazione viene effettuata nel modo [16:9 PIENO], le dimensioni dell'indicatore di data o ora aumentano su televisori a schermo ampio.
- Per **HiB** TRV438E:


La funzione SteadyShot non è disponibile. Se nelle impostazioni di menu viene impostata l'opzione [16:9 PIENO] e la funzione SteadyShot è attivata, "\" lampeggia e la funzione SteadyShot non è disponibile.

#### Per 13 TRV270E/285E:

È possibile registrare immagini in formato 16:9 ampio su nastro per riprodurle su un televisore con schermo a 16:9 (modo [16:9 AMPIO]).

Fare inoltre riferimento al manuale in dotazione con il televisore.

Durante la visualizzazione sullo schermo LCD

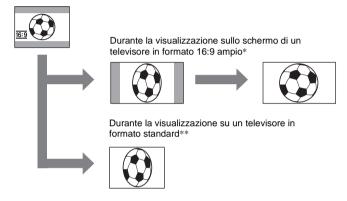

- \* Le immagini vengono visualizzate a schermo intero se il televisore a schermo ampio viene impostato sul modo pieno.
- \*\*Immagine nel modo 4:3. Se un'immagine viene riprodotta nel modo ampio, viene visualizzata come nello schermo LCD.

DISATTIV. Impostazione standard (per la registrazione di immagini da riprodurre su un televisore in formato 4:3). L'immagine non viene registrata nel modo ampio.

ATTIVATO (16:9) Selezionare questa voce per registrare un'immagine da riprodurre su un televisore in formato 16:9 ampio.

#### Suggerimento

• La funzione SteadyShot non è disponibile. Se nelle impostazioni di menu l'opzione [16:9 AMPIO] viene impostata su [ATTIVATO] e la funzione SteadyShot è attivata, "\" lampeggia e la funzione SteadyShot non è disponibile.

#### **STEADYSHOT**

#### Per **Hi** TRV438E/ TRV270E/285E:

È possibile selezionare questa funzione per ridurre al minimo le vibrazioni della videocamera.

⊳ATTIVATO	Impostazione standard (consente di attivare la funzione SteadyShot). Se viene selezionata una funzione non disponibile durante l'uso di STEADYSHOT, viene visualizzato "".
DISATTIV. ( 🙌 )	Selezionare questa voce per disattivare la funzione SteadyShot.
	Selezionare questa voce per la ripresa di un soggetto immobile utilizzando un treppiede o durante l'uso di un obiettivo di conversione
	(opzionale). Consente di ottenere immagini naturali.

#### O Nota

#### • Per [ TRV270E/285E:

Non è possibile ridurre completamente le vibrazioni della videocamera nei seguenti casi:

- Se si effettuano registrazioni in luoghi scarsamente illuminati
- Se si effettua la registrazione di un soggetto che presenta poco contrasto con il relativo sfondo
- Se si effettua la registrazione di strisce orizzontali
- Se viene utilizzato lo zoom
- Se si effettua la registrazione di soggetti in movimento rapido
- Se la posizione dello zoom è impostata sul lato W

#### LUCE R. N.

Se per la registrazione viene utilizzata la funzione NightShot plus, è possibile registrare immagini più nitide utilizzando la funzione NightShot Light per l'emissione di raggi infrarossi (invisibili).

⊳ATTIVATO	Selezionare questa voce per utilizzare la funzione NightShot Light (p. 29).
DISATTIV.	Selezionare questa voce per disattivare la funzione NightShot Light (p. 29).

# Uso del menu (IMP.LETT.)/ (IMP.VREG.) – AUDIO HIFI/MODIFICA, ecc.

È possibile selezionare le voci elencate nel menu (menu IMP.LETT. per Hi TRV238E/438E/HTRV270E, menu IMP. VREG. per HTRV285E). Per selezionare tali voci, vedere "Modifica delle impostazioni di menu" (p. 45).

Le impostazioni predefinite sono contrassegnate da ⊳. Le impostazioni che è possibile regolare variano in base al modo di alimentazione della videocamera. Nella schermata vengono visualizzate le voci attualmente disponibili. Le voci non disponibili vengono visualizzate in grigio.



#### **AUDIO HiFi**

#### Per DTRV270E/285E:

È possibile selezionare la modalità di riproduzione dell'audio registrato sul nastro nel modo stereo.

⊳STEREO	Selezionare questa voce per riprodurre un nastro stereo o un nastro a doppia pista sonora dotato di audio principale e secondario.
1	Selezionare questa voce per riprodurre un nastro stereo con audio proveniente dal canale sinistro o un nastro con doppia pista sonora dotato di audio principale.
2	Selezionare questa voce per riprodurre un nastro stereo con audio proveniente dal canale destro o un nastro con doppia pista sonora dotato di audio secondario.

#### 4) Note

- Mediante la presente videocamera, è possibile riprodurre una cassetta con doppia pista sonora. Tuttavia, non è possibile registrare un nastro con doppia pista sonora.
- Se la fonte di alimentazione viene scollegata dalla videocamera per oltre 5 minuti, l'impostazione viene ripristinata su [STEREO].

#### **MODIFICA**

#### Per **HiB** TRV238E/438E:

Se la duplicazione o la modifica di un nastro vengono effettuate utilizzando la videocamera come dispositivo di riproduzione, il deterioramento delle immagini viene ridotto al minimo.

⊳DISATTIV.	Selezionare questa voce per non compensare il deterioramento delle immagini.
ATTIVATO	Selezionare questa voce per ridurre al minimo il deterioramento delle immagini.

→ continua

#### 4 Nota

 Se la fonte di alimentazione viene scollegata dalla videocamera per oltre 5 minuti, l'impostazione viene ripristinata su [DISATTIV.].

#### **TBC**

#### Per **Hi B** TRV238E/438E:

⊳ATTIVATO	Selezionare questa voce per correggere il tremolio (vibrazione orizzontale delle immagini durante la riproduzione).
DISATTIV.	Selezionare questa voce per non compensare la distorsione dell'immagine durante la riproduzione di un nastro sul quale sono state effettuate più operazioni di duplicazione o sul quale sono stati registrati segnali di giochi televisivi.

#### **DNR**

#### Per **HiB** TRV238E/438E:

⊳ATTIVATO	Selezionare questa voce per eliminare i disturbi a colori nelle immagini.
DISATTIV.	Selezionare questa voce per ridurre al minimo i disturbi delle immagini in movimento.

#### **MIX AUDIO**

#### Per 13 TRV270E/285E:

È possibile regolare il bilanciamento audio tra ST 1 (l'audio registrato originariamente) e ST 2.

#### O Note


- Non è possibile regolare l'audio registrato nel modo audio a 16 bit.
- Se la fonte di alimentazione viene scollegata dalla videocamera per oltre 5 minuti, viene riprodotto solo l'audio registrato originariamente.

# Uso del menu (IMP. LCD) – RTRIL. LCD/COLORE LCD, ecc.

È possibile selezionare le voci elencate nel menu IMP. LCD. Per selezionare tali voci, vedere "Modifica delle impostazioni di menu" (p. 45).

Le impostazioni predefinite sono contrassegnate da ⊳. Le impostazioni che è

possibile regolare variano in base al modo di alimentazione della videocamera. Nella schermata vengono visualizzate le voci attualmente disponibili. Le voci non disponibili vengono visualizzate in grigio.

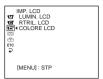

#### **LUMIN. LCD**

Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 17.

#### RTRIL. LCD

È possibile regolare la luminosità della retroilluminazione dello schermo LCD. L'immagine registrata non viene influenzata dall'impostazione di questa voce.

⊳LUM. NORM.	Luminosità standard.
LUMINOSO	Selezionare questa voce per aumentare la luminosità dello schermo LCD.

#### O Note

- Se la videocamera viene collegata a fonti di alimentazione esterne, viene automaticamente selezionato [LUMINOSO].
- Selezionando [LUMINOSO], la durata della batteria viene ridotta di circa il 10 percento durante la registrazione.

#### **COLORE LCD**

Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per regolare il colore dello schermo LCD. L'immagine registrata non viene influenzata dall'impostazione di questa voce.



# Uso del menu (IMP.NASTRO)

- REG.FOTOGR/REG.INTERV, ecc.

È possibile selezionare le voci elencate nel menu IMP.NASTRO. Per selezionare le voci, vedere "Modifica delle impostazioni di menu" (p. 45).

Le impostazioni predefinite sono contrassegnate da ▷. Le impostazioni che è

possibile regolare variano in base al modo di alimentazione della videocamera. Nella schermata vengono visualizzate le voci attualmente disponibili. Le voci non disponibili vengono visualizzate in grigio.



#### MOD.REG.

⊳SP ( <u>SP</u> )	Selezionare questa voce per effettuare registrazioni su nastro nel modo SP (riproduzione standard).
LP (IP)	Selezionare questa voce per aumentare il tempo di registrazione rispetto a quello del modo SP (2 volte superiore per 18 TRV238E/438E, 1,5 volte superiore per 18 TRV270E/285E) (riproduzione prolungata). Per ottenere prestazioni di livello ottimale della videocamera, si consiglia di utilizzare cassette Sony.

#### O Note

- Se la registrazione avviene in modo LP mediante altre videocamere o altri videoregistratori, è possibile che appaia un disturbo a mosaico o che l'audio venga interrotto.
- Per **HiB** TRV238E/438E:

Se si effettuano registrazioni su un nastro nel modo LP mediante la videocamera, la registrazione viene eseguita nel sistema standard da 8 mm  $\blacksquare$  .

Per () TRV270E/285E:

Se sul nastro si uniscono registrazioni nel modo SP e nel modo LP, è possibile che l'immagine di riproduzione appaia distorta o il codice temporale non venga visualizzato correttamente tra le scene.

#### **MODO AUDIO**

#### Per [] TRV270E/285E:

⊳12BIT	Selezionare questa voce per effettuare registrazioni nel modo a 12 bit (2 audio stereo).
16BIT ( <b>♪16b</b> )	Selezionare questa voce per effettuare registrazioni nel modo a 16 bit (1 audio stereo di alta qualità).

#### ORC AUTOM.

#### Per **HiB** TRV238E/438E:

È possibile regolare automaticamente le condizioni di registrazione per ottenere registrazioni di livello ottimale.

Selezionando [ORC AUTOM.] nelle impostazioni di menu, viene visualizzato [TASTO AVVIO/STOP]. Premere REC START/STOP. [ORC] viene visualizzato sullo schermo e la regolazione viene avviata. Una volta completata la regolazione, la videocamera torna al modo di attesa. Il completamento della regolazione richiede circa 10 secondi.

#### 4) Note

- · Ogni volta che la cassetta viene estratta, questa impostazione viene annullata.
- Se viene impostato [ORC AUTOM.], sul nastro viene visualizzata una sezione non registrata di circa 0,1 secondi. Si noti tuttavia che tale sezione non registrata scompare dal nastro se la registrazione viene ripresa a partire dalla stessa sezione.
- Per controllare se questa impostazione è già stata effettuata, selezionare [ORC AUTOM.]
  nelle impostazioni di menu. [ORC ATTIV.] viene visualizzato se l'impostazione è già stata
  effettuata.

#### **同RESIDUO**

⊳AUTOMATICO	Selezionare questa voce per visualizzare la barra del nastro residuo:  • per circa 8 secondi dall'attivazione della videocamera con la cassetta inserita; la videocamera calcola la quantità di nastro residua.  • per circa 8 secondi dalla pressione di (riproduzione).  • per circa 8 secondi dalla pressione di DISPLAY/BATT INFO per visualizzare gli indicatori a schermo.  • durante il riavvolgimento e l'avanzamento del nastro o la ricerca di immagini.
ATTIVATO	Selezionare questa voce per visualizzare sempre l'indicatore del nastro residuo.

#### **REG.FOTOGR**

#### Per F) TRV270E/285E:

È possibile registrare le immagini aggiungendo un effetto animato con arresto del movimento, effettuando la registrazione per fotogrammi, quindi spostando leggermente il soggetto.

#### Per FTRV285E:

Utilizzare la videocamera mediante il telecomando onde evitare eventuali vibrazioni.

⊳DISATTIV.	Selezionare questa voce per effettuare la registrazione nel modo di
	registrazione standard.

#### **ATTIVATO**

Selezionare questa voce per registrare le immagini utilizzando la funzione di registrazione per fotogrammi.

- Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [ATTIVATO], quindi premere la manopola.
- 2 Premere MENU per non visualizzare le impostazioni di menu.
  - si illumina.
- **3** Premere REC START/STOP.

Viene registrata un'immagine (circa 5 fotogrammi), quindi la videocamera entra nel modo di attesa.

4 Spostare il soggetto, quindi ripetere il punto 3.


#### Wote

- Se il modo di registrazione per fotogrammi viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, il tempo residuo del nastro non viene indicato correttamente.
- · L'ultima scena risulta più lunga delle altre.

#### **REG.INTERV**

#### Per 13 TRV270E/285E:

Mediante questa funzione, è possibile ottenere registrazioni ottimali di scene quali fioriture e simili. Collegare la videocamera alla presa di rete mediante l'alimentatore CA in dotazione durante il funzionamento.

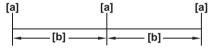

- a. [TEMPO REG]
- b. [INTERVAL.]
- 1 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [IMPOSTA], quindi premere la manopola.
- 2 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [INTERVAL.], quindi premere la manopola.
- 3 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare l'intervallo di tempo desiderato (30 secondi, 1, 5, 10 minuti), quindi premere la manopola.
- 4 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [TEMPO REG], quindi premere la manopola.
- 5 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare il tempo di registrazione desiderato (0,5, 1, 1,5, 2 secondi), quindi premere la manopola.
- 6 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [ → INDIETRO], quindi premere la manopola.
- 7 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [ATTIVATO], quindi premere la manopola.

#### 8 Premere MENU per non visualizzare le impostazioni di menu.

👸 lampeggia.

#### 9 Premere REC START/STOP.

La registrazione a intervalli viene avviata.

si illumina durante la registrazione a intervalli.

Per annullare la registrazione, impostare la funzione su [DISATTIV.] nelle impostazioni di menu.

#### O Nota

 $\bullet$  Tra il tempo di registrazione e il tempo selezionato potrebbe verificarsi una discordanza fino a  $\pm\,5$  fotogrammi.

#### 👸 Suggerimenti

- Regolando la messa a fuoco manualmente, è possibile registrare immagini chiare anche nel caso in cui si verifichino variazioni di luce (p. 30).
- Durante la registrazione, è possibile disattivare i segnali acustici (p. 62).

# Uso del menu 😑 (MENU IMP.) - IMP. OROL./

STREAM.USB/ LANGUAGE, ecc.

È possibile selezionare le voci elencate nel menu MENU IMP.. Per selezionare le voci, vedere "Modifica delle impostazioni di menu" (p. 45). Le impostazioni predefinite sono contrassegnate da ⊳. Le impostazioni che è possibile regolare variano in base al modo di alimentazione della videocamera. Nella schermata vengono visualizzate le voci attualmente disponibili. Le voci non disponibili vengono visualizzate in grigio.



#### IMP. OROL.

È possibile impostare la data e l'ora (p. 18).

#### **DATA AUTO**

#### Per **HiB** TRV238E/438E:

È possibile registrare automaticamente la data una volta al giorno per 10 secondi dall'avvio della registrazione.

⊳ATTIVATO	Selezionare questa voce per registrare la data per 10 secondi dall'avvio della registrazione.
DISATTIV.	Selezionare questa voce per disattivare la funzione di data automatica.

#### Suggerimento

- La funzione di data automatica consente di visualizzare automaticamente la data una volta al giorno. Tuttavia, è possibile che la data venga automaticamente visualizzata più di una volta al giorno se:
  - vengono impostate la data e l'ora.
  - il nastro viene estratto e inserito di nuovo.
  - la registrazione viene arrestata entro 10 secondi.
  - [DATA AUTO] viene impostato una volta su [DISATTIV.], quindi di nuovo su [ATTIVATO] nelle impostazioni di menu.

#### STREAM.USB

#### Per F) TRV270E/285E:

Alla videocamera è possibile collegare un cavo USB (in dotazione) per visualizzare sul computer l'immagine che appare sullo schermo della videocamera (streaming USB). Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla "Guida introduttiva" nel CD-ROM in dotazione.

⊳DISATTIV.	Selezionare questa voce per disattivare la funzione di streaming USB.
ATTIVATO	Selezionare questa voce per attivare la funzione di streaming USB.

#### DIM.CARATT

⊳NORMALE	Selezionare questa voce per visualizzare le voci di menu selezionate con dimensioni normali.
2×	Selezionare questa voce per visualizzare le voci di menu selezionate con altezza doppia rispetto a quella normale.

#### **A LANGUAGE**

È possibile selezionare o modificare la lingua utilizzata per le indicazioni a schermo (p. 20). È possibile selezionare le seguenti lingue: inglese, inglese semplificato, cinese tradizionale, cinese semplificato, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, olandese, italiano, greco, russo, arabo o persiano.

#### **MODO DEMO**

Estraendo una cassetta dalla videocamera, quindi selezionando il modo CAMERA, è possibile visualizzare la dimostrazione per circa 10 minuti.

⊳ATTIVATO	Selezionare questa voce per visualizzare una panoramica delle funzioni disponibili, ad esempio nel caso in cui si utilizzi la videocamera per la prima volta.
DISATTIV.	Selezionare questa voce per non utilizzare [MODO DEMO].

#### 4 Nota

 È possibile visualizzare la dimostrazione solo se l'interruttore NIGHTSHOT PLUS è impostato su OFF.

#### Suggerimenti

- La dimostrazione verrà sospesa in situazioni simili a quelle descritte di seguito.
  - Se viene inserita una cassetta.
- Se viene selezionato un modo diverso da CAMERA.
- Se [SPEGN.AUTO] è impostato su [5 minuti] e la videocamera viene alimentata mediante il blocco batteria, l'alimentazione viene disattivata dopo circa 5 minuti (p. 63).

# Uso del menu ETC (ALTRO) – FUS.OR.LOC/MOD. VIDEO, ecc.

È possibile selezionare le voci elencate nel menu ALTRO. Per selezionare le voci, vedere "Modifica delle impostazioni di menu" (p. 45). Le impostazioni predefinite sono contrassegnate da >. Le impostazioni che è possibile regolare variano in base al modo di alimentazione della videocamera. Nella schermata vengono visualizzate le voci attualmente disponibili. Le voci non disponibili vengono visualizzate in grigio.



#### COD. DATI

#### Per 13 TRV270E/285E:

⊳DISATTIV.	Selezionare questa voce per non visualizzare la data, l'ora e i dati di impostazione della videocamera durante la riproduzione.
DATA/ORA	Selezionare questa voce per visualizzare la data e l'ora durante la riproduzione (p. 39).
DATI VCAM.	Selezionare questa voce per visualizzare i dati di impostazione della videocamera durante la riproduzione (p. 39).

#### FUS.OR.LOC

Se la videocamera viene utilizzata all'estero, è possibile regolare la differenza di fuso orario. Per impostare la differenza di fuso orario, ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC. L'orologio viene regolato in base alla differenza di fuso orario. Se la differenza di fuso orario viene impostata su 0, l'orologio viene ripristinato sull'orario impostato inizialmente.

#### **SEGN.ACUST**

⊳MELODIA	Selezionare questa voce per riprodurre una melodia al momento di avvio/arresto della registrazione, se viene utilizzata la manopola SEL/ PUSH EXEC oppure nel caso in cui si verifichino problemi di funzionamento della videocamera.
NORMALE	Selezionare questa voce affinché venga emesso un segnale acustico al posto della melodia.
DISATTIV.	Selezionare questa voce per disattivare la melodia, il segnale acustico, lo scatto dell'otturatore e il segnale acustico relativo alla conferma dell'operazione.

#### SPEGN.AUTO

⊳5 minuti	Selezionare questa voce per attivare la funzione di spegnimento automatico. Se non viene utilizzata per circa 5 minuti, la videocamera viene automaticamente disattivata onde evitare che la batteria si scarichi.
DISATTIV.	Selezionare questa voce per disattivare la funzione di spegnimento automatico.

#### O Nota

 Quando la videocamera viene collegata alla presa di rete, [SPEGN.AUTO] viene impostato automaticamente su [DISATTIV.].

#### TELECOMAN.

#### Per **Hi** TRV238E/438E/ DTRV285E:

⊳ATTIVATO	Selezionare questa voce se viene utilizzato il telecomando in dotazione con la videocamera.
DISATTIV.	Selezionare questa voce per disattivare il telecomando onde evitare che la videocamera risponda ad un comando inviato dal telecomando di un altro videoregistratore.

#### O Nota

• Se la fonte di alimentazione rimane scollegata dalla videocamera per oltre 5 minuti, l'impostazione viene ripristinata su [ATTIVATO].

#### **DISPLAY**

⊳LCD	Selezionare questa voce per visualizzare le indicazioni a schermo, ad esempio il codice temporale, sullo schermo LCD e nel mirino.
USC.V./LCD	Selezionare questa voce per visualizzare le indicazioni a schermo, ad esempio il codice temporale, sullo schermo del televisore, sullo schermo LCD e nel mirino.

#### SPIA REG.

⊳ATTIVATO	Selezionare questa voce per attivare la spia di registrazione della videocamera situata nella parte anteriore della videocamera durante la registrazione.
DISATTIV.	Selezionare questa impostazione durante la registrazione nei casi descritti di seguito. La spia di registrazione della videocamera non si illumina durante la registrazione.  Se non si desidera che il soggetto si accorga di essere ripreso. Se il soggetto ripreso è vicino. Se la spia di registrazione si riflette sul soggetto ripreso.

#### → continua

#### MOD. VIDEO


#### Per 13 TRV270E/285E:

È possibile selezionare fino a 20 scene (programmi) e registrarle nell'ordine desiderato su un altro dispositivo di registrazione, quale un videoregistratore (p. 73).

# Collegamento ad un videoregistratore


È possibile creare una copia delle immagini registrate mediante la videocamera su altri dispositivi di registrazione (p. 67). Per il modello DTRV285E, è inoltre possibile registrare le immagini provenienti da un videoregistratore su un nastro inserito nella presente videocamera (p. 72). Collegare la videocamera ad un videoregistratore, come mostrato nella seguente figura.

#### Per **Hii B** TRV238E/438E:

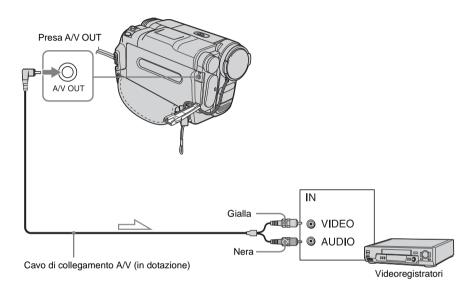

Flusso del segnale

#### Per I) TRV270E/285E:

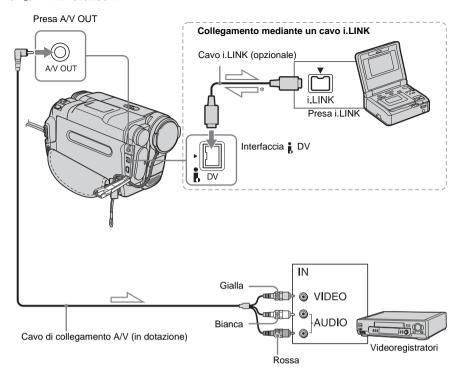

 $\triangle$ 

Flusso del segnale

#### \* Per [] TRV270E:

La presente videocamera non accetta dati in ingresso provenienti dal dispositivo collegato ed è esclusivamente in grado di trasmettere dati tramite l'interfaccia DV.

#### (3 Note

- Per collegare la videocamera ad altri dispositivi, utilizzare il cavo di collegamento A/V. Prima del collegamento, accertarsi che [DISPLAY] nel menu ETC (ALTRO) sia impostato su [LCD] (impostazione predefinita) (p. 63).
- Per Hi TRV238E/438E:

Per il collegamento della videocamera ad un dispositivo stereo, collegare la spina audio del cavo di collegamento A/V alla presa sinistra (bianca) del videoregistratore.

• Per [] TRV270E/285E:

Per il collegamento della videocamera ad un dispositivo monofonico, collegare la spina gialla del cavo di collegamento A/V alla presa video e la spina rossa (canale destro) o bianca (canale sinistro) alla presa audio del videoregistratore.

### Per utilizzare un cavo i.LINK per il collegamento

Per 13 TRV270E/285E:

Utilizzare un cavo i.LINK (opzionale) per collegare la videocamera ad altri dispositivi mediante l'interfaccia DV. Mediante tale collegamento, i segnali audio e video vengono trasmessi in modo digitale, consentendo così di ottenere immagini di qualità elevata. Si noti che le immagini e l'audio non possono essere registrati separatamente. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 107.

# Duplicazione su un altro nastro

È possibile copiare e modificare le immagini riprodotte mediante la videocamera su altri dispositivi di registrazione (ad es., videoregistratori).

- Collegare il videoregistratore alla videocamera come dispositivo di registrazione (p. 65, 66).
- 2 Preparare il videoregistratore per la registrazione.
  - · Inserire una cassetta per la registrazione.
  - Se il videoregistratore è dotato di selettore di ingresso, impostarlo sul modo di ingresso.
- 3 Preparare la videocamera per la riproduzione.
  - · Inserire la cassetta registrata.
  - Fare scorrere l'interruttore POWER per selezionare il modo PLAY/EDIT.
- 4 Avviare la riproduzione sulla videocamera, quindi la registrazione sul videoregistratore.

Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il videoregistratore.

5 Una volta terminata la duplicazione, arrestare la videocamera e il videoregistratore.

#### Wote

 Se si effettua la duplicazione utilizzando il cavo di collegamento A/V, premere DISPLAY/BATT INFO per non visualizzare gli indicatori, ad esempio quello relativo al codice temporale (p. 39).
 Diversamente, tali indicatori verranno registrati sul nastro.

#### Per F)TRV270E/285E:

Se il collegamento è stato effettuato mediante il cavo di collegamento A/V, per registrare la data/l'ora e i dati di impostazione della videocamera, visualizzarli sullo schermo (p. 39).

#### • Per [] TRV270E/285E:

Se la videocamera è collegata al videoregistratore mediante l'interfaccia DV, non è possibile registrare il titolo o gli indicatori.

#### • Per [ TRV270E/285E:

Non è possibile trasmettere mediante l'interfaccia DV le immagini modificate con l'effetto immagine ([EFFET.IMM.] p. 47).

#### Per TRV270E/285E:

Se viene effettuato il collegamento mediante il cavo i.LINK, le immagini registrate risultano disturbate se per esse viene impostata la pausa sulla videocamera durante la registrazione su un videoregistratore.

#### 🖫 Suggerimento

• Per FII TRV238E/438E:

Onde evitare il deterioramento delle immagini, impostare [MODIFICA] su [ATTIVATO] nel menu [12] (IMP.LETT.) prima di eseguire la duplicazione (p. 53).

### Duplicazione di un nastro semplificata

- Easy Dubbing (FII ® TRV238E/438E)

È possibile controllare la duplicazione sul videoregistratore mediante la videocamera in modo semplice, se i due apparecchi sono collegati.

#### Punto 1: Preparazione della videocamera e del videoregistratore per il funzionamento

Alla prima esecuzione della funzione Easy Dubbing, seguire la procedura descritta di seguito. È possibile ignorare le seguenti operazioni se il videoregistratore è stato precedentemente impostato mediante la seguente procedura.

#### 4) Nota

- Non è possibile eseguire la funzione Easy Dubbing su un videoregistratore che non supporta i codici [IMPOST. IR].
- 1 Collegare il videoregistratore alla videocamera come dispositivo di registrazione (p. 65).
- 2 Preparare il videoregistratore per la registrazione.
  - Inserire una cassetta per la registrazione.
  - Se il videoregistratore dispone di un selettore di ingresso, impostarlo sul modo di ingresso.
- 3 Preparare la videocamera per la riproduzione.
  - Inserire una cassetta per il montaggio.
  - Fare scorrere più volte l'interruttore POWER per selezionare il modo PLAY/ EDIT.

#### 4 Premere EASY DUB.



5 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [IMPOSTAZ.], quindi premere la manopola.



6 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [IMPOST. IR], quindi premere la manopola.

Se il collegamento viene effettuato mediante un cavo di collegamento A/V, è necessario controllare il segnale del codice [IMPOST. IR] per accertarsi che il videoregistratore possa venire utilizzato mediante la videocamera (emettitore di raggi infrarossi).

7 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare il codice [IMPOST. IR] del videoregistratore in uso, quindi premere la manopola.

Per il codice [IMPOST. IR] del videoregistratore in uso, consultare la sezione "Elenco dei codici [IMPOST. IR]" (p. 69). Se per il produttore del videoregistratore in uso esistono più codici, tentare con ognuno di essi fino ad individuare quello appropriato.


8 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [MODO PAUSA], quindi premere la manopola.



9 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare il modo per annullare la pausa di registrazione sul videoregistratore, quindi premere la manopola.

Per ulteriori informazioni sul funzionamento, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il videoregistratore.

10Puntare l'emettitore di raggi infrarossi della videocamera in direzione del sensore dei comandi a distanza del videoregistratore, mantenendo una distanza di circa 30 cm ed eliminando eventuali ostacoli.

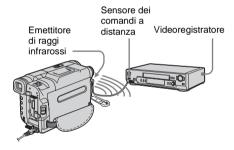

- 11 Impostare il videoregistratore sul modo di pausa della registrazione.
- 12Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [TEST IR], quindi premere la manopola.

#### 13Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [ESEGUI], quindi premere la manopola.

Se l'impostazione è corretta, la registrazione viene avviata sul videoregistratore. Una volta terminata la prova del codice [IMPOST. IR], viene visualizzato [COMPLETATO].

Passare al punto successivo.

Se la registrazione non viene avviata, selezionare un altro codice [IMPOST. IR] e tentare di nuovo.

14Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [ ⊋ INDIETRO], quindi premere la manopola.

#### Elenco dei codici [IMPOST. IR]

I seguenti codici [IMPOST. IR] sono registrati sulla videocamera per impostazione predefinita. L'impostazione predefinita è il codice "3".

Produttore	Codice [IMPOST. IR]
Sony	1, 2, 3, 4, 5, 6
Aiwa	47, 53, 54
Akai	50, 62, 74
Alba	73
Amstrad	73
Baird	30, 36
Blaupunkt	11, 83
Bush	74
CGM	36, 47, 83
Clatronic	73
Daewoo	26
Ferguson	76, 83
Fisher	73
Funai	80
Goldstar	47
Goodmans	26, 84
Grundig	9, 83
Hitachi	42, 56

→ continua

Produttore	Codice [IMPOST. IR]
ITT/Nokia Instant	36
JVC	11, 12, 15, 21
Kendo	47
Loewe	16, 47, 84
Luxor	89
Mark	26*
Matsui	47, 58*, 60
Mitsubishi	28, 29
Nokia	36, 89
Nokia Oceanic	89
Nordmende	76
Okano	60, 62, 63
Orion	58*, 70
Panasonic	16, 78
Philips	83, 84, 86
Phonola	83, 84
Roadstar	47
SABA	21, 76, 91
Salora	89
Samsung	22, 32, 52, 93, 94
Sanyo	36
Schneider	10, 83, 84
SEG	73
Seleco	47, 74
Sharp	89
Siemens	10, 36
Tandberg	26
Telefunken	91, 92
Thomson	76, 100
Thorn	36, 47
Toshiba	40, 93
Universum	47, 70, 84, 92
W.W. House	47
Watoson	58, 83

<sup>\*</sup> Televisore/Videoregistratore

#### Punto 2: Selezione del titolo

È possibile inserire un titolo. È possibile selezionare uno degli 8 titoli preimpostati e 2 titoli personalizzati. Per creare titoli originali, vedere la procedura descritta ai punti da 1 a 4 a pagina 33.

Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [SELEZ. TIT.], quindi premere la manopola.



2 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare il titolo desiderato, quindi premere la manopola.

Il titolo lampeggia.



3 Modificare le impostazioni [COLORE], [DIMENS.] (dimensioni) o [COL.SFOND] (colore sfondo) in base alle proprie esigenze.

Se non è necessario modificare tali impostazioni, passare al punto 3 (p. 71).

- 1 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [COLORE], [DIMENS.] o [COL.SFOND], quindi premere la manopola. Sullo schermo viene visualizzata la voce selezionata.
- 2 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare la voce desiderata, quindi premere la manopola.

- **3** Ripetere le istruzioni dei punti 1 e 2 finché il titolo non ha l'aspetto desiderato.
- 4 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [OK], quindi premere la manopola.

Il titolo si illumina.



#### O Note

- È possibile inserire un titolo solo sul nastro contenuto nel videoregistratore.
- Se il colore dello sfondo viene impostato su [TENUE], è possibile che l'immagine non venga visualizzata in modo corretto, a seconda del videoregistratore collegato.

#### 👸 Suggerimenti

 Il colore del titolo cambia nell'ordine riportato di seguito:

$$\begin{aligned} [\mathsf{BIANCO}] &\longleftrightarrow [\mathsf{GIALLO}] &\longleftrightarrow [\mathsf{VIOLA}] &\longleftrightarrow \\ [\mathsf{ROSSO}] &\longleftrightarrow [\mathsf{CIANO}] &\longleftrightarrow [\mathsf{VERDE}] &\longleftrightarrow [\mathsf{BLU}] \end{aligned}$$

- Le dimensioni del titolo cambiano nell'ordine riportato di seguito:
  - $[PICCOLO] \longleftrightarrow [GRANDE]$
- Il colore dello sfondo cambia nell'ordine riportato di seguito:

[TENUE] 
$$\leftrightarrow$$
 [BIANCO]  $\leftrightarrow$  [GIALLO]  $\leftrightarrow$  [VIOLA]  $\leftrightarrow$  [ROSSO]  $\leftrightarrow$  [CIANO]  $\leftrightarrow$  [VERDE]  $\leftrightarrow$  [BLU]  $\leftrightarrow$  [NERO]

# Punto 3: Selezione del modo di duplicazione

È possibile selezionare il modo tra registrazione normale ([NORMALE]) o a intervalli ([ANTEPRIMA]).

Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [SELEZ. MODO], quindi premere la manopola.




2 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [NORMALE] o [ANTEPRIMA], quindi premere la manopola.

#### Se viene selezionato [NORMALE]

È possibile registrare sul videoregistratore in modo normale.

#### Se viene selezionato [ANTEPRIMA]

È possibile effettuare una duplicazione a intervalli impostando il videoregistratore affinché ripeta automaticamente registrazioni di 5 secondi e pause di 25 secondi.

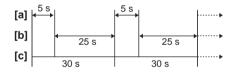

- a. Tempo di registrazione (videoregistratore)
- b. Tempo di attesa (videoregistratore)
- c. Tempo di riproduzione (videocamera)

# Punto 4: Esecuzione della funzione Easy Dubbing

Assicurarsi che il videoregistratore e la videocamera siano collegati e che il videoregistratore sia impostato sul modo di pausa della registrazione.

Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [AVVIO], quindi premere la manopola.



2 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [ESEGUI], quindi premere la manopola.

Al termine della duplicazione, la videocamera e il videoregistratore si arrestano automaticamente. Il display torna quindi alla schermata iniziale di Easy Dubbing.

### Per arrestare la duplicazione durante il montaggio

Premere (arresto) sulla videocamera.

### Per terminare Easy Dubbing Premere EASY DUB.

#### 4 Nota

• [NON PRONTO] viene visualizzato sullo schermo se [AVVIO] non viene eseguito.

### Registrazione di immagini da un videoregistratore

(**→ TRV285E**)

È possibile registrare e modificare le immagini provenienti da un videoregistratore su un nastro inserito nella videocamera. Inserire una cassetta per la registrazione nella videocamera.

- 1 Collegare il videoregistratore alla videocamera (p. 66).
  - Per il collegamento, utilizzare un cavo i.LINK (opzionale).
- 2 Fare scorrere più volte l'interruttore POWER per selezionare il modo PLAY/EDIT.
- Premere contemporaneamente (registrazione) e il tasto sulla destra di quest'ultimo sulla videocamera, quindi premere immediatamente (pausa) sulla videocamera.
- 4 Avviare la riproduzione della cassetta mediante il videoregistratore.

Le immagini riprodotte mediante il dispositivo collegato vengono visualizzate sullo schermo LCD della videocamera.

- 5 Premere (II) (pausa) in corrispondenza del punto da cui si desidera avviare la registrazione.
- 6 Premere (arresto) per interrompere la registrazione.


# 🗳 Suggerimento

 DV IN viene visualizzato se la videocamera e altri dispositivi vengono collegati mediante un cavo i.LINK. Tale indicatore può inoltre venire visualizzato sul televisore.

# Duplicazione delle scene selezionate da un nastro

Montaggio digitale di programmi
 (F) TRV270E/285E)

È possibile selezionare fino a 20 scene (programmi) e registrarle nell'ordine desiderato su un altro dispositivo di registrazione, quale un videoregistratore.

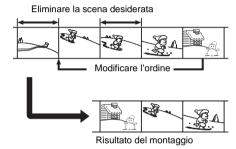

# Punto 1: Preparazione della videocamera e del videoregistratore per il funzionamento

Alla prima esecuzione del montaggio digitale di un programma su un nastro nel videoregistratore, seguire i punti riportati di seguito. È possibile ignorare le seguenti operazioni se il videoregistratore è stato precedentemente impostato mediante la seguente procedura.

#### 4 Note

- Non è possibile eseguire il montaggio digitale di programmi mediante i seguenti dispositivi:
  - videoregistratori che non supportano i codici [IMPOST.IR]
  - registratori DVD, registratori DVD dotati di unità disco fisso e simili
- Se la videocamera è collegata al videoregistratore mediante l'interfaccia DV, non è possibile registrare il titolo o gli indicatori.

# 1 Collegare il videoregistratore alla videocamera come dispositivo di registrazione (p. 66).

Per il collegamento, è possibile utilizzare il cavo di collegamento A/V o il cavo i.LINK. La procedura di duplicazione risulta più semplice mediante la connessione i.LINK.

# 2 Preparare il videoregistratore.

- Inserire una cassetta per la registrazione.
- Se il videoregistratore dispone di un selettore di ingresso, impostarlo sul modo di ingresso.

# 3 Preparare la videocamera (dispositivo di riproduzione).

- Inserire una cassetta per il montaggio.
- Fare scorrere più volte l'interruttore POWER per selezionare il modo PLAY/ EDIT.

# 4 Premere MENU.

- 5 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [TC] (ALTRO), quindi premere la manopola.
- 6 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [MOD. VIDEO], quindi premere la manopola.

7 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [IMP. EDIT], quindi premere la manopola.

MOD. VIDEO

IMP\_EDIT

CONTROLLO

IR

TEST SINC

TOWN

THE STANC

TOWN

IMPOST IR

MODOPAUSA

TEST IR

JINDIETRO

IMENU]: STP

8 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [CONTROLLO], quindi premere la manopola.



9 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [i.LINK] o [IR], quindi premere la manopola.

# Se il collegamento viene effettuato mediante un cavo i.LINK

Dopo avere selezionato [i.LINK], passare al "Punto 2: Regolazione della sincronizzazione del videoregistratore" (p. 75).

# Se il collegamento viene effettuato mediante un cavo di collegamento A/V

Dopo avere selezionato [IR], seguire la procedura descritta in "Per impostare il codice [IMPOST.IR]" (p. 74).

# Per impostare il codice [IMPOST.IR]

Se il collegamento viene effettuato mediante un cavo di collegamento A/V, è necessario controllare il segnale del codice [IMPOST.IR] per accertarsi che il videoregistratore possa venire utilizzato mediante la videocamera (emettitore di raggi infrarossi).



- 1 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [IMPOST.IR], quindi premere la manopola.
- 2 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare il codice [IMPOST.IR] del videoregistratore in uso, quindi premere la manopola.

Per il codice [IMPOST.IR] del videoregistratore in uso, consultare la sezione "Elenco dei codici [IMPOST. IR]" (p. 69). Se per il produttore del videoregistratore in uso esistono più codici, tentare con ognuno di essi fino ad individuare quello appropriato.

- 3 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [MODOPAUSA], quindi premere la manopola.
- 4 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare il modo per annullare la pausa di registrazione sul videoregistratore, quindi premere la manopola.

Per ulteriori informazioni sul funzionamento, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il videoregistratore.

- 5 Puntare l'emettitore di raggi infrarossi della videocamera in direzione del sensore dei comandi a distanza del videoregistratore, mantenendo una distanza di circa 30 cm ed eliminando eventuali ostacoli.
- 6 Inserire una cassetta nel videoregistratore, quindi impostare quest'ultimo sul modo di pausa della registrazione.
- 7 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [TEST IR], quindi premere la manopola.
- 8 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [ESEGUI], quindi premere la manopola.

Se l'impostazione è corretta, la registrazione viene avviata sul videoregistratore. Una volta terminata la prova del codice [IMPOST.IR], viene visualizzato [COMPLETATO].

Passare al "Punto 2: Regolazione della sincronizzazione del videoregistratore" (p. 75).

Se la registrazione non viene avviata, selezionare un altro codice IR e tentare di nuovo.

# Punto 2: Regolazione della sincronizzazione del videoregistratore

Alla prima esecuzione del montaggio digitale di un programma su un nastro nel videoregistratore, seguire i punti riportati di seguito. È possibile ignorare le seguenti operazioni se il videoregistratore è stato precedentemente impostato mediante la seguente procedura.

È possibile regolare la sincronizzazione della videocamera e del videoregistratore per evitare che la scena iniziale non venga registrata.

- 1 Estrarre la cassetta dalla videocamera. Preparare carta e penna per prendere nota.
- 2 Impostare il videoregistratore sul modo di pausa della registrazione.
  Se al punto 9 a p. 74 è stato selezionato [i.LINK], ignorare il presente punto.

#### 4 Nota

- Lasciare che il nastro scorra per circa 10 secondi prima di impostare il modo di pausa. Se la registrazione viene avviata dall'inizio del nastro, è possibile che la scena iniziale non venga registrata.
- 3 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [TEST SINC], quindi premere la manopola.



# 4 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [ESEGUI], quindi premere la manopola.


[IN ESECUZ.] lampeggia e viene registrata un'immagine (per circa 50 secondi) con 5 indicatori [INIZ.] e 5 indicatori [FINE] per la regolazione della sincronizzazione. Una volta terminata la registrazione, viene visualizzato [COMPLETATO].

MOD. VIDEO 0:08:55:06 IMP. EDIT CONTROLLO (TEST SINC PUN. IN "PUN. OUT IMPOST IR MODERALS AT THE CONTROL OF THE

5 Riavvolgere il nastro nel videoregistratore, quindi avviare la riproduzione al rallentatore.

Vengono visualizzati 5 numeri di apertura per ogni [INIZ.] e di chiusura per ogni [FINE].

- 6 Prendere nota del numero di apertura di ogni [INIZ.] e del numero di chiusura di ogni [FINE], quindi calcolare il valore medio di ogni [INIZ.] e [FINE].
- 7 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare ["PUN. IN"], quindi premere la manopola.

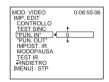

8 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare il valore medio di [INIZ.], quindi premere la manopola.

Viene impostata la posizione di avvio calcolata per la registrazione.

9 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare ["PUN. OUT"], quindi premere la manopola.



10Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare il valore medio di [FINE], quindi premere la manopola.

Viene impostata la posizione di arresto calcolata per la registrazione.

11 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [ ⊋ INDIETRO], quindi premere la manopola.

# Registrazione delle scene selezionate come programmi

Durante la prima esecuzione del montaggio digitale di un programma su un nastro in un videoregistratore, eseguire innanzitutto quanto descritto nei punti 1 e 2 (da p. 73 a p. 75).

1 Preparare una cassetta.

Inserire un nastro da riprodurre nella videocamera.

Inserire una cassetta per la registrazione nel videoregistratore.

- 2 Premere MENU.
- 3 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [TC] (ALTRO), quindi premere la manopola.

4 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [MOD. VIDEO], quindi premere la manopola.



- 5 Ricercare l'inizio della prima scena che si desidera registrare sulla videocamera, quindi effettuare una pausa della riproduzione.
- 6 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [CONTRASS.], quindi premere la manopola.

Viene impostato il punto iniziale del primo programma e la parte superiore del contrassegno del programma diventa azzurra.



7 Ricercare la fine della prima scena che si desidera registrare sulla videocamera, quindi effettuare una pausa della riproduzione.

# 8 Premere la manopola SEL/PUSH EXEC.


Viene impostato il punto finale del primo programma e la parte inferiore del contrassegno del programma diventa azzurra.



- 9 Ripetere i punti da 5 a 8 per creare i programmi.
- 10 Impostare il videoregistratore sul modo di pausa della registrazione.

Ignorare questo punto se la videocamera è collegata mediante un cavo i.LINK.

11 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [AVVIO], quindi premere la manopola.

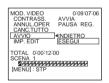

12Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [ESEGUI], quindi premere la manopola.

Viene avviata la ricerca dell'inizio del primo programma, quindi la registrazione ha inizio.

Durante la ricerca viene visualizzato [RICERCA], durante il montaggio viene visualizzato [MODIFICA].



→ continua

Quando un programma viene registrato, il relativo contrassegno smette di lampeggiare e rimane illuminato. Al termine della registrazione di tutti i programmi, l'operazione di montaggio dei programmi si interrompe automaticamente. Per annullare la registrazione, premere (arresto).

# Per terminare il montaggio digitale di programmi

Premere MENU.

# Per salvare un programma senza utilizzarlo per la registrazione

Premere MENU al punto 11. Il programma rimane memorizzato fino all'espulsione della cassetta.

# Per cancellare i programmi

- 1 Effettuare la procedura riportata ai punti da 1 a 4 della sezione "Registrazione delle scene selezionate come programmi" (p. 76).
- 2 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [ANNUL.OPER] o [CANC.TUTTO], quindi premere la manopola.

## Se viene selezionato [ANNUL.OPER]

È possibile cancellare l'ultimo programma impostato.

# Se viene selezionato [CANC.TUTTO]

È possibile cancellare tutti i programmi.

3 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [ESEGUI], quindi premere la manopola.

I programmi vengono eliminati. Per annullare tale operazione, selezionare [INDIETRO], quindi premere la manopola.

#### 4 Note

- Non è possibile impostare i punti iniziale o finale per una parte vuota del nastro. Se esiste una sezione vuota, è possibile che il tempo totale non venga visualizzato correttamente.
- Se non è possibile utilizzare correttamente il dispositivo mediante il collegamento tramite cavo i.LINK, al punto 9 a p. 74 selezionare [IR], quindi impostare il codice [IMPOST. IR].

# **Funzioni**

## (F) TRV270E/285E)

Una volta installato il software Picture Package su un computer Windows dal CD-ROM in dotazione e dopo avere collegato al computer la videocamera, sarà possibile utilizzare le funzioni descritte di seguito.


Il software e le funzioni disponibili per i computer Macintosh variano rispetto a quelli disponibili per i computer Windows. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo 6 della "Guida introduttiva" sul CD-ROM.

Per informazioni sulla "Guida introduttiva", vedere la sezione seguente.

## " Suggerimento

- Per collegare la videocamera al computer sono disponibili due metodi.
  - Cavo USB
  - Consigliato per eseguire sul computer la copia di dati video e audio registrati su nastro.
  - Cavo i.LINK
    - Consigliato per eseguire la copia di dati video e audio registrati su nastro. Il trasferimento mediante i.LINK garantisce una qualità ottimale rispetto all'uso di un cavo USB.

Per ulteriori informazioni sulla connessione, vedere la "Guida introduttiva".

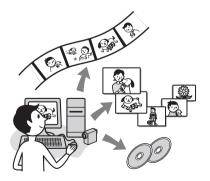

# Viewing video and pictures on a computer

Consente di visualizzare le immagini copiate dalla videocamera selezionandole da miniature. Le immagini fisse e i filmati vengono salvati in cartelle organizzate per data.

#### Music Video/Slideshow Producer

Consente di selezionare i filmati e le immagini fisse preferiti tra quelli salvati sul computer e di creare facilmente brevi video o presentazioni originali aggiungendo un sottofondo musicale e uno stile di visualizzazione.

## **Automatic Music Video Producer**

Consente di creare facilmente brevi video originali aggiungendo un sottofondo musicale e uno stile di visualizzazione utilizzando immagini registrate su un nastro.

## Copying tape to Video CD

Consente di importare l'intero contenuto di un nastro per creare un CD video.

## Save the images on CD-R

Consente di salvare su un CD-R le immagini copiate su un computer.

## **Burning Video CD**

Consente di comporre un CD video con un menu di filmati e presentazioni. ImageMixer VCD2 è compatibile con immagini fisse ad alta risoluzione.

#### USB Streaming Tool

Consente di visualizzare l'immagine che la videocamera sta riproducendo su nastro o che sta rilevando su un computer.

### Video Capturing Tool

Consente di importare l'intero contenuto di un nastro su un computer.

# Nel CD-ROM è contenuto il software seguente.

- Driver USB
- Picture Package Ver.1.5
- ImageMixer VCD2
- "First Step Guide" (Guida introduttiva)

# Informazioni su "Guida introduttiva" (First Step Guide)

"Guida introduttiv" è un manuale di istruzioni accessibile dal computer.

Nella "Guida introduttiva" sono descritte le operazioni di base, quali il collegamento iniziale tra la videocamera e il computer e le impostazioni principali, nonché le informazioni generali relative al primo utilizzo del software contenuto nel CD-ROM (in dotazione). Una volta installato il CD-ROM, leggere "Installazione del software e della "Guida introduttiva" sul computer (1) TRV270E/285E)" (p. 81), avviare la "Guida introduttiva", quindi seguire le istruzioni.

# Informazioni sulla funzione Guida in linea del software

Nella Guida in linea sono descritte tutte le funzioni relative a tutte le applicazioni software. Consultare la Guida in linea per ulteriori informazioni dettagliate dopo avere letto attentamente la "Guida introduttiva". Per visualizzare la Guida in linea, fare clic sul simbolo [?] sulla schermata.

# Requisiti di sistema

## Per utenti Windows

## Se si utilizza Picture Package

 Sistema operativo: Microsoft Windows 98, Windows 98SE, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition, Windows XP Home Edition o Windows XP Professional È richiesta l'installazione standard.
 Il funzionamento non è garantito se è stato eseguito l'aggiornamento dei suddetti sistemi operativi.

In Windows 98 non è supportato lo streaming

#### USB.

In Windows 98 e Windows 98SE non è supportata la cattura DV.

- CPU: Intel Pentium III 500 MHz o superiore (800 MHz o superiore consigliato) (per l'uso di ImageMixer VCD2, Intel Pentium III 800 MHz o superiore consigliato)
- Applicazione: DirectX 9.0c o versione successiva (questo prodotto è basato sulla tecnologia DirectX; è necessario aver installato DirectX).

Windows Media Player 7.0 o versione successiva

Macromedia Flash Player 6.0 o versione successiva

- Sistema audio: scheda audio 16 bit stereo e diffusori stereo
- Memoria: 64 MB o superiore
- Disco rigido: capacità disponibile richiesta per l'installazione: 500 MB o superiore Spazio libero su disco fisso consigliato: 6 GB o superiore (in base alle dimensioni dei file di immagini modificati)
- Schermo: scheda video 4 MB VRAM, risoluzione minima 800 × 600 punti, 65 000 colori (16 bit), driver video con capacità DirectDraw (questo prodotto non funzionerà correttamente a una risoluzione inferiore a 800 × 600 punti e con 256 colori o meno).
- Altro: porta USB (fornita come standard), Interfaccia DV (IEEE1394, i.LINK - da collegare tramite un cavo i.LINK), unità disco (è necessario disporre di un'unità CD-R per creare un CD video. Per un elenco delle unità compatibili, visitare l'URL seguente: http://www.ppackage.com/)

## Per utenti Macintosh

#### Note

 Se si collega la videocamera a un computer Macintosh tramite un cavo USB, non è possibile copiare sul computer le immagini registrate su un nastro. Per copiare le registrazioni da un nastro, collegare la videocamera al computer con un cavo i.LINK e utilizzare il software standard del sistema operativo.

## Se si utilizza ImageMixer VCD2

 Sistema operativo: Mac OS X (v10.1.5 o versione successiva) • **CPU:** iMac, eMac, iBook, PowerBook, PowerMac serie G3/G4/G5

• Memoria: 128 MB o superiore

 Disco rigido: capacità disponibile richiesta per l'installazione: 250 MB o superiore.
 Spazio libero disponibile su disco rigido consigliato: 4 GB o superiore (in base alle dimensioni dei file di immagine modificati)

 Schermo: risoluzione minima 1 024 × 768 punti, 32 000 colori (questo prodotto non funzionerà correttamente a una risoluzione inferiore a 1 024 × 768 punti o con meno di 256 colori)

 Applicazione: QuickTime 4 o versione successiva (QuickTime 5 consigliato)

· Altro: unità disco

# Installazione del software e della "Guida introduttiva" sul computer

(F) TRV270E/285E)

Per installare il software sul computer, utilizzare il CD-ROM in dotazione **prima di collegare la videocamera** al computer. In seguito all'installazione, non sono necessarie ulteriori operazioni.

Il software varia in base al sistema operativo in uso.

Computer Windows: Picture Package (incluso ImageMixer VCD2)

Computer Macintosh: ImageMixer VCD2. Per ulteriori informazioni sul software, consultare la "Guida introduttiva".

# Installazione su computer Windows

# 👸 Suggerimenti

- Per visualizzare la "Guida introduttiva" su un computer Windows, si consiglia di utilizzare Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 o successiva. A seconda dell'impostazione del browser, è possibile che la guida non venga visualizzata correttamente anche in un ambiente consigliato. In tal caso, consultare la versione in formato PDF.
- Utilizzare la versione in formato PDF se non è possibile installare automaticamente quella in formato HTML nella lingua desiderata o per stampare la "Guida introduttiva".
- Per visualizzare la "Guida introduttiva" in formato PDF, copiare sul computer il file PDF memorizzato nella cartella corrispondente alla lingua desiderata in [FirstStepGuide] nel CD-ROM.
- Per visualizzare la "Guida introduttiva" in formato HTML sul computer senza utilizzare l'installazione automatica, copiare sul computer la cartella corrispondente alla lingua desiderata in [FirstStepGuide] nel CD-ROM. Per accedere alla "Guida introduttiva", fare doppio clic su "index.html".

→ continua

## Per Windows 2000/Windows XP

Accedere come amministratore per eseguire l'installazione.

- 1 Verificare che la videocamera non sia collegata al computer.
- 2 Accendere il computer.

Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione sul computer prima di installare il software.

3 Inserire il CD-ROM nell'unità disco del computer.

Verrà visualizzata la schermata di installazione.



# Se la schermata non viene visualizzata

- **1** Fare doppio clic su [My Computer].
- 2 Fare doppio clic su
  [PICTUREPACKAGE] (unità disco)\*.
- \* I nomi di unità (ad esempio (E:)) potrebbero essere diversi a seconda del computer.
- 4 Fare clic su [Install].



A seconda del sistema operativo installato sul computer, verrà visualizzato un messaggio che informa che la "Guida introduttiva" non può essere installata automaticamente con l'InstallShield Wizard. In questo caso, copiare manualmente la "Guida introduttiva" sul computer come specificato dalle istruzioni del messaggio.

5 Selezionare la lingua per l'applicazione da installare, quindi fare clic su [Next].



6 Fare clic su [Next].



7 Leggere la sezione [License Agreement], selezionare [I accept the terms of the license agreement] per accettare, quindi fare clic su [Next].



8 Selezionare il percorso di installazione del software, quindi fare clic su [Next].



# 9 Fare clic su [Install] nella schermata [Ready to Install the Program].

Verrà avviata l'installazione di Picture Package.



10Selezionare la lingua per la "Guida introduttiva" da installare, quindi fare clic su [Next].

A seconda del computer, questa schermata potrebbe non essere visualizzata. In questo caso, saltare al passaggio 12.



11 Fare clic su [Next] per installare la "Guida introduttiva".



12Fare clic su [Next], quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare ImageMixer VCD2.



- 13Se viene visualizzata la schermata [Installing Microsoft (R) DirectX(R)], eseguire la procedura riportata di seguito per installare DirectX 9.0c. In caso contrario, saltare al passaggio 14.
  - **1** Leggere la sezione [License Agreement], quindi fare clic su [Next].



2 Fare clic su [Next].



**3** Fare clic su [Finish].



14Assicurarsi che l'opzione [Yes, I want to restart my computer now] sia selezionata, quindi fare clic su [Finish]



Il computer si spegne, quindi si riaccende automaticamente (riavvio).

Sul desktop appariranno le icone di collegamento a [Picture Package Menu] e a [Picture Package Menu destination Folder] (e alla "Guida introduttiva", se installata nei passaggi 11-12).



15Rimuovere il CD-ROM dall'unità disco del computer.

In caso di domande su Picture package Le informazioni relative ai contatti si trovano a pagina 85.

# Installazione su computer Macintosh

- 1 Verificare che la videocamera non sia collegata al computer.
- 2 Accendere il computer. Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione sul computer prima di installare il software.
- 3 Inserire il CD-ROM nell'unità disco del computer.
- 4 Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM.
- 5 Copiare sul computer il file "FirstStepGuide.pdf" contenuto nella cartella corrispondente alla lingua desiderata in [FirstStepGuide].
- 6 Copiare nella cartella desiderata [IMXINST.SIT] contenuto nella cartella [MAC] del CD-ROM.

- Fare doppio clic su [IMXINST.SIT] nella cartella in cui è stato copiato.
- 8 Fare doppio clic su [ImageMixerVCD2\_Install] dopo averlo decompresso.
- 9 Ouando viene visualizzata la schermata di accettazione dell'utente, immettere il nome e la password. Verrà avviata l'installazione di ImageMixer VCD2.

Per ulteriori informazioni sull'uso di ImageMixer VCD2, consultare la Guida in linea del software.

# Uso della "Guida introduttiva"

(F) TRV270E/285E)

# Visualizzazione della "Guida introduttiva"

# Accesso da computer Windows

Fare doppio clic sull'icona sul desktop.

• In alternativa, selezionare [Start], [Programs] ([All programs] in Windows XP), [Picture Package] e [First Step Guide], quindi avviare [First Step Guide].



# Accesso da computer Macintosh

Fare doppio clic su "FirstStepGuide.pdf".



## T Suggerimento

 Per visualizzare la versione in formato PDF, occorre disporre di Adobe Reader. Se non è installato sul computer, scaricarlo dalla pagina Web Adobe Systems:

http://www.adobe.com/

## Per informazioni sul software

## Pixela User Support Center

Home page di pixela

Windows: http://www.ppackage.com/ Macintosh: http://www.ImageMixer.com/

Nord America (Los Angeles) Telefono:

- Nord America (Los Angeles) Telefono: +1-213-341-0163
- Europa (Regno Unito) Telefono: +44-1489-564-764
- Asia (Filippine) Telefono: +63-2-438-0090

# Informazioni sul copyright

I brani musicali, le registrazioni audio o altri contenuti musicali di terzi acquisibili da CD, Internet o da altre fonti ("Contenuti musicali") sono materiali coperti dal diritto d'autore dei rispettivi proprietari e sono tutelati dalle leggi sul copyright e dalle altre leggi vigenti in ciascun paese/regione. Ad eccezione dei casi espressamente consentiti dalle leggi vigenti, non è consentito l'uso (inclusi, senza limitazione, duplicazione, modifica, riproduzione, caricamento, trasmissione o inserimento su reti esterne accessibili al pubblico, trasferimento, distribuzione, noleggio, concessione in licenza, vendita e pubblicazione) di qualunque Contenuto musicale senza previa autorizzazione o approvazione da parte dei rispettivi proprietari. La concessione in licenza di Picture Package da parte di Sony Corporation non implica né conferisce all'utente alcuna licenza o diritto d'uso dei Contenuti musicali.

## Informazioni sui marchi di fabbrica


- Adobe, il logo Adobe e Adobe Acrobat sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Picture Package è un marchio di Sony Corporation.
- Microsoft, Windows e Windows Media sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

- iMac, iBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook e PowerMac sono marchi di Apple Computer, Inc., registrati in USA e in altri paesi.
- eMac è un marchio di Apple Computer, Inc.
- QuickTime e il logo QuickTime sono marchi di Apple Computer, Inc.
- Roxio è un marchio registrato di Roxio, Inc.
- Toast è un marchio di Roxio, Inc.
- Macromedia e Macromedia Flash Player sono marchi o marchi registrati di Macromedia, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Pentium è un marchio o marchio registrato di Intel Corporation.

Tutti gli altri nomi di prodotti citati in questo documento possono essere marchi o marchi registrati delle rispettive aziende. Inoltre, "TM" e "®" non sono indicati ad ogni occorrenza nel presente manuale.

# Creazione di DVD (Accesso diretto a "Click to DVD")

(F) TRV270E/285E)

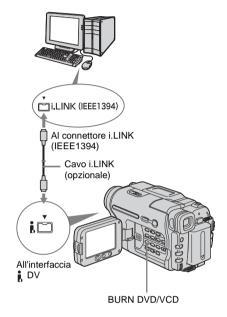

#### O Nota

 Per eseguire l'operazione, è possibile utilizzare solo un cavo i.LINK. Non è possibile utilizzare un cavo USB.

È possibile creare DVD collegando la videocamera a un computer Sony serie VAIO\*che supporti la funzione "Click to DVD" tramite cavo i.LINK (opzionale). L'immagine viene automaticamente copiata e masterizzata sul DVD.

\* È necessario disporre di un computer Sony VAIO dotato di un'unità DVD per la masterizzazione di DVD. È inoltre necessario che sul computer sia installato "Click to DVD Ver.1.2" (software originale Sony) o versione successiva.

Le seguenti procedure descrivono le modalità di creazione di un DVD a partire da un'immagine registrata su nastro.

Per i requisiti di sistema e operativi, visitare l'URL seguente:

- Europa
  - http://www.vaio-link.com/
- Stati Uniti http://www.ita.sel.sony.com/support/ dvimag/
- APAC

http://www.css.ap.sony.com/

- Corea
  - http://scs.sony.co.kr/
- Taiwan
  - http://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
- Cina

http://www.sonystyle.com.cn/vaio/

- Tailandia
  - http://www.sony.co.th/vaio/index.html
- America Latina http://vaio-online.sony.com/

# Primo utilizzo della funzione di Accesso diretto a "Click to DVD"

La funzione di Accesso diretto a "Click to DVD" consente di copiare facilmente su un DVD le immagini registrate su nastro se la videocamera è collegata al computer. Prima di utilizzare la funzione di Accesso diretto a "Click to DVD", attenersi alla procedura seguente e avviare "Click to DVD Automatic Mode Launcher."

- 1 Accendere il computer.
- 2 Fare clic sul menu di avvio, quindi selezionare [All Programs].
- 3 Tra i programmi visualizzati, selezionare [Click to DVD], quindi fare clic su [Click to DVDAutomatic Mode Launcher].

Viene avviato [Click to DVD Automatic Mode Launcher].

## Suggerimenti

- Una volta avviato [Click to DVD Automatic Mode Launcher] in questo modo, all'accensione successiva del computer, l'applicazione verrà avviata automaticamente.
- [Click to DVD Automatic Mode Launcher] è impostato per i soli utenti di Windows XP.

# Accendere il computer.

Uscire da tutte le applicazioni in esecuzione con i.LINK.

2 Preparare la fonte di alimentazione della videocamera, quindi fare scorrere più volte l'interruttore POWER per selezionare il modo PLAY/EDIT.

Utilizzare l'alimentatore CA in dotazione poiché la creazione di un DVD richiede alcune ore.

- 3 Inserire nella videocamera la cassetta registrata.
- 4 Collegare la videocamera al computer utilizzando un cavo i.LINK (opzionale).

#### 4 Nota

 Per il collegamento della videocamera al computer, accertarsi di inserire il connettore nella direzione corretta. Se viene esercitata una forza eccessiva, il connettore potrebbe risultare danneggiato e causare problemi di funzionamento della videocamera. Per ulteriori informazioni, consultare la "Guida introduttiva".

# 5 Premere BURN DVD/VCD.

6 Ruotare la manopola SEL/PUSH EXEC per selezionare [DVD] in [SELEZ.DISCO], quindi premere la manopola.

"Click to DVD" viene avviato e sul computer sono visualizzate le istruzioni a schermo.

- 7 Inserire un DVD scrivibile nell'unità disco del computer.
- 8 Premere la manopola SEL/PUSH EXEC.



Sullo schermo LCD della videocamera è visualizzato lo stato dell'operazione in corso sul computer.

**CATT.IMM.:** è in corso la copia sul computer dell'immagine registrata su nastro

**CONVER.IMM:** è in corso la conversione dell'immagine in formato MPEG2.

**MASTERIZ.:** è in corso la masterizzazione dell'immagine sul DVD.

## 🗳 Suggerimento

 Se viene utilizzato un DVD-RW/+RW su cui sono memorizzati altri dati, sullo schermo LCD della videocamera viene visualizzato il messaggio [Il disco contiene dati. Canc. e sovrascrivere?]. Premere la manopola SEL/ PUSH EXEC per cancellare i dati presenti e procedere alla masterizzazione di quelli nuovi.

# 9 Premere BURN DVD/VCD per completare la creazione del DVD.

Il vassoio del disco fuoriesce automaticamente.



Per creare un altro DVD con lo stesso contenuto, premere la manopola SEL/ PUSH EXEC.

Il vassoio del disco fuoriesce. Inserire nell'unità disco un nuovo DVD scrivibile. Ripetere le istruzioni dei punti 8 e 9.

# Per annullare l'operazione

Premere BURN DVD/VCD.

#### 4 Note

- Non è possibile annullare l'operazione dopo che [Finalizzazione DVD in corso] viene visualizzato sullo schermo LCD della videocamera.
- Non scollegare il cavo i.LINK né impostare l'interruttore POWER della videocamera su un modo diverso fino a che la copia dell'immagine sul computer non è stata completata.
- Il DVD viene creato anche se il cavo i.LINK (opzionale) viene scollegato o se l'alimentazione

- della videocamera disattivata durante la visualizzazione di [MASTERIZ.] o di [CONVER.IMM].
- Se si verifica quanto segue, la copia dell'immagine viene annullata. Verrà creato un DVD contenente tutti i dati registrati fino al momento in cui l'operazione è stata annullata.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento ai file della Guida in linea di "Click to DVD Automatic Mode Launcher".

- In presenza di uno spazio vuoto sul nastro pari o superiore a 10 secondi.
- Se i dati del nastro contengono una data anteriore a quella di registrazione delle immagini.
- Se su uno stesso nastro sono registrate immagini di dimensioni notevoli e di dimensioni normali.
- Non è possibile utilizzare la videocamera nelle seguenti situazioni:
  - Durante la riproduzione di un nastro
  - Se "Click to DVD" viene avviato dal computer
- Potrebbe non essere possibile creare un DVD a partire da un nastro da 8 mm se contiene immagini registrate in un formato diverso da Digital8.

# Guida alla soluzione dei problemi

Se durante l'uso della videocamera si verificano dei problemi, utilizzare la seguente tabella per tentare di risolverli. Se i problemi persistono, scollegare la fonte di alimentazione e contattare un rivenditore Sony.

Se sullo schermo LCD o nel mirino viene visualizzata l'indicazione "C:\(\sigma\); significa che è attivata la funzione di autodiagnostica. Vedere a pagina 100 per ulteriori informazioni.

## Generali

Sintomo	Causa e/o soluzioni
Non è possibile attivare l'alimentazione.	Il blocco batteria è scarico, si sta scaricando oppure non è collegato alla videocamera.     →Collegare un blocco batteria carico alla videocamera (p. 12).     →Utilizzare l'alimentatore CA per il collegamento ad una presa di rete (p. 15).
La videocamera non funziona sebbene l'alimentazione sia attivata.	→Scollegare l'alimentatore CA dalla presa di rete o rimuovere il blocco batteria, quindi ricollegarli dopo circa 1 minuto. Se la videocamera continua a non funzionare, premere il tasto RESET utilizzando un oggetto appuntito. Premendo il tasto RESET, tutte le impostazioni, inclusa la regolazione dell'orologio, vengono riportate ai valori predefiniti.
Per <b>Hi 3</b> TRV238E/438E/ <b>P</b> TRV285E:	→Impostare [TELECOMAN.] nel menu ETC (ALTRO) su [ATTIVATO] (p. 63).
Il telecomando in dotazione non funziona.	→Inserire una batteria nell'apposito scomparto rispettando le polarità + e – corrette e facendole corrispondere ai simboli + e – nello scomparto. Se il problema persiste, sostituire la batteria con una nuova in quanto è scarica (p. 119).
	→Rimuovere eventuali ostacoli tra il telecomando e il sensore dei comandi a distanza.

# Blocco batteria/Fonti di alimentazione

Sintomo	Causa e/o soluzioni
Durante la carica del blocco batteria, la spia CHG (carica) non si illumina.	→Applicare correttamente il blocco batteria alla videocamera. Se la spia non si illumina, significa che dalla presa di rete non viene fornita
	alimentazione.  • La carica della batteria è completata (p. 12).

Sintomo	Causa e/o soluzioni
Durante la carica del blocco batteria, la spia CHG (carica) lampeggia.	→Applicare correttamente il blocco batteria alla videocamera. Se il problema persiste, scollegare l'alimentatore CA dalla presa di rete e contattare un rivenditore Sony. È possibile che il blocco batteria sia danneggiato (p. 12).
Il blocco batteria si scarica rapidamente.	La temperatura ambiente è eccessivamente bassa oppure il blocco batteria non è stato caricato in modo corretto. Non si tratta di un problema di funzionamento.     → Caricare di nuovo completamente il blocco batteria. Se il problema persiste, sostituire il blocco batteria con un altro nuovo in quanto potrebbe essere danneggiato (p. 12, 105).
L'indicatore del tempo residuo del blocco batteria non indica correttamente il tempo.	La temperatura ambiente è eccessivamente elevata o bassa oppure il blocco batteria non è stato caricato in modo corretto. Non si tratta di un problema di funzionamento.     Caricare di nuovo completamente il blocco batteria. Se il problema persiste, sostituire il blocco batteria con un altro nuovo in quanto potrebbe essere danneggiato (p. 12, 106).
L'alimentazione viene disattivata frequentemente sebbene l'indicatore del tempo residuo del blocco batteria indichi che vi è ancora energia a sufficienza.	Si è verificato un problema con l'indicatore del tempo residuo del blocco batteria oppure il blocco batteria non è stato caricato in modo corretto.     →Caricare di nuovo completamente il blocco batteria per correggere l'indicazione (p. 12).
L'alimentazione si disattiva improvvisamente.	• [SPEGN.AUTO] nel menu ETC (ALTRO) è impostato su [5 minuti] (p. 63).  → Se non viene utilizzata per circa 5 minuti, la videocamera viene automaticamente disattivata. Spostare l'interruttore POWER verso il basso per attivare di nuovo l'alimentazione (p. 16). In alternativa, utilizzare l'alimentatore CA.
Si verifica un problema quando la videocamera è collegata all'alimentatore CA.	→Disattivare l'alimentazione, scollegare l'alimentatore CA dalla presa di rete, quindi collegarlo di nuovo.

# Cassette

Sintomo	Causa e/o soluzioni
Non è possibile estrarre la cassetta dal relativo scomparto.	<ul> <li>→Assicurarsi che la fonte di alimentazione (blocco batteria o alimentatore CA) sia collegata correttamente (p. 12).</li> <li>→Rimuovere il blocco batteria dalla videocamera, quindi applicarlo di nuovo (p. 12).</li> <li>→Collegare un blocco batteria carico alla videocamera (p. 12).</li> </ul>
Non è possibile estrarre la cassetta sebbene il relativo scomparto sia aperto.	→Nella videocamera sta cominciando a formarsi della condensa (p. 109).
L'indicatore del nastro residuo non viene visualizzato.	→Impostare [  RESIDUO] su [ATTIVATO] nel menu (IMP.NASTRO) in modo che l'indicatore del nastro residuo venga visualizzato sempre (p. 57).

# Schermo LCD/Mirino

Sintomo	Causa e/o soluzioni
Sullo schermo viene visualizzata una lingua sconosciuta.	→ Vedere a pagina 20.
Sullo schermo viene visualizzata un'immagine sconosciuta.	→ La videocamera si trova nel [MODO DEMO]. Il [MODO DEMO] viene attivato automaticamente se trascorrono 10 minuti dalla selezione del modo CAMERA senza avere inserito una cassetta. Inserire una cassetta per annullare [MODO DEMO]. È inoltre possibile impostare [MODO DEMO] su [DISATTIV.] nel menu (p. 61).
Sullo schermo viene visualizzato un indicatore sconosciuto.	→Consultare l'elenco degli indicatori (p. 121).
L'immagine nel mirino non è chiara.	→Per effettuare la regolazione, utilizzare la leva di regolazione della lente del mirino (p. 17).
L'immagine nel mirino non è più visibile.	→ Chiudere il pannello LCD. Se il pannello LCD è aperto, l'immagine non viene visualizzata nel mirino (p. 17).

# Registrazione

Sintomo	Causa e/o soluzioni
Alla pressione di REC START/ STOP, il nastro non viene avviato.	<ul> <li>→Fare scorrere l'interruttore POWER per attivare la spia CAMERA (p. 16).</li> <li>→Il nastro ha raggiunto la fine. Riavvolgerlo oppure inserire una nuova cassetta.</li> <li>→Impostare la linguetta di protezione dalla scrittura su REC oppure inserire una nuova cassetta (p. 104).</li> <li>→Il nastro ha aderito al tamburo in quanto si è formata della condensa.</li> </ul>
	Rimuovere la cassetta e lasciare attivata la videocamera per almeno 1 ora, quindi inserire di nuovo la cassetta (p. 109).
L'alimentazione si disattiva improvvisamente.	[SPEGN.AUTO] nel menu ETC (ALTRO) è impostato su [5 minuti] (p. 63).     →Se non viene utilizzata per circa 5 minuti, la videocamera viene automaticamente disattivata.     Spostare l'interruttore POWER verso il basso per attivare di nuovo l'alimentazione (p. 16). In alternativa, utilizzare l'alimentatore CA.     Il blocco batteria è scarico (p. 12).
Per Hi & TRV438E/ TRV270E/ 285E: La funzione SteadyShot non è disponibile.	→Impostare [STEADYSHOT] nel menu (IMPOST.GEN) su [ATTIVATO] (p. 52). →Impostare [16:9 AMPIO] nel menu (IMPOST.GEN) su [DISATTIV.] (p. 50).

Sintomo	Causa e/o soluzioni
La messa a fuoco automatica non funziona.	→Premere FOCUS per attivare la messa a fuoco automatica (p. 30).  →Le condizioni di registrazione non sono adatte alla messa a fuoco automatica. Regolare la messa a fuoco manualmente (p. 30).
Durante la registrazione di luci elettriche o di fiamme in condizioni di luce scarsa viene visualizzata una banda verticale.	Questo fenomeno si verifica se il contrasto tra il soggetto e lo sfondo è eccessivo. Non si tratta di un problema di funzionamento.
Durante la registrazione di soggetti luminosi viene visualizzata una banda verticale.	• Si tratta di un fenomeno denominato effetto di distorsione delle macchie. Non si tratta di un problema di funzionamento.
Il colore delle immagini non viene visualizzato correttamente.	→Disattivare la funzione NightShot plus (p. 29).
Le immagini risultano eccessivamente luminose sullo schermo e il soggetto non viene visualizzato.	→Disattivare la funzione NightShot plus nei luoghi luminosi (p. 29). →Disattivare la funzione di controluce (p. 28).
Non è possibile udire lo scatto dell'otturatore.	→Impostare [SEGN.ACUST] su [MELODIA] o su [NORMALE] nel menu ETC (ALTRO) (p. 62).
Per His TRV438E/ FTRV270E/ 285E: Se viene effettuata la registrazione dello schermo di un televisore o di un computer vengono visualizzate delle bande nere.	→Impostare [STEADYSHOT] nel menu (IMPOST.GEN) su [DISATTIV.] (p. 52).
Vengono riscontrati sfarfallii o cambiamenti del colore.	→ Questi fenomeni si verificano durante la registrazione di immagini in presenza di lampade a fluorescenza, al sodio o al mercurio nel modo ritratto sfumato o lezione di sport. In tali casi, annullare [PROGRAM.AE] (p. 46).
La funzione END SEARCH non è disponibile.	<ul> <li>La cassetta è stata estratta dopo la registrazione.</li> <li>La cassetta è nuova e pertanto non contiene registrazioni.</li> </ul>
La funzione END SEARCH non opera correttamente.	• All'inizio o in altre parti del nastro è presente una sezione vuota. Non si tratta di un problema di funzionamento.
La lampada incorporata non funziona.	→ Premere più volte LIGHT per selezionare ☐ □ □ N.  → Se il problema persiste, contattare un rivenditore Sony o un centro assistenza tecnica Sony autorizzato.

# Riproduzione

Sintomo	Causa e/o soluzioni
Non è possibile effettuare la riproduzione.	→Se il nastro ha raggiunto la fine, riavvolgerlo (p. 36).

Sintomo	Causa e/o soluzioni
Sull'immagine vengono visualizzate delle linee orizzontali. Le immagini non risultano chiare oppure non vengono visualizzate affatto.	→Pulire le testine utilizzando la cassetta di pulizia (opzionale) (p. 110).  • Per Hi⊠ TRV238E/438E:  Il canale video televisivo non è stato regolato correttamente.  →Regolarlo (p. 41).  →Per Hi⊠ TRV238E/438E:  Impostare [MODIFICA] nel menu [ (IMP.LETT.) su [DISATTIV.] (p. 53).
L'audio non viene emesso oppure il relativo livello è estremamente basso.	→Per → TRV270E/285E: Impostare [AUDIO HiFi] su [STEREO] nel menu  (IMP.LETT.) per il modello  TRV270E oppure nel menu  (IMP. VREG.) per il modello  TRV285E (p. 53).  →Alzare il volume (p. 36). →Per → TRV270E/285E: Nel menu  (IMP.LETT.) per il modello  TRV270E oppure nel menu  (IMP. VREG.) per il modello  TRV285E, regolare [MIX AUDIO] a partire da [ST 2] finché l'audio non viene trasmesso correttamente (p. 54).  →Accertarsi che siano inoltre collegate la spina nera di  TRV238E/438E o le spine bianca e rossa di  TRV270E/285E del cavo di collegamento A/V (p. 41).
L'audio viene interrotto.	→Pulire le testine utilizzando la cassetta di pulizia (opzionale) (p. 110).
Per (1) TRV285E: Non è possibile effettuare la ricerca di data con la data di registrazione visualizzata sullo schermo.	All'inizio o in altre parti del nastro è presente una sezione vuota. Non si tratta di un problema di funzionamento.
Per TRV270E/285E: "" viene visualizzato sullo schermo.	<ul> <li>Il nastro in fase di riproduzione è stato registrato senza che venissero impostate la data e l'ora.</li> <li>Si sta riproducendo una porzione vuota del nastro.</li> <li>Non è possibile leggere il codice dati dei nastri graffiati o che risultano disturbati.</li> </ul>
La funzione END SEARCH non è disponibile.	<ul> <li>La cassetta è stata estratta dopo la registrazione.</li> <li>La cassetta è nuova e pertanto non contiene registrazioni.</li> </ul>
La funzione END SEARCH non opera correttamente.	All'inizio o in altre parti del nastro è presente una sezione vuota. Non si tratta di un problema di funzionamento.
Per (1) TRV270E/285E: Le immagini non vengono visualizzate sullo schermo durante la riproduzione di un nastro.	• Il nastro è stato registrato nel sistema Hi8 <b>Hi</b> 🔞/standard da 8 mm 🔞 .

# Duplicazione/Montaggio

Sintomo	Causa e/o soluzioni
Non è possibile effettuare correttamente la duplicazione utilizzando il cavo di collegamento A/V.	→Impostare [DISPLAY] nel menu ETC (ALTRO) su [LCD] (p. 63).
Per {}TRV285E: Le immagini provenienti dai dispositivi collegati non vengono visualizzate correttamente.	• Il segnale trasmesso non è di tipo PAL (p. 73).
Per TRV270E/285E: Il montaggio digitale di programmi non funziona.	→Impostare correttamente il selettore di ingresso del videoregistratore, quindi verificare il collegamento tra la videocamera e il videoregistratore (p. 65).
	→ Se la videocamera viene collegata ad un dispositivo DV non prodotto da Sony mediante un cavo i.LINK, selezionare [IR] al punto 9 della sezione "Punto 1: Preparazione della videocamera e del videoregistratore per il funzionamento" (p. 73).
	<ul> <li>→ Regolare la sincronizzazione del videoregistratore (p. 75).</li> <li>→ Immettere un codice [IMPOST. IR] corretto (p. 69).</li> <li>→ Selezionare di nuovo il modo utilizzato per annullare la pausa della registrazione (p. 74).</li> <li>→ Posizionare la videocamera e il videoregistratore ad una distanza di oltre</li> </ul>
	<ul> <li>30 cm l'una dall'altro (p. 74).</li> <li>Potrebbe risultare impossibile impostare il programma in corrispondenza di una sezione vuota del nastro.</li> <li>Non è possibile eseguire il montaggio digitale di programmi mediante videoregistratori che non supportano i codici [IMPOST.IR], registratori DVD, registratori DVD dotati di unità disco fisso e simili.</li> </ul>
Per (1) TRV270E/285E: Il videoregistratore non risponde correttamente ai comandi durante il montaggio digitale di programmi se collegato mediante un cavo i.LINK.	<ul> <li>→ Durante il collegamento mediante un cavo i.LINK, selezionare [IR] al punto 9 della sezione "Punto 1: Preparazione della videocamera e del videoregistratore per il funzionamento" (p. 73).</li> <li>• Non è possibile eseguire il montaggio digitale di programmi mediante registratori DVD, registratori DVD dotati di unità disco fisso e simili.</li> </ul>
Per HIE TRV238E/438E: La funzione Easy Dubbing non è disponibile.	Il videoregistratore e/o la videocamera non sono stati impostati correttamente.     → Assicurarsi che il selettore di ingresso del videoregistratore sia impostato su LINE. Assicurasi inoltre che l'interruttore di alimentazione della videocamera sia impostato su VCR (p. 68).     Il codice [IMPOST. IR] o [MODO PAUSA] non sono stati impostati correttamente.     → Selezionare il codice [IMPOST. IR] e [MODO PAUSA] corretti in base al videoregistratore in uso. Quindi, verificare il funzionamento del videoregistratore mediante la funzione [TEST IR] (p. 68).

# Collegamento a un computer

Sintomo	Causa e/o soluzioni
Per (*) TRV270E/285E: Il computer non riconosce la videocamera. USB [i,LINK]	→ Scollegare il cavo dal computer e dalla videocamera, quindi collegarlo di nuovo saldamente.  → Scollegare dal computer qualsiasi periferica USB ad eccezione della tastiera, del mouse e della videocamera.  → Scollegare il cavo dal computer e dalla videocamera, riavviare il computer, quindi collegare di nuovo il cavo correttamente.
Per (1) TRV270E/285E: Quando si inserisce il CD-ROM nel computer viene visualizzato un messaggio di errore.	→Impostare le proprietà dello schermo del computer come segue:  - Windows: 800 × 600 punti o superiore, 65.000 colori (16 bit o superiore)  - Macintosh: 1 024 × 768 punti o superiore, 32.000 colori o superiore
Per (*) TRV270E/285E: Non è possibile visualizzare sul computer le immagini che la videocamera sta rilevando. USB [i_LINK]	→ Scollegare il cavo dal computer, accendere la videocamera, quindi collegare di nuovo il cavo.  → Fare scorrere l'interruttore POWER per selezionare il modo CAMERA, impostare [STREAM.USB] su [ATTIVATO] in (MENU IMP.) (p. 60)(solo per il collegamento di un computer Windows mediante cavo USB).
Per (*) TRV270E/285E: Non è possibile visualizzare sul computer le immagini registrate su un nastro. USB [,LINK]	→ Scollegare il cavo dal computer, accendere la videocamera, quindi collegare di nuovo il cavo.  → Fare scorrere più volte l'interruttore POWER per selezionare il modo PLAY/EDIT, quindi impostare [STREAM.USB] su [ATTIVATO] in (MENU IMP.) (p. 60) (solo per il collegamento di un computer Windows mediante cavo USB).
Per [] TRV270E/285E: Non è possibile visualizzare su un computer Macintosh le immagini registrate su un nastro. USB	→Se si collega la videocamera a un computer Macintosh tramite un cavo USB, non è possibile copiare sul computer le immagini registrate su un nastro. Per copiare le registrazioni da un nastro, collegare la videocamera al computer con un cavo i.LINK e utilizzare il software standard del sistema operativo.

#### Sintomo

#### Causa e/o soluzioni

## Per [] TRV270E/285E:

L'immagine non viene visualizzata sullo schermo del computer Windows quando si utilizza il cavo USB. USB

→II driver USB non è stato registrato in modo corretto in quanto il computer è stato collegato alla videocamera prima che l'installazione del driver USB fosse completata. Eseguire la procedura riportata di seguito per installare il driver USB in modo corretto.

### Per Windows 98\*/Windows 98SE/Windows Me

- \* Se vengono copiate o riprodotte immagini su un nastro utilizzando un computer, il funzionamento non è garantito con il sistema operativo Windows 98
- 1 Verificare che la videocamera sia collegata al computer.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse su [My Computer], quindi scegliere [Properties].

  Verrà visualizzata la schermata [System Properties].
- 3 Fare clic sulla scheda [Device Manager].
- 4 Se le periferiche indicate di seguito sono già installate, fare clic con il pulsante destro del mouse su di esse, quindi fare clic su [Remove] per eliminarle.

# Per copiare e visualizzare le immagini registrate su un nastro

- [USB Audio Device] nella cartella [Sound, video and game controllers]
- [USB Device] nella cartella [Other devices]
- [USB Composite Device] nella cartella [Universal Serial Bus Controller]
- 5 Quando viene visualizzata la schermata [Confirm Device Removal], fare clic su [OK].
- 6 Disattivare l'alimentazione della videocamera, scollegare il cavo USB, quindi riavviare il computer.
- 7 Inserire il CD-ROM nell'unità disco del computer.
- 8 Eseguire la procedura riportata di seguito, quindi riprovare ad installare il driver USB.
  - **1** Fare doppio clic su [My Computer].
  - **2** Fare clic con il pulsante destro del mouse su [PICTUREPACKAGE] (unità disco)\*.
    - \* I nomi di unità (ad esempio (E:)) potrebbero essere diversi a seconda del computer.
  - **3** Fare clic su [Open].
  - **4** Fare doppio clic su [Driver].
  - **5** Fare doppio clic su [Setup.exe].

## 4 Nota

 L'eliminazione di elementi diversi da [USB Audio Device], [USB Device] e [USB Composite Device] potrebbe causare problemi di funzionamento del computer.

# Sintomo Causa e/o soluzioni

#### Per F) TRV270E/285E:

L'immagine non viene visualizzata sullo schermo del computer Windows quando si utilizza il cavo USB. USB

## Per Windows 2000

Accedere come amministratore.

- 1 Verificare che la videocamera sia collegata al computer.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse su [My Computer], quindi scegliere [Properties].
  Verrà visualizzata la schermata [System Properties].
- 3 Fare clic sulla scheda [Hardware].
- 4 Fare clic su [Device Manager].
- 5 Fare clic su [View], quindi scegliere [Devices by type].
- 6 Se le periferiche indicate di seguito sono già installate, fare clic con il pulsante destro del mouse su di esse, quindi fare clic su [Uninstall] per eliminarle.

# Per copiare e visualizzare le immagini registrate su un nastro

- [USB Composite Device] nella cartella [Universal Serial Bus Controller]
- [USB Audio Device] nella cartella [Sound, video and game controllers]
- [Composite USB Device] nella cartella [Other devices]
- 7 Quando viene visualizzata la schermata [Confirm Device Removal], fare clic su [OK].
- 8 Disattivare l'alimentazione della videocamera, scollegare il cavo USB, quindi riavviare il computer.
- 9 Inserire il CD-ROM nell'unità disco del computer.
- 10 Eseguire la procedura riportata di seguito, quindi riprovare ad installare il driver USB.
  - **1** Fare doppio clic su [My Computer].
  - **2** Fare clic con il pulsante destro del mouse su [PICTUREPACKAGE] (unità disco)\*.
    - \* I nomi di unità (ad esempio (E:)) potrebbero essere diversi a seconda del computer.
  - **3** Fare clic su [Open].
  - **4** Fare doppio clic su [Driver].
  - **5** Fare doppio clic su [Setup.exe].

## Wota

 L'eliminazione di elementi diversi da [USB Composite Device], [USB Audio Device] e [Composite USB Device] potrebbe causare problemi di funzionamento del computer.

# Sintomo

#### Per F) TRV270E/285E:

L'immagine non viene visualizzata sullo schermo del computer Windows quando si utilizza il cavo USB. USB

#### Causa e/o soluzioni

#### Per Windows XP

Accedere come amministratore.

- 1 Verificare che la videocamera sia collegata al computer.
- 2 Fare clic su [Start].
- 3 Fare clic con il pulsante destro del mouse su [My Computer], quindi scegliere [Properties].

  Verrà visualizzata la schermata [System Properties].
- 4 Fare clic sulla scheda [Hardware].
- 5 Fare clic su [Device Manager].
- 6 Fare clic su [View], quindi scegliere [Devices by type].
- 7 Se le periferiche indicate di seguito sono già installate, fare clic con il pulsante destro del mouse su di esse, quindi fare clic su [Uninstall] per eliminarle.

# Per copiare e visualizzare le immagini registrate su un nastro

- [USB Composite Device] nella cartella [Universal Serial Bus Controller]
- [USB Audio Device] nella cartella [Sound, video and game controllers]
- [USB Device] nella cartella [Other devices]
- 8 Quando viene visualizzata la schermata [Confirm Device Removal], fare clic su [OK].
- 9 Disattivare l'alimentazione della videocamera, scollegare il cavo USB, quindi riavviare il computer.
- 10 Inserire il CD-ROM nell'unità disco del computer.
- 11 Eseguire la procedura riportata di seguito, quindi riprovare ad installare il driver USB.
  - **1** Fare doppio clic su [My Computer].
  - **2** Fare clic con il pulsante destro del mouse su [PICTUREPACKAGE] (unità disco)\*.
    - \* I nomi di unità (ad esempio (E:)) potrebbero essere diversi a seconda del computer.
  - **3** Fare clic su [Open].
  - **4** Fare doppio clic su [Driver].
  - **5** Fare doppio clic su [Setup.exe].

#### 6 Nota

 L'eliminazione di elementi diversi da [USB Composite Device], [USB Audio Device] e [USB Device] potrebbe causare problemi di funzionamento del computer.

## Per [ TRV270E/285E:

Sullo schermo della videocamera viene visualizzato il messaggio [Imposs. passare a Easy Handycam se è in uso USB]. <u>USB</u> →Non è possibile avviare le impostazioni di funzionamento semplificate mentre è collegato il cavo USB. Innanzitutto, scollegare il cavo USB dalla videocamera.

Sintomo	Causa e/o soluzioni
Per (1) TRV270E/285E: Quando la videocamera è collegata al computer Windows tramite un cavo USB, l'audio non viene riprodotto.  USB	<ul> <li>→Modificare le impostazioni dell'ambiente operativo come descritto nella procedura riportata di seguito:</li> <li>Scegliere [Start], [Programs] ([All Programs] per Windows XP), [Picture Package], [Handycam Tools], [USB Streaming Tool], quindi avviare [USB Streaming Tool].</li> </ul>
	<ol> <li>Selezionare un'altra periferica nella schermata [Select audio device].</li> <li>Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo, fare clic su [Next], quindi su [Done].</li> </ol>
	Nota     L'audio non è supportato in Windows 98.
Per TRV270E/285E: Il filmato non appare fluido durante lo streaming USB. USB  Per TRV270E/285E: Picture Package non funziona	<ul> <li>→ Modificare le impostazioni come descritto nella procedura riportata di seguito:</li> <li>Scegliere [Start], [Programs] ([All Programs] per Windows XP), [Picture Package], [Handycam Tools], [USB Streaming Tool], quindi avviare [USB Streaming Tool].</li> <li>Spostare il dispositivo di scorrimento nella direzione (-) in [Select video quality].</li> <li>Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo, fare clic su [Next], quindi su [Done].</li> <li>→ Chiudere Picture Package, quindi riavviare il computer Windows.</li> </ul>
correttamente.  Per PTRV270E/285E:  Durante l'uso di Picture Package viene visualizzato un messaggio di errore.	→Chiudere prima Picture Package sul computer Windows, quindi spostare l'interruttore POWER della videocamera su un modo diverso.
Per TRV270E/285E: L'unità CD-R non viene riconosciuta o non è possibile scrivere i dati sul CD-R in Picture Package Auto Video, Producer, CD Backup o VCD Maker.	→Per un elenco delle unità compatibili, visitare il sito: http://www.ppackage.com/
Per TRV270E/285E: La "Guida introduttiva" non è visualizzata correttamente.	→ Consultare la "Guida introduttiva" in formato PDF. Per eseguire la copia del file PDF, Vedere a pagina 85.

# Indicatori e messaggi di avviso

# Indicazioni di autodiagnostica/Indicatori di avviso

Se sullo schermo vengono visualizzati degli indicatori, controllare quanto riportato di seguito. Per ulteriori informazioni, consultare le pagine riportate tra parentesi.

Indicazione	Causa e/o soluzioni
C:	Alcuni problemi possono essere risolti dall'utente. Se i problemi persistono nonostante l'utente abbia eseguito un paio di tentativi, contattare un rivenditore Sony o un centro assistenza tecnica Sony autorizzato.  C:04:□□  →Si sta utilizzando un blocco batteria non di tipo "InfoLITHIUM".  Utilizzare un blocco batteria "InfoLITHIUM" (p. 105).  C:21:□□  →Si è formata della condensa. Rimuovere la cassetta e lasciare attivata la videocamera per almeno 1 ora, quindi inserire di nuovo la cassetta (p. 109).  C:22:□□  →Pulire le testine utilizzando una cassetta di pulizia (opzionale) (p. 110).  C:31:□□ / C:32:□□  →Si è verificato un problema diverso dai suddetti. Rimuovere la cassetta, reinserirla, quindi utilizzare di nuovo la videocamera. Non eseguire tale procedura se comincia a formarsi della condensa (p. 109).  →Scollegare la fonte di alimentazione. Ricollegarla, quindi utilizzare di nuovo la videocamera.
	<ul> <li>→Premere il tasto RESET, quindi utilizzare di nuovo la videocamera.</li> <li>E:61:□□ / E:62:□□</li> <li>→Contattare un rivenditore Sony o un centro assistenza tecnica Sony autorizzato.</li> <li>Riferire il codice a 5 caratteri che inizia con la lettera "E".</li> </ul>
⇔ (avviso di livello batteria)	Il blocco batteria è quasi scarico.     A seconda delle condizioni d'uso, ambientali o del blocco batteria, è possibile che l'indicatore □ lampeggi anche nel caso in cui siano disponibili ancora 5-10 minuti di carica.
(avviso relativo alla formazione di condensa)*	→Estrarre la cassetta, impostare l'interruttore POWER su (CHG) OFF e lasciare la videocamera con lo scomparto cassetta aperto per circa 1 ora (p. 109).

Causa e/o soluzioni
Lampeggiamento lento:
<ul> <li>La quantità di nastro residua è inferiore a 5 minuti.</li> </ul>
<ul> <li>Non è stata inserita alcuna cassetta.*</li> </ul>
• La linguetta di protezione dalla scrittura della cassetta è impostata sulla
posizione di blocco (p. 104).*
Lampeggiamento rapido:
• Il nastro ha raggiunto la fine.*
Lampeggiamento lento:
<ul> <li>La linguetta di protezione dalla scrittura della cassetta è impostata sulla posizione di blocco (p. 104).</li> </ul>
Lampeggiamento rapido:
Si è formata della condensa (p. 109).
<ul> <li>Viene visualizzato un codice delle indicazioni di autodiagnostica (p. 100).</li> </ul>

<sup>\*</sup> Quando gli indicatori di avviso vengono visualizzati sullo schermo, vengono emessi una melodia o un segnale acustico.

# Messaggi di avviso

I seguenti messaggi vengono visualizzati per indicare che si è verificato un problema da risolvere.

Oggetto	Messaggio	Soluzioni/Riferimenti
Batteria	Utilizzare il blocco batteria "InfoLITHIUM".	→Vedere a pagina 105.
	La batteria è scarica/quasi scarica.	→Caricare la batteria (p. 12).
	Batteria esaurita. Utilizzarne una nuova.	→Vedere a pagina 105.
	▲ Ricollegare la fonte di alimentazione.	-
Formazione di condensa		→Vedere a pagina 109.
	■ Formazione di condensa. Spegnere per 1 ora	→Vedere a pagina 109.
Cassetta/nastro	☑ Inserire una cassetta.	→Vedere a pagina 19.
	▲ Reinserire la cassetta.	→È possibile che la cassetta sia danneggiata, ecc.
	Nastro protetto. Verificare posizione linguetta.	→Vedere a pagina 104.
	☑ Il nastro ha raggiunto la fine.	=
Altro	Impos. registrare. Protezione copyright attiva.	=
	☼ Testina video sporca. Utilizzare nastro di pulizia.	→Vedere a pagina 110.
	Imposs. avviare il modo Easy Handycam.	→Vedere alle pagine 27 e 38.
	Imposs. annullare il modo Easy Handycam.	→Vedere alle pagine 27 e 38.
	Imposs. passare a Easy Handycam se è in uso USB.	-

→ continua

Oggetto	Messaggio	Soluzioni/Riferimenti
Altro	Operaz. non valida nel modo Easy Handycam.	→Vedere alle pagine 27 e 38.
	Imposs. utilizzare USB nel modo Easy Handycam.	→Premere la manopola SEL/PUSH EXEC.

# Uso della videocamera all'estero

## Alimentazione

È possibile utilizzare la videocamera in qualsiasi paese/regione mediante l'alimentatore CA in dotazione con tensione CA da 100 V a 240 V. 50/60 Hz.

## Informazioni sui sistemi di colore TV

La presente videocamera è basata sul sistema di colore PAL. Se si desidera visualizzare l'immagine di riproduzione su un televisore, è necessario che il televisore sia basato sul sistema PAL (vedere l'elenco di seguito) e dotato della presa di ingresso AUDIO/VIDEO.

Sistema	Utilizzato in
PAL	Australia, Austria, Belgio, Cina, Danimarca, Finlandia, Germania, Hong Kong, Italia, Kuwait, Malesia, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Tailandia, Ungheria e così via.
PAL - M	Brasile
PAL - N	Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM	Bulgaria, Francia, Guyana, Iran, Iraq, Monaco, Russia, Ucraina e così via.
NTSC	America Centrale, Bolivia, Canada, Corea, Cile, Colombia, Ecuador, Filippine, Guyana, Giamaica, Giappone, Isole Bahama, Messico, Perù, Suriname, Stati Uniti, Taiwan, Venezuela e così via.

# Impostazione facilitata dell'orologio in base alla differenza di fuso orario

Se la videocamera viene utilizzata all'estero, è possibile impostare l'orologio in modo semplice sull'ora locale impostando una differenza di orario. Selezionare [FUS.OR.LOC] nel menu [FT] (ALTRO), quindi impostare il fuso orario (p. 62).

# Nastri che è possibile utilizzare

Con la presente videocamera, è possibile utilizzare videocassette standard da 8 mm 🔞 e Hi8 Hi8. Digital8 [).

## Sistema Hi8 Hi 13

Il sistema Hi8 Hi costituisce un'estensione del sistema standard da 8 mm de dè stato sviluppato per produrre immagini di qualità superiore.

Non è possibile riprodurre correttamente un nastro registrato nel sistema Hi8 HiB su registratori/lettori video non di tipo Hi8.

# Sistema Digital8 D

Tale sistema video è stato sviluppato per consentire la registrazione digitale su videocassette Hi8 Hi@/Digital8 {}.

Il tempo di registrazione disponibile quando viene utilizzata la videocamera basata sul sistema Digital8 {} con nastri Hi8 Hi@/ standard da 8 mm @ corrisponde a 2/3 del tempo di registrazione disponibile per videocamere basate sul sistema Hi8 Hi@/ standard 8 da mm @ convenzionali (90 minuti di tempo di registrazione diventano 60 minuti nel modo SP).

# Per evitare di creare sezioni vuote sul nastro

Premere END SEARCH per raggiungere la fine della sezione registrata prima di iniziare la registrazione successiva nel caso in cui il nastro sia stato riprodotto.

Se sul nastro sono presenti una sezione vuota o dei segnali discontinui, avviare di nuovo la registrazione dall'inizio alla fine del nastro, come descritto in precedenza.

# Segnale di protezione del copyright Durante la riproduzione

Se la cassetta riprodotta mediante la presente videocamera contiene segnali di protezione del copyright, non è possibile copiarne il contenuto su un nastro in una videocamera esterna collegata.

#### Per FaTRV285E:

### **Durante la registrazione**


Mediante la presente videocamera, non è possibile registrare materiale contenente segnali di controllo del copyright per la protezione dei diritti d'autore del materiale stesso.

Se si tenta di registrare tale tipo di materiale, sullo schermo LCD o su quello del televisore viene visualizzato il messaggio [Impos. registrare. Protezione copyright attiva.]. Durante la registrazione, la videocamera non registra i segnali di controllo del copyright sul nastro.

## Note sull'uso

### Per evitare cancellazioni accidentali

Fare scorrere la linguetta di protezione dalla scrittura della cassetta per impostarla su SAVE.

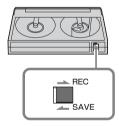

REC: indica che la cassetta può essere registrata.

SAVE: indica che la cassetta non può essere registrata (protezione da scrittura).

# Durante l'applicazione di etichette ad una cassetta

Assicurarsi di posizionare l'etichetta solo nei punti indicati nell'illustrazione riportata di seguito, onde evitare di causare problemi di funzionamento della videocamera.



Punto in cui applicare l'etichetta

## Dopo avere utilizzato la cassetta

Riavvolgere completamente il nastro onde evitare eventuali distorsioni delle immagini o dell'audio. Quindi, riporre la cassetta nell'apposita custodia e conservarla in posizione verticale.

video Hi8, Digital 8, 2, Hi 2 e 13 sono marchi di fabbrica.

# Blocco batteria "InfoLITHIUM"

Il presente apparecchio è compatibile con i blocchi batteria "InfoLITHIUM" (serie M). La videocamera è in grado di funzionare esclusivamente con blocchi batteria "InfoLITHIUM". I blocchi batteria "InfoLITHIUM" serie M sono contrassegnati dal simbolo (1) InfoLITHIUM M.

# Informazioni sul blocco batteria "InfoLITHIUM"

Il blocco batteria "InfoLITHIUM" è un blocco batteria agli ioni di litio dotato di funzioni che consentono la comunicazione di informazioni correlate alle condizioni di funzionamento tra la videocamera e un alimentatore CA/ caricabatterie opzionale.

Il blocco batteria "InfoLITHIUM" calcola il consumo energetico in base alle condizioni d'uso della videocamera e visualizza il tempo di funzionamento residuo della batteria in minuti. Utilizzando un alimentatore CA/caricabatterie (opzionale), vengono visualizzati il tempo di funzionamento residuo della batteria e il tempo di carica.

## Per caricare il blocco batteria

- Prima di utilizzare la videocamera, assicurarsi di caricare il blocco batteria.
- Si consiglia di caricare il blocco batteria ad una temperatura ambientale compresa tra 10 °C e 30 °C fino a quando la spia CHG (carica) non si spegne. Se il blocco batteria non viene caricato entro questa gamma di temperature, è possibile che la carica non venga effettuata in modo corretto.
- Una volta completata la carica, scollegare il cavo dalla presa DC IN della videocamera o rimuovere il blocco batteria.

# Per utilizzare il blocco batteria in modo efficiente

- In presenza di temperature pari a 10 °C o inferiori, le prestazioni del blocco batteria diminuiscono e il tempo di funzionamento del blocco batteria risulta ridotto. In questo caso, adottare le misure descritte di seguito per aumentare la durata del blocco batteria.
  - Mettere il blocco batteria in una tasca per scaldarlo, quindi inserirlo nella videocamera immediatamente prima dell'avvio delle riprese.
  - Utilizzare un blocco batteria ad elevata capacità: NP-QM71D/QM91D (opzionale).
- L'uso frequente dello schermo LCD o dei modi di riproduzione e di avanzamento o riavvolgimento rapidi riduce più velocemente la carica del blocco batteria. Si consiglia di utilizzare un blocco batteria ad elevata capacità: NP-QM71D/QM91D (opzionale).
- Se la videocamera non viene utilizzata per la registrazione o la riproduzione, assicurarsi di impostare l'interruttore POWER su (CHG) OFF. La carica del blocco batteria diminuisce anche nel caso in cui la videocamera si trovi nel modo di attesa della registrazione o di pausa della riproduzione.
- Si consiglia di tenere a portata di mano blocchi batteria di riserva della durata pari a due o tre volte il tempo di registrazione previsto e di effettuare registrazioni di prova prima di procedere alla registrazione vera e propria.
- Non bagnare il blocco batteria, poiché non è impermeabile.

# Informazioni sull'indicatore del tempo di funzionamento residuo della batteria

• Se l'alimentazione viene disattivata anche se l'indicatore del tempo di funzionamento residuo della batteria indica che il blocco batteria dispone di carica sufficiente, caricare di nuovo completamente il blocco batteria. In questo modo, l'indicazione relativa al tempo di funzionamento residuo della batteria viene visualizzata correttamente. Si noti tuttavia che l'indicazione relativa alla carica della batteria non viene ripristinata se il blocco batteria viene utilizzato a temperature elevate per periodi di tempo prolungati, viene lasciato

- completamente carico o viene utilizzato di frequente.
- Utilizzare l'indicatore del tempo di funzionamento residuo della batteria come riferimento relativo al tempo di ripresa approssimativo disponibile.
- Il simbolo 
   indicante il livello di carica basso della batteria lampeggia anche se rimangono da 5 a 10 minuti di carica disponibile, a seconda delle condizioni d'uso o della temperatura e dell'ambiente.

#### Conservazione del blocco batteria

- Se si prevede di non utilizzare il blocco batteria per un periodo di tempo prolungato, caricarlo completamente e utilizzarlo sulla videocamera una volta all'anno per garantirne il funzionamento corretto.
  - Per conservare il blocco batteria, rimuoverlo dalla videocamera, quindi conservarlo in un luogo fresco e asciutto.
- Per scaricare completamente il blocco batteria quando è installato sulla videocamera, impostare [SPEGN.AUTO] su [DISATTIV.] nel menu etc (ALTRO) (p. 63) e lasciare la videocamera nel modo di attesa della registrazione su nastro finché l'alimentazione non si disattiva.

## Durata della batteria

- La durata della batteria è limitata. Con il passare del tempo, la capacità della batteria diminuisce gradualmente. Se il tempo di funzionamento disponibile della batteria risulta notevolmente ridotto, è possibile che il blocco batteria sia giunto al termine della propria durata. In tal caso, occorre acquistare un blocco batteria nuovo.
- La durata della batteria dipende dalle modalità di conservazione, nonché dalle condizioni e dall'ambiente in cui viene utilizzato il blocco batteria.

<sup>&</sup>quot;InfoLITHIUM" è un marchio di fabbrica di Sony Corporation.

# Informazioni su i.LINK

L'interfaccia DV del presente apparecchio è un'interfaccia DV compatibile con i.LINK. Nella presente sezione, è contenuta la descrizione dello standard i.LINK e delle relative funzioni.

## Informazioni su i.LINK

i.LINK è un'interfaccia seriale digitale per la trasmissione di video digitali, audio digitale e altri dati ad un altro apparecchio compatibile con i.LINK. Mediante la funzione i.LINK, è inoltre possibile controllare l'altro apparecchio. L'apparecchio compatibile con i.LINK può essere collegato utilizzando un cavo i.LINK. È possibile eseguire operazioni e transazioni di dati con vari apparecchi AV digitali. Se al presente apparecchio sono collegati in una

catena a margherita due o più apparecchi compatibili con i.LINK, è possibile eseguire operazioni e transazioni di dati non solo con l'apparecchio collegato, ma anche con altri apparecchi tramite quello direttamente collegato.

Si noti tuttavia che il metodo di funzionamento varia in base alle caratteristiche e alle specifiche tecniche dell'apparecchio da collegare. Inoltre, potrebbe non essere possibile eseguire le operazioni e le transazioni di dati su alcuni apparecchi collegati.

#### Wota

 Generalmente, è possibile collegare un solo apparecchio alla presente videocamera utilizzando il cavo i.LINK. Per collegare la videocamera ad un apparecchio compatibile con i.LINK dotato di due o più interfacce DV, fare riferimento alle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da collegare.

## Suggerimenti

- i.LINK è il termine più noto per il bus di trasporto dati IEEE 1394 proposto da Sony ed è un marchio di fabbrica approvato da numerose aziende.
- IEEE 1394 è uno standard internazionale definito dall'Institute of Electrical and Electronics Engineers.

## Velocità di trasmissione di i.LINK

La velocità massima di trasmissione di i.LINK varia in base agli apparecchi. Esistono tre tipi di velocità.

S100 (circa 100Mbps\*) S200 (circa 200Mbps) S400 (circa 400Mbps)

La velocità di trasmissione è indicata nella sezione "Caratteristiche tecniche" delle istruzioni per l'uso degli apparecchi. In alcuni apparecchi, è inoltre indicata vicino all'interfaccia i.I.INK.

Se vengono collegati apparecchi dotati di velocità massime di trasmissione diverse, è possibile che la velocità di trasmissione non corrisponda a quella indicata.

## \* Informazioni su Mbps

Mbps è l'abbreviazione di "megabit al secondo", ovvero la quantità di dati che è possibile inviare o ricevere in un secondo. Ad esempio, la velocità di trasmissione pari a 100 Mbps indica che è possibile inviare 100 megabit di dati in un secondo.

# Per utilizzare le funzioni i.LINK sul presente apparecchio

Per ulteriori informazioni sulle modalità di duplicazione quando la videocamera è collegata ad un altro apparecchio video dotato di interfaccia DV, vedere alle pagine 66 e 67. La presente videocamera può inoltre essere collegata ad un apparecchio compatibile con i.LINK (interfaccia DV) di marca Sony (ad esempio, PC della serie VAIO) nonché ad apparecchi video.

Prima di eseguire il collegamento ad un computer, assicurarsi che il software applicativo supportato dal presente apparecchio sia già installato nel computer.

Alcuni apparecchi video compatibili con i.LINK quali televisori digitali, registratori/lettori DVD e registratori/lettori MICROMV non sono compatibili con l'apparecchio DV. Prima di eseguire il collegamento ad un altro apparecchio, assicurarsi di verificare se quest'ultimo sia o meno compatibile con l'apparecchio DV.

Per ulteriori informazioni sulle precauzioni e sul software applicativo compatibile, fare inoltre riferimento alle istruzioni per l'uso dell'apparecchio da collegare.

# Informazioni sul cavo i.LINK necessario Utilizzare il cavo da 4 piedini a 4 piedini i.LINK di Sony (durante la duplicazione DV).

i.LINK e 🕻 sono marchi di fabbrica di Sony Corporation.

# Manutenzione e precauzioni

## Cura e manutenzione

- Non utilizzare o conservare la videocamera e i relativi accessori nei seguenti luoghi.
- Luoghi eccessivamente caldi o freddi. Non esporre la videocamera e gli accessori a temperature superiori a 60 °C, ad esempio alla luce solare diretta, in prossimità di radiatori o all'interno di un'auto parcheggiata al sole. Diversamente, la videocamera e gli accessori potrebbero non funzionare correttamente o deformarsi.
- In prossimità di forti campi magnetici o di vibrazioni meccaniche. Potrebbero verificarsi problemi di funzionamento della videocamera.
- In prossimità di onde radio o radiazioni potenti. È possibile che la videocamera non sia in grado di registrare correttamente.
- In prossimità di ricevitori AM e di apparecchi video. Potrebbero verificarsi disturbi.
- Sulla spiaggia o in luoghi polverosi. Se la sabbia o la polvere penetrano nella videocamera, potrebbero causare problemi di funzionamento talvolta irreparabili.
- In prossimità di finestre o in esterni, dove lo schermo LCD, il mirino o l'obiettivo possono essere esposti alla luce diretta del sole. Ciò potrebbe danneggiare le parti interne del mirino o dello schermo LCD.
- Luoghi eccessivamente umidi.
- Utilizzare la videocamera con alimentazione da 7,2 V CC (blocco batteria) o da 8,4 V CC (alimentatore CA).
- Per il funzionamento con l'alimentazione CC o CA, utilizzare gli accessori consigliati nelle presenti istruzioni per l'uso.
- Non bagnare la videocamera esponendola, ad esempio, alla pioggia o all'acqua del mare. Diversamente, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento talvolta irreparabili.

- Se oggetti solidi o sostanze liquide dovessero penetrare all'interno della videocamera, scollegarla e farla controllare da un rivenditore Sony prima di utilizzarla di nuovo.
- Maneggiare con cura, evitando di smontare i componenti, modificare, sottoporre a urti o impatti dovuti a colpi, caduta o calpestamento del prodotto. Prestare particolare attenzione all'obiettivo.
- Se si prevede di non utilizzare la videocamera, impostare l'interruttore POWER su (CHG) OFF.
- Durante il funzionamento, non avvolgere la videocamera, ad esempio, con un asciugamano, onde evitare di causare un eventuale surriscaldamento interno.
- Per scollegare il cavo di alimentazione, tirarlo afferrando la spina e non il cavo stesso.
- Non danneggiare il cavo di alimentazione, ad esempio collocandovi sopra oggetti pesanti.
- Tenere puliti i contatti metallici.
- Tenere il telecomando e la pila piatta fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione accidentale della pila, rivolgersi immediatamente ad un medico.
- In caso di perdite di elettrolita della pila,
- contattare un centro assistenza tecnica Sony autorizzato.
- in caso di contatto del liquido con la pelle, lavare accuratamente la parte interessata.
- in caso di contatto del liquido con gli occhi, lavare con abbondante acqua e rivolgersi ad un medico.

# Se la videocamera non viene utilizzata per periodi di tempo prolungati

Accenderla di tanto in tanto e utilizzarla, ad esempio, per riprodurre nastri per circa 3 minuti.

Diversamente, scollegarla dalla presa di rete.

#### Formazione di condensa

Se la videocamera viene trasportata direttamente da un luogo freddo a uno caldo, è possibile che si formi della condensa al suo interno, sulla superficie del nastro o sull'obiettivo. In questo caso, è possibile che il nastro aderisca al tamburo della testina e rimanga danneggiato o la videocamera non funzioni correttamente. Se all'interno della videocamera si forma della condensa, viene visualizzato il messaggio

[● Formazione di condensa. Estrarre la cassetta.] o [● Formazione di condensa. Spegnere per 1 ora]. L'indicatore non appare nel caso in cui si formi della condensa sull'obiettivo.

#### Se si è formata della condensa

Non è disponibile alcuna funzione, ad eccezione dell'espulsione della cassetta. Estrarre la cassetta, spegnere la videocamera e lasciarla con lo scomparto cassetta aperto per circa un'ora. Se ■ o ▲ non vengono visualizzati quando l'alimentazione viene riattivata, è possibile utilizzare di nuovo la videocamera. Se si sta formando della condensa, la videocamera potrebbe non essere in grado di rilevarla. In questo caso, è possibile che la cassetta non venga espulsa per 10 secondi dall'apertura del relativo scomparto. Non si tratta di un problema di funzionamento. Non chiudere lo scomparto fino a quando la cassetta non viene estratta.

#### Note sulla formazione di condensa

È possibile che si formi della condensa se la videocamera viene trasportata da un luogo freddo a uno caldo (o viceversa) o se viene utilizzata in un luogo umido, come illustrato di seguito.

- Se la videocamera viene trasportata da una pista da sci in un luogo riscaldato.
- Se la videocamera viene trasportata da un'auto o una stanza con aria condizionata a un luogo caldo all'esterno.
- Se la videocamera viene utilizzata dopo un temporale.
- Se la videocamera viene utilizzata in un luogo caldo e umido.

#### Come evitare la formazione di condensa

Se la videocamera viene trasportata da un luogo freddo ad uno caldo, riporla in una busta di plastica e sigillarla ermeticamente. Estrarla dalla busta non appena la temperatura all'interno della busta ha raggiunto la temperatura circostante (dopo circa un'ora).

#### Testina video

- Se la testina video è sporca, non è possibile registrare le immagini normalmente oppure è possibile che l'audio o le immagini di riproduzione risultino disturbati.
- La testina video si usura dopo un uso prolungato. Se non è possibile ottenere un'immagine più nitida anche dopo avere utilizzato la cassetta di pulizia, è possibile che la testina video sia consumata. In tal caso, rivolgersi al rivenditore Sony o al centro di assistenza Sony locale autorizzato per la sostituzione della testina video.
- Per Hill TRV238E/438E:
   Se si verificano i problemi riportati di seguito, pulire le testine video per 10 secondi utilizzando la cassetta di pulizia
   V8-25CLD (opzionale) Sony.
  - Le immagini di riproduzione appaiono disturbate oppure lo schermo diventa blu.
  - Le immagini di riproduzione non sono chiaramente visibili.







- Le immagini di riproduzione non vengono visualizzate.
- Per DTRV270E/285E: Se si verificano i problemi riportati di seguito, pulire le testine video per 10 secondi utilizzando la cassetta di pulizia V8-25CLD (opzionale) Sony.
  - Sull'immagine di riproduzione viene visualizzato un disturbo a mosaico oppure lo schermo diventa blu.







- Le immagini di riproduzione non si muovono.
- Le immagini di riproduzione non vengono visualizzate o l'audio si interrompe.
- [ \* in Testina video sporca. Utilizzare nastro di pulizia] viene visualizzato sullo schermo durante la registrazione.

#### Schermo I CD

- Non esercitare eccessiva pressione sullo schermo LCD, onde evitare di danneggiarlo.
- Se la videocamera viene utilizzata in un luogo freddo, è possibile che sullo schermo LCD venga visualizzata un'immagine residua. Non si tratta di un problema di funzionamento.
- Durante l'uso della videocamera, è possibile che la parte posteriore dello schermo LCD si surriscaldi. Non si tratta di un problema di funzionamento.

#### Pulizia dello schermo LCD

 Se sullo schermo LCD sono presenti impronte o polvere, si consiglia di pulirlo utilizzando un panno morbido. Se viene utilizzato il kit di pulizia per schermo LCD (opzionale), non applicare il liquido di pulizia direttamente sullo schermo LCD. Utilizzare la carta di pulizia inumidita con il liquido.

#### Manutenzione del rivestimento

- Se il rivestimento è sporco, pulire il corpo della videocamera utilizzando un panno morbido leggermente inumidito con acqua, quindi asciugare il rivestimento con un panno morbido asciutto.
- Assicurarsi di osservare quanto riportato di seguito, onde evitare di danneggiare la finitura.
- Non utilizzare prodotti chimici quali trielina, benzene, alcol, panni trattati chimicamente, sostanze insettifughe e insetticidi.
- Non toccare il rivestimento con le mani su cui siano presenti tracce delle sostanze di cui sopra.
- Evitare che il rivestimento rimanga a contatto con oggetti di gomma o in vinile per un periodo di tempo prolungato.

# Manutenzione e conservazione dell'obiettivo

- Pulire la superficie dell'obiettivo utilizzando un panno morbido nei seguenti casi:
  - Se sulla superficie dell'obiettivo sono presenti impronte.
- In luoghi caldi o umidi
- Se l'obiettivo viene utilizzato in ambienti caratterizzati da salsedine, ad esempio al mare.

- Conservare l'obiettivo in un luogo ben ventilato e non esposto a polvere o sporcizia.
- Per evitare la formazione di muffa, pulire regolarmente l'obiettivo come descritto in precedenza.

Si consiglia di utilizzare la videocamera circa una volta al mese per conservarne le prestazioni ottimali a lungo.

# Per caricare la pila ricaricabile preinstallata

La videocamera dispone di una pila ricaricabile preinstallata che consente di mantenere la data, l'ora e altre impostazioni anche quando l'interruttore POWER è impostato su (CHG) OFF. La pila ricaricabile preinstallata rimane sempre carica durante l'uso della videocamera, tuttavia si scarica gradualmente se quest'ultima non viene utilizzata. La pila ricaricabile si scarica completamente dopo circa 3 mesi di inattività della videocamera. Tuttavia, se la pila ricaricabile preinstallata non viene caricata, non influisce sul funzionamento della videocamera se non è in corso la registrazione della data.

#### **Procedure**

Collegare la videocamera ad una presa di rete utilizzando l'alimentatore CA in dotazione, quindi lasciarla con l'interruttore POWER impostato su (CHG) OFF per oltre 24 ore.

# Caratteristiche tecniche

#### Videocamera

#### Sistema

#### Sistema di registrazione video

Per **HiB** TRV238E/438E:

2 testine rotanti, sistema FM a scansione elicoidale

Per 13 TRV270E/285E:

2 testine rotanti, sistema a scansione elicoidale

#### Sistema di registrazione audio

Per **Hi B** TRV238E/438E:

Testine rotanti, sistema FM

Per 13 TRV270E/285E:

Testine rotanti, sistema PCM

Quantizzazione: 12 bit (Fs 32 kHz, stereo 1, stereo 2), 16 bit (Fs 48 kHz, stereo)

#### Segnale video

PAL a colori, standard CCIR

#### Cassetta utilizzabile

Cassetta in formato video da 8 mm

#### Velocità del nastro

Per **Hi** TRV238E/438E:

SP: circa 20,05 mm/s

LP: circa 10,06 mm/s

Per ₱TRV270E/285E:

SP: circa 28,70 mm/s

LP: circa 19,13 mm/s

### Tempo di registrazione/riproduzione (utilizzando una videocassetta Hi8/Digital8 da 90 minuti)

Per **Hi** TRV238E/438E:

SP: 1 ora 30 min

LP: 3 ore

Per 13 TRV270E/285E:

SP: 1 ora

LP: 1 ora 30 min.

## Tempo di avanzamento/riavvolgimento rapido (utilizzando una videocassetta Hi8/Digital8 da 90 minuti)

Circa 5 minuti

#### Mirino

Mirino elettrico (in bianco e nero)

→ continua

#### Dispositivo d'immagine

Per **₩i B** TRV238E/438E:

CCD (dispositivo ad accoppiamento di carica)

da 3,0 mm (tipo 1/6)

Numero di pixel approssimativo:

circa 380 000

Numero di pixel effettivo: circa 230 000

Per F) TRV270E/285E:

CCD (dispositivo ad accoppiamento di carica)

da 3,0 mm (tipo 1/6)

Numero di pixel approssimativo:

circa 540 000

Numero di pixel effettivo: circa 350 000

#### Obiettivo

Obiettivo con zoom elettrico combinato

Diametro del filtro: 37 mm 20 × (ottico), 990 × (digitale)

F = 1.6 - 2.4

## Lunghezza focale

2.5 - 50 mm

Se convertita nell'equivalente di una macchina fotografica ferma da 35 mm

42 - 840 mm

#### Temperatura di colore

Automatica

#### Illuminazione minima

Per **Hi 8** TRV238E/438E:

1 lx (lux) (F 1,6)

Per ▶ TRV270E/285E:

4 lx (lux) (F 1,6)

0 lx (lux) (nel modo NightShot plus)\*1

\*1 Gli oggetti che non è possibile vedere al buio possono essere ripresi mediante una luce a infrarossi.

# Connettori di ingresso/uscita

#### Uscita Audio/Video

Minipresa AV

Segnale video: 1 Vp-p, 75  $\Omega$  (ohm), non bilanciato, sincronizzazione negativa Segnale audio: 327 mV (con impedenza di uscita superiore a 47 k $\Omega$  (kilohm)), impedenza di uscita inferiore a 2.2 k $\Omega$  (kilohm)

Per **►li B** TRV238E/438E:

Minipresa monofonica (ø 3,5 mm)

Per 13TRV270E/285E:

Minipresa stereo (ø 3,5 mm)

#### Ingresso DV

Per F) TRV285E:

Connettore a 4 piedini S100

#### Uscita DV

Per F) TRV270E/285E:

Connettore a 4 piedini S100

#### Presa USB

Per [] TRV270E/285E:

Mini-B

#### Schermo LCD

#### **Immagine**

6,2 cm (tipo 2,5)

#### Numero totale di punti

 $123\ 200\ (560\times 220)$ 

#### Generali

#### Requisiti di alimentazione

7,2 V CC (blocco batteria)

8,4 V CC (alimentatore CA)

# Consumo energetico medio (se viene utilizzato il blocco batteria)

Per **HIB** TRV238E/438E:

Durante la registrazione mediante la

videocamera utilizzando il mirino

1,8 W

Durante la registrazione mediante la

videocamera utilizzando lo schermo LCD

2.7 W

Per F) TRV270E/285E:

Durante la registrazione mediante la

videocamera utilizzando il mirino

2,5 W

Durante la registrazione mediante la

videocamera utilizzando lo schermo LCD

3.4 W

# Temperatura di utilizzo

0°C - 40°C

#### Temperatura di deposito

-20°C - +60°C

#### Dimensioni (approssimative)

 $85 \times 98 \times 151 \text{ mm (l/a/p)}$ 

#### Peso (approssimativo)

780 g solo unità principale

890 g inclusi il blocco batteria ricaricabile NP-

FM30, una cassetta Hi8/Digital8, il

copriobiettivo e la tracolla

#### Accessori in dotazione

Vedere a pagina 11.

## Alimentatore CA AC-L15A/L15B

#### Requisiti di alimentazione

100 - 240 V CA, 50/60 Hz

#### Consumo di corrente

0.35 - 0.18 A

#### Consumo energetico

18 W

#### Tensione di uscita

8.4 V CC\*2

## Temperatura di utilizzo

0°C - 40°C

#### Temperatura di deposito

-20°C - +60°C

#### Dimensioni (approssimative)

 $56 \times 31 \times 100$  mm (l/a/p) escluse le parti sporgenti

#### Peso (approssimativo)

 190 g escluso il cavo di alimentazione
 \*2 Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche, consultare l'etichetta

dell'alimentatore CA.

## Blocco batteria ricaricabile (NP-FM30)

#### Tensione di uscita massima

8,4 V CC

#### Tensione di uscita

7,2 V CC

#### Capacità

5,0 Wh (700 mAh)

#### Dimensioni (approssimative)

 $38,2 \times 20,5 \times 55,6 \text{ mm}$ 

(1/a/p)

#### Peso (approssimativo)

65 g

#### Temperatura di utilizzo

0°C - 40°C

#### Tipo

Ioni di litio

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

# Tipi di differenze


	video Hi8 CCD-		Digital 8 DCR-	
Modello				
	TRV238E	TRV438E	TRV270E	TRV285E
Sistema di registrazione	Hi8	Hi8	Digital8	Digital8
Sistema di riproduzione	Hi8/8	Hi8/8	Digital8	Digital8
Registrazione audio	Monofonica	Monofonica	Stereo	Stereo
Presa AUDIO/VIDEO	OUT	OUT	OUT	OUT
Interfaccia DV	_	_	OUT	IN/OUT
Presa USB	_	_	•	•
SteadyShot	_	•	•	•
Sensore dei comandi a distanza	•	•	_	•

In dotazione

<sup>-</sup> Non in dotazione

# Identificazione delle parti e dei comandi

#### Videocamera

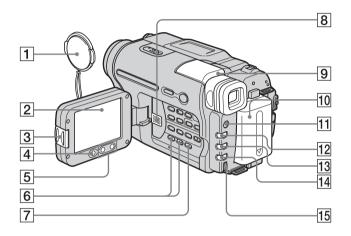


- 1 Copriobiettivo (p. 22, 26)
- 2 Schermo LCD (p. 2, 16)
- **3** Tasto OPEN (p. 16)
- 4 Tasto REC START/STOP sulla cornice del pannello LCD (p. 22)
- Tasti zoom sulla cornice del pannello LCD (p. 24)
- 6 Tasto VOLUME -/+\* (p. 36)
- 7 Tasto END SEARCH (p. 35)
- 8 Diffusore
- 9 Mirino (p. 2, 16)


Se sulla videocamera viene installato il blocco batteria ad elevata capacità NP-QM71D/QM91D (opzionale), estendere e sollevare il mirino e regolarne l'angolazione.

10 Blocco batteria

- **11** Tasto LIGHT (p. 24)
- **12** Tasto FADER (p. 31)
- 13 Tasto BACK LIGHT (p. 28)
- **14** Tasto FOCUS (p. 30)
- 15 Manopola SEL/PUSH EXEC (p. 45)
- \* Il tasto dispone di un punto tattile.


# Per applicare il copriobiettivo

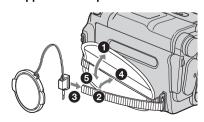

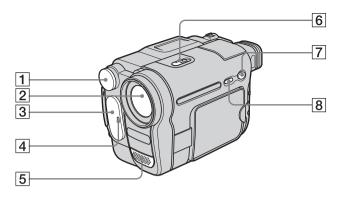


- 1 Lampada incorporata (p. 24)
- 2 Obiettivo
- 3 Emettitore di raggi infrarossi (p. 68, 74)/ Per ℍ⊠ TRV238E/438E/ ➡TRV285E: Sensore dei comandi a distanza
- 4 Spia di registrazione videocamera (p. 22, 27)

- 5 Microfono
- 6 Interruttore NIGHTSHOT PLUS (p. 29)
- **7** Tasto EASY (p. 27, 38)
- 8 Tasto DISPLAY/BATT INFO (p. 13, 39)

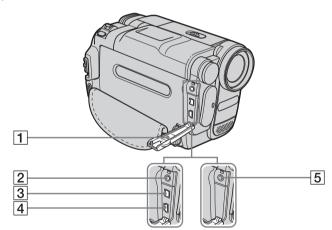

- 1 Copripresa
- 2 Per 13TRV270E/285E: Presa A/V OUT (p. 41, 66)
- 3 Per → TRV285E: Interfaccia , DV (p. 66) Per → TRV270E: Interfaccia , DV OUT (p. 66)

- 4 Per ↔ TRV270E/285E: Presa ψ (USB)
- 5 Per **HiE** TRV238E/438E: Presa A/V OUT (p. 41, 65)

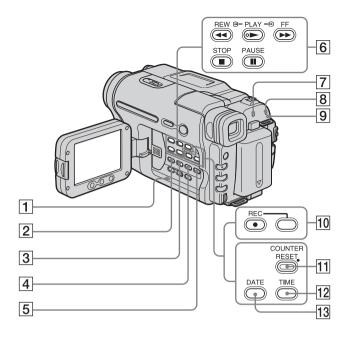

- **1** Tasto RESET (p. 89)
- 2 Per ()TRV270E/285E: BURN DVD/VCD

È possibile copiare in modo semplice su un DVD o su un CD-R un'immagine registrata sul nastro. Per ulteriori informazioni su BURN DVD, vedere la sezione "Creazione di un DVD (Accesso diretto a "Click to DVD") (


TRV270E/285E)"(p. 86); per informazioni su BURN VCD, consultare la "Guida introduttiva" nel CD-ROM in dotazione.

Per Hi El TRV238E/438E: Tasto EASY DUB (Easy Dubbing) (p. 68)

- 3 Tasto TITLE (p. 33)
- 4 Tasto EXPOSURE (p. 29)
- 5 Tasto MENU\* (p. 45)
- 6 Tasti di controllo video (p. 36)
  - STOP (arresto)
  - REW (riavvolgimento)
  - PLAY (riproduzione)\*
  - FF (avanzamento rapido)
  - PAUSE (pausa)
- 7 Spia CHG (carica) (p. 12)

- 8 Spie relative al modo CAMERA (p. 16)
- 9 Spia relativa al modo PLAY/EDIT (p. 16)
- 10 Per HTRV285E:
  Tasti relativi alla registrazione (p. 72)

  REC (registrazione)
- 11 Per Hi TRV238E/438E: Tasto COUNTER RESET (p. 23)
- 12 Per Hi TRV238E/438E: Tasto TIME (p. 19, 26)
- 13 Per Hi B TRV238E/438E: Tasto DATE (p. 19, 26)
- \* Il tasto dispone di un punto tattile.

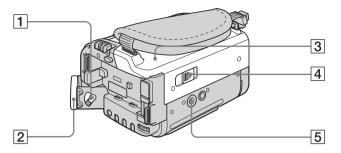


- 1 Leva di regolazione della lente del mirino (p. 16)
- 2 Oculare
- 3 Coperchio dello scomparto cassetta
- 4 Leva L OPEN/EJECT (p. 19)

## 5 Punto di inserimento del treppiede

Assicurarsi che la lunghezza della vite del treppiede sia inferiore a 5.5 mm. Diversamente, non sarà possibile applicare

in modo saldo il treppiede e la vite potrebbe danneggiare la videocamera.

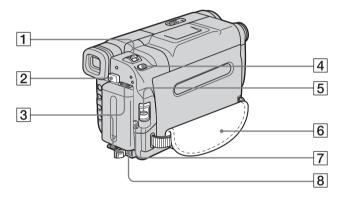

- 1 Leva dello zoom elettrico (p. 24)
- 2 Tasto di rilascio BATT (batteria) (p. 12)
- 3 Gancetti per tracolla
- 4 Per 13 TRV270E/285E: Tasto PHOTO (p. 26)
- 5 Interruttore POWER (p. 16)
- 6 Cinghia dell'impugnatura (p. 3)
- 7 Tasto REC START/STOP (p. 22)
- 8 Presa DC IN (p. 12)

# Per applicare la tracolla


Applicare la tracolla in dotazione con la videocamera utilizzando gli appositi gancetti.




# Telecomando

Prima di utilizzare il telecomando, rimuovere la protezione.

#### Per **FII B** TRV238E/438E:

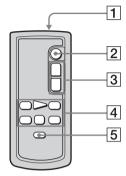

#### Per DTRV285E:

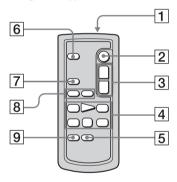

#### 1 Trasmettitore

Una volta attivata la videocamera, controllarla mediante il telecomando puntando quest'ultimo in direzione del sensore dei comandi a distanza.

- 2 Tasto REC START/STOP (p. 22)
- 3 Tasto dello zoom elettrico (p. 24)
- 4 Tasti di controllo video (riavvolgimento, riproduzione, avanzamento rapido, pausa, arresto, rallentatore) (p. 36)
- 5 Tasto DISPLAY (p. 39, 42)
- 6 Tasto PHOTO (p. 26)
- **7** Tasto SEARCH M. (p. 43, 44)
- 8 Tasti **|**◀◀/▶▶| (p. 43)

## 9 Tasto ZERO SET MEMORY (p. 42)

# Per rimuovere la protezione



# Per sostituire la pila piatta

1 Premendo la linguetta, inserire un'unghia nella scanalatura ed estrarre lo scomparto pila.



2 Rimuovere la pila piatta al litio.



3 Inserire una pila piatta al litio nuova con il lato contrassegnato da + rivolto verso l'alto.



Inserire di nuovo lo scomparto pila nel telecomando finché non scatta in posizione.

#### **AVVERTENZA**

Se la batteria viene sostituita in modo errato, si potrebbero verificare esplosioni. Sostituirla esclusivamente con una dello stesso tipo o di tipo equivalente consigliato dal produttore.

Smaltire le batterie usate conformemente alle istruzioni del produttore.

#### 4 Note sul telecomando

- · Per il telecomando viene utilizzata una pila piatta al litio (CR2025). Non utilizzare pile diverse dal modello CR2025.
- · Non esporre il sensore dei comandi a distanza a sorgenti luminose forti quali luce solare diretta o illuminazione proveniente dall'alto. Diversamente, il telecomando potrebbe non funzionare correttamente.
- Durante l'uso del telecomando in dotazione con la videocamera, è possibile che anche il videoregistratore risponda ai comandi. In tal caso, per il videoregistratore selezionare un modo di comando diverso da VTR 2 oppure coprire il sensore dei comandi a distanza del videoregistratore con carta scura.

# Indicatori dello schermo LCD e del mirino

Gli indicatori riportati di seguito vengono visualizzati nello schermo LCD e nel mirino ad indicare lo stato della videocamera.

Gli indicatori e la relativa posizione sullo schermo/sul mirino variano in base al modello di videocamera in uso.

#### Esempio: indicatori nel modo CAMERA

Codice temporale (p. 23)/Contatore del nastro (p. 23)/Autodiagnostica (p. 100)/Registrazione di foto su nastro (p. 26)



Indicatori	Significato
€ 60min	Tempo di funzionamento residuo della batteria (p. 23)
<u>SP</u> <u>LP</u>	Modo di registrazione (p. 23)
ATTESA REG.	Modo di attesa della registrazione/Modo di registrazione
©	Modo a specchio (p. 25)
	Registrazione di foto su nastro (p. 26)
HiB	Indicatore relativo al formato
<b>♪</b> 16b	Modo audio (p. 56)
∞	Tempo residuo del nastro (p. 23)
j m	Registrazione a intervalli (p. 58)
•	Registrazione per fotogrammi (p. 57)

Indicatori	Significato
DV IN	Ingresso DV (p. 72)
+0+	Memoria del punto zero (p. 42)
ECAUTO ECON	Lampada incorporata (p. 24)
•	NightShot plus (p. 29)
<u></u>	Indicatori di avviso (p. 100)
益	Esposizione manuale (p. 29)
	Messa a fuoco manuale (p. 30)
3	Controluce (p. 28)
<ul><li>♠ ♣ ↑ ↑ ←</li><li>▲</li></ul>	PROGRAM.AE (p. 46)
<b>p</b> +	Effetto immagine (p. 47)
<u>16:9</u>	16:9 AMPIO/CINEMA/ 16:9 PIENO (p. 50)
("")	SteadyShot disattivato (p. 52)

# Indice analitico

Α
Accesso diretto a
"Click to DVD" 86
Adattatore a 21 piedini 42
Alimentatore CA 15
AUDIO HiFi53
Audio principale
Vedere AUDIO HiFi
Audio secondario
Vedere AUDIO HiFi
В
BACK LIGHT 28
Batteria
Blocco batteria12
Info batteria13
Tempo di funzionamento
residuo della batteria
23, 106
Blocco batteria
"InfoLITHIUM" 105
BURN DVD/VCD 86, 117
•
С
Capacità di registrazione
RESIDUO 57
Visualizzazione23
Carica completa12
Cassetta 19, 104
Cassetta di pulizia110
Cavo di collegamento A/V
41, 65, 66
Cavo i.LINK 66, 74, 79, 86
Cavo USB79
CD-ROM79
Cinghia dell'impugnatura 3
Codice dati
(COD. DATI) 39, 62
Codice temporale23
COLORE LCD55
Contatore del nastro 23

D
DATA AUTO60
Data/ora39
DIM.CARATT61
DirectX 9.0c83
Display
DISPLAY63
Indicatore visualizzato
121
Display dei dati di
impostazione della
videocamera39
DISSOLV. BIANCO31
DISSOLV. MOSAICO32
DISSOLV. NERO31
DISSOLV. STRISCE32
DNR54
Duplicazione65
1
E
Easy Dubbing68
Easy Handycam27, 38
Effetto immagine
(EFFET.IMM.)47
Emettitore di raggi infrarossi
68, 74
END SEARCH35
Esposizione28
Lisposizione20
F
•
FADER31 Formazione di condensa
Funzione di spegnimento
automatico
(SPEGN.AUTO)63
FUS.OR.LOC62
FUS.OR.LOC02
G
GRADUALE B&N/COLOR
32
Grandangolo
Vedere Zoom
Guida in linea84, 85
Guida introduttiva80, 81
1
1
i.LINK107 ImageMixer VCD281
ImageMixer VCD281

Impostazione dell'orologio				
(IMP. OROL.) 18, 60				
Impostazione di data e ora				
18				
Indicatori di avviso 100				
Indicazioni di				
autodiagnostica 100				
Installa81				
Interfaccia DV86				
_				
L				
Lampada incorporata 24				
Lingua				
(LANGUAGE) 20, 61				
Linguetta di protezione dalla				
scrittura 104				
LP (riproduzione prolungata)				
Vedere Modo di				
registrazione				
(MOD.REG.)				
Luminosità dello				
schermo LCD				
(LUMIN. LCD) 17				
(LUMIN. LCD) 17				
M				
•••				
Macintosh				
Macintosh 80, 84				
Macintosh				
Macintosh				
Macintosh       80, 84         Memoria del punto zero       42         Menu       45         ALTRO       62				
Macintosh       80, 84         Memoria del punto zero       42         Menu       45         ALTRO       62         IMP. LCD       55				
Macintosh       80, 84         Memoria del punto zero       42         Menu       45         ALTRO       62         IMP. LCD       55         IMP. MAN       46				
Macintosh       80, 84         Memoria del punto zero       42         Menu       45         ALTRO       62         IMP. LCD       55         IMP. MAN       46         IMP. VREG       53				
Macintosh       80, 84         Memoria del punto zero       42         Menu       45         ALTRO       62         IMP. LCD       55         IMP. MAN       46				
Macintosh       80, 84         Memoria del punto zero       42         Menu       45         ALTRO       62         IMP. LCD       55         IMP. MAN       46         IMP. VREG       53				
Macintosh       80, 84         Memoria del punto zero       42         Menu       45         ALTRO       62         IMP. LCD       55         IMP. MAN       46         IMP. VREG       53         IMP.LETT       53         IMP.NASTRO       56				
Macintosh       80, 84         Memoria del punto zero       42         Menu       45         ALTRO       62         IMP. LCD       55         IMP. MAN       46         IMP. VREG       53         IMP.LETT       53         IMP.NASTRO       56         IMPOST.GEN       49				
Macintosh       80, 84         Memoria del punto zero       42         Menu       45         ALTRO       62         IMP. LCD       55         IMP. MAN       46         IMP. VREG       53         IMP.LETT       53         IMP.NASTRO       56         IMPOST.GEN       49         MENU IMP       60				
Macintosh       80, 84         Memoria del punto zero       42         Menu       45         ALTRO       62         IMP. LCD       55         IMP. MAN       46         IMP. VREG       53         IMP.LETT       53         IMP.NASTRO       56         IMPOST.GEN       49         MENU IMP       60         Messa a fuoco       30				
Macintosh       80, 84         Memoria del punto zero       42         Menu       45         ALTRO       62         IMP. LCD       55         IMP. MAN       46         IMP. VREG       53         IMP.LETT       53         IMP.NASTRO       56         IMPOST.GEN       49         MENU IMP       60         Messa a fuoco       30         Messaggi di avviso       101				
Macintosh       80, 84         Memoria del punto zero       42         Menu       45         ALTRO       62         IMP. LCD       55         IMP. MAN       46         IMP. VREG       53         IMP.LETT       53         IMP.NASTRO       56         IMPOST.GEN       49         MENU IMP       60         Messa a fuoco       30         Messaggi di avviso       101         Mirino       16				
Macintosh       80, 84         Memoria del punto zero       42         Menu       45         ALTRO       62         IMP. LCD       55         IMP. MAN       46         IMP. VREG       53         IMP.LETT       53         IMP.NASTRO       56         IMPOST.GEN       49         MENU IMP       60         Messa a fuoco       30         Messaggi di avviso       101         Mirino       16         MIX AUDIO       54				
Macintosh       80, 84         Memoria del punto zero       42         Menu       45         ALTRO       62         IMP. LCD       55         IMP. MAN       46         IMP. VREG       53         IMP.LETT       53         IMP.NASTRO       56         IMPOST.GEN       49         MENU IMP       60         Messa a fuoco       30         Messaggi di avviso       101         Mirino       16         MIX AUDIO       54         MODIFICA       53				
Macintosh       80, 84         Memoria del punto zero       42         Menu       45         ALTRO       62         IMP. LCD       55         IMP. MAN       46         IMP. VREG       53         IMP.LETT       53         IMP.NASTRO       56         IMPOST.GEN       49         MENU IMP       60         Messa a fuoco       30         Messaggi di avviso       101         Mirino       16         MIX AUDIO       54         MODIFICA       53         Modo 16:9 AMPIO       51				
Macintosh       80, 84         Memoria del punto zero       42         Menu       45         ALTRO       62         IMP. LCD       55         IMP. MAN       46         IMP. VREG       53         IMP.LETT       53         IMP.NASTRO       56         IMPOST.GEN       49         MENU IMP       60         Messa a fuoco       30         Messaggi di avviso       101         Mirino       16         MIX AUDIO       54         MODIFICA       53         Modo 16:9 AMPIO       51				
Macintosh       80, 84         Memoria del punto zero       42         Menu       45         ALTRO       62         IMP. LCD       55         IMP. MAN       46         IMP. VREG       53         IMP.LETT       53         IMP.NASTRO       56         IMPOST.GEN       49         MENU IMP       60         Messa a fuoco       30         Messaggi di avviso       101         Mirino       16         MIX AUDIO       54         MODIFICA       53         Modo 16:9 AMPIO       51         Modo a specchio       25				
Macintosh       80, 84         Memoria del punto zero       42         Menu       45         ALTRO       62         IMP. LCD       55         IMP. MAN       46         IMP. VREG       53         IMP.LETT       53         IMP.NASTRO       56         IMPOST.GEN       49         MENU IMP       60         Messa a fuoco       30         Messaggi di avviso       101         Mirino       16         MIX AUDIO       54         MODIFICA       53         Modo 16:9 AMPIO       51         Modo a specchio       25         MODO AUDIO       56				
Macintosh       80, 84         Memoria del punto zero       42         Menu       45         ALTRO       62         IMP. LCD       55         IMP. MAN       46         IMP. VREG       53         IMP.LETT       53         IMP.NASTRO       56         IMPOST.GEN       49         MENU IMP       60         Messa a fuoco       30         Messaggi di avviso       101         Mirino       16         MIX AUDIO       54         MODIFICA       53         Modo 16:9 AMPIO       51         Modo a specchio       25         MODO AUDIO       56         MODO DEMO       61				
Macintosh       80, 84         Memoria del punto zero       42         Menu       45         ALTRO       62         IMP. LCD       55         IMP. MAN       46         IMP. VREG       53         IMP.LETT       53         IMP.NASTRO       56         IMPOST.GEN       49         MENU IMP       60         Messa a fuoco       30         Messaggi di avviso       101         Mirino       16         MIX AUDIO       54         MODIFICA       53         Modo 16:9 AMPIO       51         Modo a specchio       25         MODO AUDIO       56         MODO DEMO       61         Modo di alimentazione       16				
Macintosh       80, 84         Memoria del punto zero       42         Menu       45         ALTRO       62         IMP. LCD       55         IMP. MAN       46         IMP. VREG       53         IMP.LETT       53         IMP.NASTRO       56         IMPOST.GEN       49         MENU IMP       60         Messa a fuoco       30         Messaggi di avviso       101         Mirino       16         MIX AUDIO       54         MODIFICA       53         Modo 16:9 AMPIO       51         Modo a specchio       25         MODO AUDIO       56         MODO DEMO       61         Modo di alimentazione       16         Modo di registrazione       16				
Macintosh       80, 84         Memoria del punto zero       42         Menu       45         ALTRO       62         IMP. LCD       55         IMP. MAN       46         IMP. VREG       53         IMP.LETT       53         IMP.NASTRO       56         IMPOST.GEN       49         MENU IMP       60         Messa a fuoco       30         Messaggi di avviso       101         Mirino       16         MIX AUDIO       54         MODIFICA       53         Modo 16:9 AMPIO       51         Modo a specchio       25         MODO AUDIO       56         MODO DEMO       61         Modo di alimentazione       16         Modo di registrazione       (MOD.REG.)         (MOD.REG.)       23, 56				
Macintosh       80, 84         Memoria del punto zero       42         Menu       45         ALTRO       62         IMP. LCD       55         IMP. MAN       46         IMP. VREG       53         IMP.LETT       53         IMP.NASTRO       56         IMPOST.GEN       49         MENU IMP       60         Messa a fuoco       30         Messaggi di avviso       101         Mirino       16         MIX AUDIO       54         MODIFICA       53         Modo 16:9 AMPIO       51         Modo a specchio       25         MODO AUDIO       56         MODO DEMO       61         Modo di alimentazione       16         Modo di registrazione       16				
Macintosh       80, 84         Memoria del punto zero       42         Menu       45         ALTRO       62         IMP. LCD       55         IMP. MAN       46         IMP. VREG       53         IMP.LETT       53         IMP.NASTRO       56         IMPOST.GEN       49         MENU IMP       60         Messa a fuoco       30         Messaggi di avviso       101         Mirino       16         MIX AUDIO       54         MODIFICA       53         Modo 16:9 AMPIO       51         Modo a specchio       25         MODO AUDIO       56         MODO DEMO       61         Modo di alimentazione       16         Modo di registrazione       (MOD.REG.)         (MOD.REG.)       23, 56				

Montaggio digitale di programmi (MOD. VIDEO)73	Segnale acustico relativo alla conferma dell'operazione Vedere SEGN.ACUST Sensore dei comandi a distanza
N	116
Nastri a doppia pista sonora	Sistema Digital8104 Sistema Hi8/standard da 8 mm
NightShot Light (LUCE R. N.)30, 52	
NightShot plus         29           NTSC         103	SP (riproduzione standard) Vedere Modo di
	registrazione
0	(MOD.REG.) Spia di registrazione
ORC56	(SPIA REG.)63
OTTUR.AUTO48	STEADYSHOT52
Р	Stereo22, 42
PAL103	Streaming USB
Picture Package81	(STREAM.USB)60
Pila piatta	-
Telecomando119	T
Presa USB116	TBC54
PROGRAM.AE46	TELECOMAN
5	Teleobiettivo
R	Vedere Zoom
Registrazione a intervalli	Tempo di registrazione 14
(REG. INTERV)58 Registrazione di foto su nastro	Tempo di riproduzione 15
26	Testina video110
Registrazione per fotogrammi	Titolo33
(REG.FOTOGR)57	U
Regolazione del mirino17	•
RESET117	Uso all'estero103
Retroilluminazione dello	V
schermo LCD	Volume36
(RTRIL. LCD)55 Ricarica della batteria	Volume50
Batteria ricaricabile	W
preinstallata111	Windows 80, 82
Blocco batteria12	
Ricerca di data43	Z
Ricerca di foto43	Zoom24
Ricerca di immagini37	Zoom digitale
c	(ZOOM DIGIT)49
S Salarma LCD	
Schermo LCD2 Scorrimento a salto37	
Scorrimento di foto44	
SEGN.ACUST62	

http://www.sony.net/



Stampato su carta 100% riciclata con inchiostro a base di olio vegetale senza COV (composto organico volatile).

Printed in Japan

